

PURPOSE リモコン取扱説明書

品名	型式名
浴室リモコン	FC-680
台所リモコン	MC-680

このたびはリモコンをお買い上げいただきましてありがとうございます。

ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、十分に理解したうえで正しくご使用ください。この取扱説明書は、いつでもご覧になれる身近なところへ大切に保管してください。

取扱説明書を紛失された場合は、お買い上げの販売店または、弊社窓口へご連絡ください。その際、リモコンの型式名をご覧のうえ、お知らせください。

機器本体付属の取扱説明書も併せてお読みください。

もくじ	ページ
安全に正しくお使いいただくために	2
この取扱説明書の表示について	2
必ずお守りください	2
各部の名称とはたらき	3
ご利用前の準備	4
機器の準備	4
お湯を使うには	5
お湯を使用する	5
優先を切り替える	7
自動でおふろを沸かすには	8
ふろ自動運転をする	8
おふろを沸かし直す	9
お風呂のお湯を熱くするには	10
追いだき運転をする	10
お風呂のお湯をぬるくする / 増やすには	11
たし水をする / たし湯をする	11
ふろ温度・保温時間・ふろ水位・ 現在時刻・音量を変更する	12
ふろ温度の変更	12
保温時間の変更	12
ふろ水位の変更	13
現在時刻の修正	13
音量の変更	13
便利な機能	14
予約でおふろを沸かす	14
省電力機能について	15
残り湯を洗濯等に利用する	16
ふろ配管内の残り湯を流し出す	17
設定の変更をする	18
自動配管クリーンをしない	18
常に給湯温度でお湯を使用する	18
故障かな?と思ったら	19
点検のポイント・お手入れのしかた	23
アフターサービスについて	23





安全に正しくお使いいただくために

安全に正しくお使いいただくために、この内容は必ずお読みください。

■この取扱説明書の表示について

製品を正しくお使いいただくためや、お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するため、以下のような表示で注意を呼びかけています。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

お願い

安全・快適に使用していただくために、よく理解していただきたい内容を示しています。

(→P. XX) 参照ページを示しています。

この取扱説明書では、主に浴室リモコンを使って操作方法の説明をしています。



必ずお守りください(安全上の注意)

警告

リモコンの取り付け工事

- リモコンの取り付け工事は、お買い上げの販売店または、弊社窓口へ依頼し、正しく設置する。



必ず行う

改造・分解禁止

- 絶対にお客さまご自身で、改造・分解は行わない。改造・分解は、思わぬ事故や故障の原因になります。



分解禁止

注意

リモコンの扱いについて

- 浴室リモコンは防水タイプですが故意に水をかけない。台所リモコンは防水タイプではありませんので水をかけたり、炊飯器・電気ポットなどの蒸気を当てない。故障の原因になります。



禁止

お願い

リモコンの扱いについて

- リモコンはお子さまがいたずらしないよう注意してください。
- 台所リモコンの周りの壁にかけて垂れた洗剤や水、およびリモコンの上についたほこりなどは、リモコンの中に入らないように拭き取ってください。

ガス事故防止のために

- 使用時の点火、使用後の消火のほか、使用中も正常に燃焼していることをリモコンの燃焼ランプで確認してください。


各部の名称とはたらき

リモコン表示部

浴室リモコンでは、給湯やお風呂沸かしなどの操作や設定を行います。
台所リモコンでは、台所や他の部屋から一部の操作をすることができます。

※図のリモコンの画面表示は説明用で、実際の運転状態を示すものではありません。

【浴室リモコン FC-680】

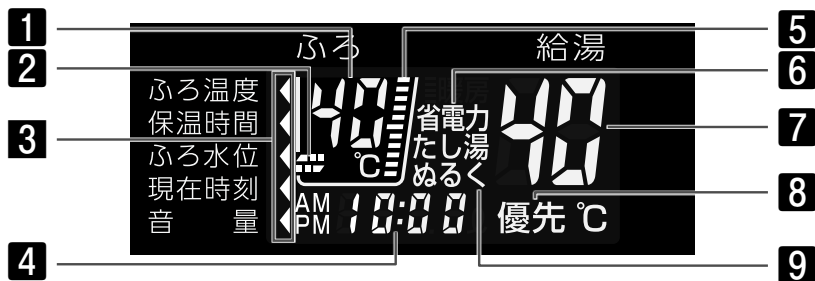

【台所リモコン MC-680】



1 ふろ温度表示

ふろ温度を表示します。
保温時間や音量設定時にはそれぞれの値を、ポンプ運転時には \square を、配管クリーン中には \square を表示します。

2 ふろ動作表示

追いだし・ポンプ運転時に表示します											
\square	\square	\rightarrow	$\square\square$	\rightarrow	$\square\square$	\rightarrow	$\square\square$	\rightarrow	消灯	\rightarrow	\square
ふろ自動・たし湯・ぬるく・配管クリーン運転時に表示します											
\square	\rightarrow	$\square\square$	\rightarrow	$\square\square$	\rightarrow	$\square\square$	\rightarrow	消灯	\rightarrow	\square	

3 選択表示 (◀)

設定ボタンを押すとふろ温度→保温時間→ふろ水位→現在時刻→音量の順に指し示します。(台所リモコンは現在時刻→音量になります) (→P.14)

4 現在時刻表示

現在時刻を表示します。
また、不具合時にはアラーム番号を表示します。(→P.22)

5 ふろ水位表示

ふろ水位を水位バーで表示します。(→P.13)

6 省電力表示

省電力に設定されていると表示します。

7 給湯温度表示

給湯温度を表示します。

8 優先表示

この表示があるリモコンで給湯温度の変更ができます。


9 たし湯・ぬるく表示

たし湯またはぬるく、それぞれの運転中に表示します。

各部の名称とはたらき

□リモコン操作部

【浴室リモコン FC-680】

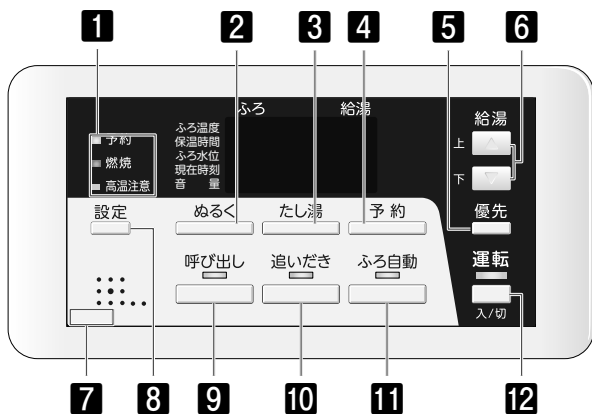

【台所リモコン MC-680】



各部の名称とはたらき

ご利用前の準備／機器の準備

1 各種ランプ

予約ランプ[緑] 燃焼ランプ[赤]
高温注意ランプ[赤]

2 ぬるくボタン

お風呂のお湯に水をたして、ぬるくします。
(→P.11)

3 たし湯ボタン

お風呂のお湯を増やします。(→P.11)

4 予約ボタン

時刻を指定してお風呂を沸かします。
(→P.14)

5 優先ボタン

リモコンの優先を切り替えます。
優先表示のあるリモコンで給湯温度の変更
ができます。(→P.7)

6 給湯温度ボタン(上下ボタン)

給湯温度を変更します。
(→P.5)

7 リモコン型式名

サービスを依頼されるとき、この型式名を
お伝えください。

8 設定ボタン

ふろ温度など各種設定の変更時に押します。
浴室リモコンの**設定**ボタンを長押しすると、
省電力の解除・設定が行えます。(→P.15)

9 呼び出しボタン・ランプ[緑]

リモコンの運転の「入」/「切」に関係なく浴
室から台所リモコンに“お風呂で呼んでい
ます”と音声の流れます。

10 追いだきボタン・ランプ[橙]

お風呂のお湯を熱くします。(→P.10)

11 ふろ自動ボタン・ランプ[橙/緑]

自動でお風呂を沸かします。(→P.8)

12 運転スイッチ・ランプ[緑]


リモコンの運転の「入」/「切」をします。

ご利用前の準備

■機器の準備


はじめてお使いになるときは、まず機器の準備をします。機器本体付属の取扱説明書をご覧ください。



- 電源投入直後や停電からの復電時は、リモコンにが表示されます。表示が消えるまで、約40秒かかり
ます。その間はリモコンの操作はできません。消えるまで待ってから**運転スイッチ**を「入」にしてください。

お湯を使うには

■お湯を使用する

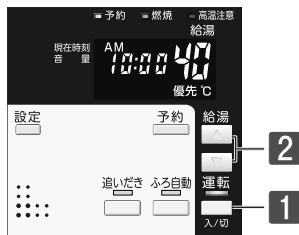

警告

- 給湯・シャワーなどを使うときは、リモコンに表示の給湯温度を確認し、手のひらで温度を確認して湯温が安定してから使う。確認を怠るとやけどのおそれがあります。
- 給湯・シャワー使用中は使用者以外、温度の変更や優先の切り替え・運転スイッチを「切」にしない。突然、熱湯が出てやけどをしたり、冷水が出て思わぬ事故につながる場合があります。特にシャワー使用時は、必ず浴室リモコンに**優先**を表示させ、リモコンに表示の給湯温度を確認してから使用してください。

1

運転

「入」にする



すべてのリモコンの画面が表示します。

2

△・▽で調節する

△は温度が上がります。

▽は温度下がります。



※ボタンは1回ずつ押してください。押し続けても温度は変わりません。
※給湯温度が変更できない場合は、給湯温度が変更できないときは(→P.6)をご覧ください。

お湯を出す

給湯栓を開ける

お湯側開ける



すべてのリモコンの燃焼ランプが点灯します。

お湯を止める

給湯栓を閉める

お湯側閉める



すべてのリモコンの燃焼ランプが消えます。

※ただし、他の給湯栓が使用中のときなど、機器が燃焼している場合は消えません。

□給湯温度の目安

給湯温度の目安(単位:℃)

40:工場出荷時

32	35	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	48	50	55	60
食器洗いなど				シャワー・給湯など				給湯など				高温			

※50℃以上に設定した場合には、高温注意ランプを点灯し、“熱い温度にセットされました 注意してください”と警告音声流れます。

お湯を使うには

お知らせ

- リモコンの給湯温度と給湯栓から出る湯温は、配管の長さや外気温などにより必ずしも一致しません。給湯温度は目安としてお考えください。
- 夏場など水温が高い場合、給湯温度の目安を“食器洗いなど”に設定しても給湯温度より高い湯温となることがあります。
- お湯を1時間以上連続使用すると、給湯栓閉め忘れ確認のためアラーム番号“011”（台所リモコンは“01”）を表示し、燃焼が止まり水になります。その場合は給湯栓を閉め、**運転スイッチ**を「切」にし、5秒以上経過後「入」にしてからご使用ください。
- ふる待機しない(→P.18)に設定の場合
 - ・ふる自動運転のお湯張り中・たし湯運転中は、**給湯温度**ボタンを押すと“ピピピッ”と受け付け禁止音が鳴り、給湯温度の設定はできません。
 - ・ふる自動運転のお湯張り中・たし湯運転中に給湯・シャワーを使用すると、ふる温度で出湯されます。このときリモコンの給湯温度の表示は変わりません。ふる温度が高いときに、給湯・シャワーを使用される場合はご注意ください。また、ふる自動運転のお湯張りやたし湯運転が先に終了しても出湯中のお湯の温度はふる温度のままです。給湯温度には戻りません。給湯温度に戻すには給湯・シャワーを一旦止めてから再度出湯してください。
 - ・ふる自動運転やたし湯運転を一時中断(待機)させて、給湯温度で出湯する設定(ふる待機する)もできます。(→P.18)

お願い

- 55℃以下の温度で給湯・シャワーを使用しているときは、やけど防止のため60℃には設定変更ができません。変更をしたいときは、一旦給湯を止めてから設定してください。
- 混合水栓にはさまざまな種類があります。使用方法は、混合水栓の取扱説明書をご覧ください。

リモコン

- 給湯使用中でも**優先**が表示されているリモコンでは温度の変更ができます。
- 台所リモコンで**優先**が表示されていないときに**給湯温度**ボタンを押すと“ピピピッ”と、受け付け禁止音が流れます。
- 省電力待機中(→P.15)に**給湯温度**ボタンを押すと、画面を表示します。
- サーモスタート式混合水栓やシングルレバー混合水栓をご使用の場合、混合水栓の機種や構造により、温度調節ハンドルの示す温度よりぬるいお湯が出る場合があります。このような場合は、リモコンの設定温度をご希望の温度より5～10℃高めにしてください。

□給湯温度が変更できないときは

給湯温度を調節するには、リモコンに**優先**の表示が必要です。

給湯温度ボタンを操作しても給湯温度の変更ができない場合は、リモコンに**優先**が表示されているか確認してください。**優先**が表示されていない場合は□浴室リモコンに**優先**を持たず(→P.7)または□台所リモコンに**優先**を持たず(→P.7)をご覧ください。


優先とは

給湯温度を変更することができることを「優先」と呼び、給湯温度が変更できるリモコンは、**優先**を表示しています。

台所・浴室・洗面所など、同じ機器からお湯を供給されている給湯栓からは、常に同じ温度のお湯が出ます。そのため、お湯を使用中に使用者以外が給湯温度を変更すると、出ているお湯の温度が変わり、使用者がやけどをしたり、思わぬ事故の原因になります。このような事故などを防ぐために、**優先**を表示しているリモコンのみが給湯温度を変えられるようになっていきます。**優先**は、**運転**スイッチを「入」にしたリモコンに表示されます。

お湯を使うには

優先を切り替える

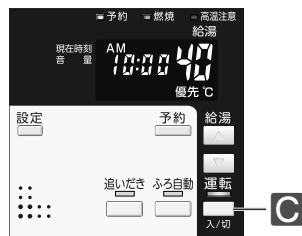

浴室リモコンに優先を持たす **A** または **B** の方法で行う。

【浴室リモコンで行う】

A **優先** を押す



【浴室リモコンで行う】


B **△** または **▽** を押す



台所リモコンに優先を持たす **C** または **A** の方法で行う。

【台所リモコンで行う】

C **運転** を「切」にし、再度「入」にする

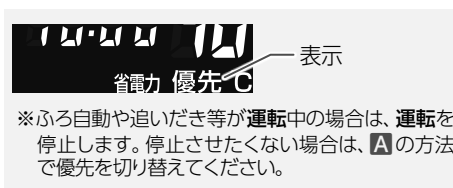

! ほかでお湯が使われていないことを確認してから、行ってください。

【浴室リモコンで行う】

A **優先** を押す



【台所リモコンでは】


✕モロ

- 運転スイッチ「入」や優先を切り替えたときは、55℃より高い設定温度にはなりません。運転スイッチ「切」や優先切り替え前の給湯温度が60℃だった場合、自動的に55℃に設定し直されます。
- 優先切り替え後の給湯温度が、50℃以上の場合には“**熱い温度にセットされました 注意してください**”とお知らせします。

お湯を使うには／優先を切り替える

自動でおふろを沸かすには

■ふろ自動運転をする

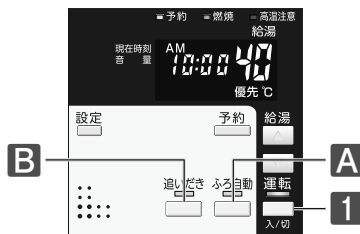

- 入浴の際には念のためよくかきまぜて、湯かげんを手で確かめる。確認を怠るとやけどのおそれがあります。
- おふろの沸かし上げ中や保温中は、突然循環口より熱いお湯が出たり、循環口の周囲が熱くなっていることがあるので注意する。

まずは確認

◎ふろ温度・ふろ水位・保温時間は合っていますか？（変更は（→P.12～13））

そして準備

◎浴槽の排水栓とふたをする

1 運転を「入」にする

A ふろ自動を押す

おふろが沸き上がると、保温に入ります

保温時間内はふろ温度を保つため、定期的に沸き上げます。

※フルオート(全自動)タイプの機器は、浴槽内のお湯が減ったらふろ水位までたし湯もします。

すべてのリモコンの画面が表示します。

点灯[橙]
ふろ自動

お湯張りを始めます
おふろの栓はしましたか

ふろ動作表示・燃焼ランプが点灯します。



点灯[緑]
ふろ自動

もうすぐおふろに入れます

おふろが沸きました

保温時間が終了するとふろ自動ランプ[緑]も消えます。

ふろ自動中止

ふろ自動を押す

消灯
ふろ自動

ふろ自動ランプが消灯して、おふろ沸かしや保温を終了します。

◇冬期の入浴について◇

冬期など浴室・脱衣室と居室の温度差が大きいときは、急激な温度変化による身体への悪影響（ヒートショック）によって、特に高齢者は入浴時の事故につながるおそれがあります。入浴時に暖房機器で浴室と脱衣室を暖めるなどしてください。

※浴室を暖めるには、シャワーでお湯を流す方法や、浴槽にふたをしないで湯張りする方法もあります。

自動でおふろを沸かすには

お知らせ

- 以下の場合には“もうすぐおふろに入れます”の音声ガイドが流れません。
 1. 予約運転でふろ自動運転を行ったとき。
 2. 残り湯があってふろ自動運転を行った際、現在のふろ温度が設定温度に近いか高いとき。(全自動タイプ)
残り湯があってふろ自動運転を行ったとき。(自動タイプ)
 3. ふろ自動運転中、他栓使用等により、お湯張りの流量が少なくなった場合。*
 4. 給水元圧が低く、ふろ自動運転中のお湯張り流量が少ない場合。*
※GX-H〇〇、GX-SE〇〇、GX-〇〇ZWS、GX-〇〇AWS シリーズが該当します。
- 自動でおふろを沸かしているとき停電になるとふろ自動運転が停止し、循環口からの湯が止まります。
■おふろを沸かし直す(→P.9)をご覧ください。
- おふろのお湯(水)を抜くときは、ふろ自動ランプが消灯していることを確認してください。ふろ自動ランプが点灯しているときは、**ふろ自動ボタン**を押してふろ自動ランプを消灯してください。
- 夏期など水温が高い場合、ふろ温度を“ぬるい”に設定すると、お湯張り時に燃焼しない場合があります。

お願い

- 浴槽の種類や施工条件によって、表示される温度は実際と多少異なる場合があります。表示は目安としてお考えください。

※メモ

- ふろ待機しない(→P.18)の場合、給湯温度を50℃以上に設定すると、浴室リモコンの沸き上げりのお知らせが、“**熱い温度にセットされました 注意してください**”に変わります。
- ふろ自動運転のお湯張り中に、循環口からお湯が出たり止まったりすると共にリモコンの燃焼ランプがついたり消えたりすることは異常ではありません。
- 保温時のおふろ沸かしは、気温等により約15～30分の間隔で行います。保温中にふろ温度を高めに変更した場合もすぐには沸かし上げず、保温時のおふろ沸かしのタイミングで行います。
- ふろ待機する(→P.18)の場合、ふろ自動運転のお湯張り中に給湯・シャワーを使用するとお湯張りが一時中断(待機)します。
- ポンプ運転中は**ふろ自動ボタン**を使用できません。押しと“ピピピッ”と受け付け禁止音が鳴ります。

■おふろを沸かし直す

沸かし直しをする場合は残り湯の量で沸かし方を選べます。

【お湯の量が少なくなし湯(水)が必要な場合】

【お湯の量が多くなし湯(水)が不要の場合】

A ふろ自動
を押す

お湯張りを始めます
おふろの栓はしましたか
燃焼ランプ・ふろ動作
表示が点灯します。

B 追いだき
を押す

おふろを沸かします
燃焼ランプ・ふろ動作
表示が点灯します。

お知らせ

おふろを沸かし直す際の水位について以下の点にご注意ください。

フルオート(全自動)タイプ

・おふろが沸くまでの状態は「ふろ自動運転」と同じですが、残り湯の水位により設定したふろ水位と異なる場合があります。

オート(自動)タイプ

- ・残り湯の水位が浴槽の循環口の位置より低い場合は、設定量より残り湯の分だけ水位が増えますので、浴槽のあふれに注意してください。
- ・残り湯の水位が浴槽の循環口の位置より高い場合は、たし湯量がばらつくことがあります。特に残り湯が設定したふろ水位付近でふろ自動運転を行うと、あふれるおそれがあります。
- ・残り湯の温度と設定温度の差が少ない(5℃未満)場合、お湯張りをしないときがあります。その場合は希望の水位まで給湯栓からお湯を入れるか、**たし湯ボタン**を押してたし湯してください。

おふろのお湯を熱くするには

■追いだき運転をする



警告

●入浴の際には念のためよくかきまぜて、湯かげんを手で確かめる。確認を怠るとやけどのおそれがあります。

注意

●追いだき運転をする前に、浴槽の循環口より上に湯(水)があることを確認する。
●浴室リモコンで追いだき運転を何度も繰り返さない。追いだき運転を繰り返すと、最高約50℃まで追いだきします。やけどにご注意ください。

1 運転
[] を「入」にする

すべてのリモコンの画面が表示します。

2 追いだき
[] を押す

点灯[橙]
追いだき
おふろを沸かします
ふる動作表示・燃焼ランプが点灯します。

【以下の条件で沸き上げて自動的に停止します】

- 浴槽の湯の温度+2℃まで沸かします。
(追いだき時の最高温度: 50℃)
- 浴槽の湯の温度がふる温度より2℃以上低い場合は、ふる温度まで沸かします。

消灯
追いだき
おふろが沸き上がると
燃焼ランプ・ふる動作表示が消灯します。

もっと熱く 追いだき運転終了後に
追いだき
[] を押す

点灯[橙]
追いだき
おふろを沸かします
ふる動作表示・燃焼ランプが点灯します。

追いだき中止 追いだき
[] を押す

消灯
追いだき
燃焼ランプ・ふる動作表示が消灯します。

お願い

- 追いだきボタンは長く(5秒以上)押さないでください。入浴中に追いだきボタンを5秒以上押し続けると、長期間使用しない場合の機器の水を抜くための状態になります。誤って押し続けた場合(追いだきランプが点滅)は、もう一度追いだきボタンを押してください。アラーム番号[032]が表示された場合は運転スイッチを「切」にし、5秒以上経過後「入」にするとアラームは解除されます。追いだきをする場合は、再度、追いだきボタンを押してください。
- 給湯栓やシャワーを使用して浴槽へお湯(水)を入れながら、追いだきをしないでください。アラーム番号が表示される場合があります。

×××

- ふる自動運転のお湯張り中や、ポンプ運転中は、追いだきボタンを使用できません。押すと“ピピピ”と受け付け禁止音が鳴ります。

おふろのお湯をぬるくする / 増やすには

■たし水をする / たし湯をする



1 運転 「」を「入」にする

すべてのリモコンの画面が表示します。

【おふろのお湯が熱く、ぬるくしたい場合】

A 「ぬるく」を押す

約12ℓの水を入れ、自動停止します。



ぬるくとふろ動作表示が点灯します。

【おふろのお湯が少なく、増やしたい場合】

B 「たし湯」を押す

約24ℓのふろ温度の湯を入れ、自動停止します。



たし湯とふろ動作表示・燃焼ランプが点灯します。

！お知らせ

- ぬるく運転中に給湯・シャワーを使用すると、ぬるく運転は一時中断します。給湯・シャワーを終了するとぬるく運転を再開します。
- ふろ自動運転のお湯張り中やポンプ運転中は、たし湯ボタンを使用できません。押すと“ピピピッ”と受け付け禁止音が鳴ります。
- 給湯・シャワーの使用済中や、ふろ自動運転のお湯張り中・ポンプ運転中は、ぬるくボタンを使用できません。押すと“ピピピッ”と受け付け禁止音が鳴ります。
- たし湯運転中に給湯・シャワーを使用するとふろ温度で出湯されます。このとき給湯温度の表示は変わりません。ふろ温度が高いときに、給湯・シャワーを使う場合はご注意ください。たし湯を一時中断(待機)させて、給湯・シャワーを給湯温度で出湯する設定(ふろ待機する)もできます。(→P.18)
- 夏場など水温が高い場合、ふろ温度を低めに設定すると、たし湯時に燃焼しない場合があります。

お願い


- ぬるくボタンを5秒以上押し続けると、ポンプ運転(→P.16)を始めます。誤って押し続けた場合はもう一度ぬるくボタンを押してください。
- たし湯ボタンを5秒以上押し続けると、手動配管クリーン運転(→P.17)を始めます。誤って押し続けた場合はもう一度たし湯ボタンを押してください。

★メモ

- ぬるく運転では自動的に水を約12ℓ入れます。途中で湯かげんを確かめてください。
- ふろ待機しない(→P.18)に設定の場合、たし湯と給湯・シャワーを同時に使用すると、たし湯が先に終了しても出湯中のお湯の温度はふろ温度のままで、給湯温度には戻りません。給湯温度に戻すには給湯・シャワーを一旦止めてから再度出湯してください。
- 給湯温度を50℃以上に設定している場合は、たし湯終了時(たし湯と給湯・シャワー同時使用の時にたし湯が先に終了した場合は出湯停止時)に“熱い温度にセットされました 注意してください”とお知らせします。

おふろ沸かし・現在時刻・音量を変更する

□設定を変更する

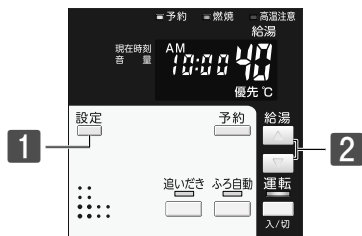

■ふろ温度の変更



■保温時間の変更

1 設定を押す



2 ▲・▼で 変更する

変更(修正)後、設定を押すと次の項目に移ります。変更(修正)後、しばらく操作がないと確定します。

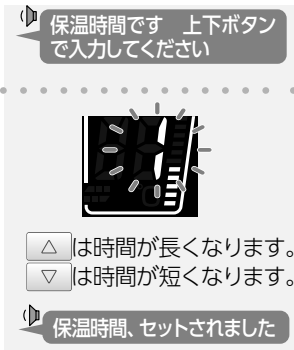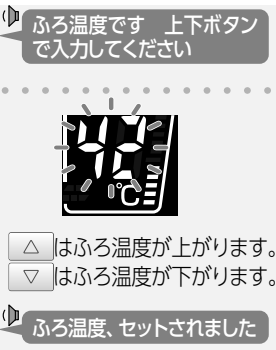

お願い

- ご利用の機器により出荷時の水位の設定が異なります。機器本体付属の取扱説明書をご覧ください。改築などで浴槽のサイズを変更される場合、水位の設定についてはお買い上げの販売店、または弊社窓口へご連絡ください。
- 水位を高めにセツするとあふれる場合がありますので、最初は工場出荷時の設定で試して、そのときの実際の水位を確認してからお好みの水位に調節することをおすすめします。

ⓧ

- 最高値に達した状態で▲を押す、または最低値に達した状態で▼を押すと、受付禁止音“ピピピ”が鳴ります。
- 変更した内容は、次回変更するまで記憶されます。
- 出荷時の時刻表示は「-: -:」になっています。停電などで通電が止まった場合も出荷時の表示に戻りますので、通電後時刻の再設定をしてください。
- 現在時刻の設定時に▲・▼ボタンを1回押すと1分単位、押し続けると10分単位。さらに押し続けると30分単位、1時間単位と進み(戻り)ます。また、時刻はAM(午前)・PM(午後)で表示します。
- ふろ自動運転の保温中でもふろ水位や保温時間の設定を変更することができます。
- 音量を無音に設定すると音声ガイドは流れません。ただし、呼び出しが押されたときのチャイム・呼び出し音声は音量“小”で流れます。ボタン操作音や警告音“ピピピ”の音は調整できません。
- 音量の設定は連動していません。それぞれのリモコン(浴室・台所)で設定を行います。
- オート(自動)タイプのふろ水位は通常「2」以上でご使用ください。ふろ水位「1」は特殊な小さい浴槽の設定になります。ふろ水位「1」でご使用時にアラーム番号が表示された場合は運転スイッチを「切」にし、5秒以上経過後「入」にするとアラーム番号は解除されます。再度ふろ自動運転を行う際は、ふろ水位を「2」以上にしてお使いください。

おふろ沸かし・現在時刻・音量を変更する

設定 を押すたびに設定できる項目が切り替わります

ふろ温度 → 保温時間 → ふろ水位 → 現在時刻 → 音量

※時刻が未設定の場合は、最初に現在時刻の設定画面になります。
※台所リモコンでは、現在時刻と音量の変更ができません。

■ ふろ水位の変更

■ 現在時刻の修正

■ 音量の変更



ふろ水位です 上下ボタンで入力してください

現在時刻です 上下ボタンで入力してください

音量です 上下ボタンで入力してください



- △ は水位が上がります。
- ▽ は水位が下がります。

- △ は時刻が進みます。
- ▽ は時刻が戻ります。

- △ は音量が大きくなります。
- ▽ は音量が小さくなります。

ふろ水位、セットされました

現在時刻、セットされました

音量、セットされました

ふろ温度の目安 (単位: °C)

40:工場出荷時

33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
ぬるい							標準			あつい					

保温時間の目安 (単位: 時間)

4:工場出荷時

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

※保温をしないときは**1**を選択。



音量の目安

3:工場出荷時

1(無音)	2(小)	3(中)	4(大)
-------	------	------	------

ふろ水位の目安

:工場出荷時

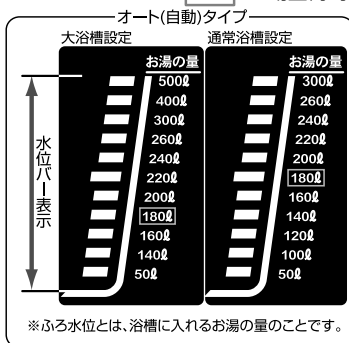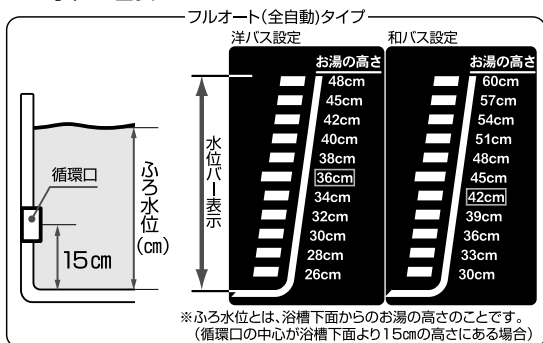


※ふろ水位の設定は機器により異なります。機器本体付属の取扱説明書をご覧ください。

※本リモコンをオート(自動)タイプの機器に取り付けた場合は、「大浴槽設定」のみになります。ただし、GX-2403AW・ARシリーズ、GX-2003ACシリーズ、GX-2002AWSシリーズ、GN-2403ARシリーズの機器では、工場出荷時「通常浴槽設定」になります。また、「大浴槽設定」への変更が可能です。

おふろ沸かし・現在時刻・音量を変更する

便利な機能

■予約でおふろを沸かす

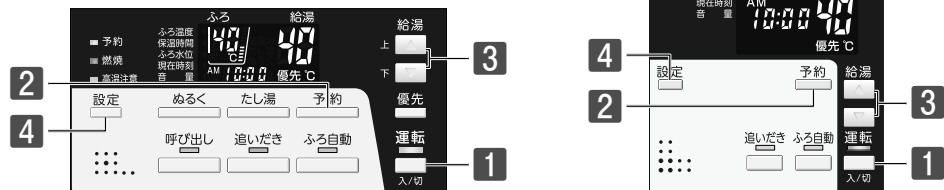

- 予約の設定は、予約時刻の60分前までに行う。
- 予約運転ごとに毎回実施する。

まずは確認

- 現在時刻は合っていますか？ (→P.13)
- ふろ温度・ふろ水位・保温時間は合っていますか？ (変更は(→P.12~13))

そして準備

- 浴槽の排水栓とふたをする

1

運転
[] を「入」にする

すべてのリモコンの画面が表示します。

2

予約
[] を押す



例) 浴室リモコンの予約ランプ



予約ランプが点灯します。
※工場出荷時はPM6:00になっています。

予約時刻を変更する場合は、上下ボタンで入力して、設定ボタンを押してください

3

[]・[] で予約時刻を変更する

※予約時刻の変更をしない場合は4へ



[] は時刻が進みます。
[] は時刻が戻ります。

※設定した時刻は次回変更するまで記憶しています。

4

設定
[] を押す

予約されました おふろの栓はしましたか
予約時刻から、現在時刻の点灯に戻ります。

予約解除

【予約ランプが点灯している場合】

予約
[] を押す

予約、解除されました

予約ランプが消灯します。

【おふろ沸かしが始まっている場合】

ふろ自動
[] を押す

おふろ沸かしを中止します。ふろ自動ランプ・
燃焼ランプ・ふろ動作表示が消灯します。



- ふろ予約の沸き上がり完了時刻は、予約運転中のお湯の使用や残り湯があるときや気温によって、多少前後する場合があります。
- ふろ予約後に運転スイッチを「切」にしてもふろ予約運転は行われます。また、ふろ予約後(予約ランプ点灯中)は運転スイッチ「入」/「切」に関係なく、予約ボタンを押すと予約は解除されますのでご注意ください。
※ふろ予約中にふろ自動・追いだき・たし湯・ぬるくなど循環口からお湯(水)が出るような操作を行ったり、ふろ待機・自動配管クリーンの設定(→P.18)を行ったりすると、ふろ予約は解除されます。
- 停電や電源プラグを抜いた場合など通電が止まると、予約は解除されます。復電後、現在時刻を合わせてから再度予約ボタンを押してください。
- 現在時刻が「--:--」になっている場合、予約ボタンは使用できません。押すと「ピピピッ」と警告音が鳴ります。
- ふろ自動・追いだき・たし湯・ぬるく・ポンプ運転中は予約ボタンを使用できません。押すと「ピピピッ」と受け付け禁止音が鳴ります。

便利な機能

■省電力機能について



リモコンは、お湯の使用やリモコン操作をしないまま5分以上たつと、画面表示を消して電力の節約をします。

省電力を解除するには次の操作を行ってください。台所リモコンに反映(同時に解除)されます。

1 運転
[] を「入」にする

すべてのリモコンの画面が表示します。

2 浴室リモコンの [設定] を
5秒以上長押しする



設定を戻す

上記**1**~**2**の操作をする




省電力待機中に画面を表示させるには

各ボタンを押すと表示します

お知らせ

右図のボタンは、押すと画面が表示されると同時に、動作を開始します。

ふろ自動



追いだき



リモコン操作をしなくてもこんな場合は表示します

- ・お湯を使用しているとき
- ・給湯温度が50℃以上に設定されているとき
- ・ふろ自動運転中(保温を含む)

お願い

●省電力待機中に給湯・シャワーを使うときは、画面を表示して給湯温度を確認してからご使用ください。

★メモ

- 省電力待機中は、運転ランプも少し暗くなります。
- 台所リモコンの省電力待機中に、浴室リモコンの呼び出しボタンが押されたときは、台所リモコンの画面は表示しないままで“お風呂で呼んでいます”と音声のみが流れます。

便利な機能

■残り湯を洗濯等に利用する(ポンプ運転)



まずは準備

◎循環口のホース差込み口にビニールホース(内径15mm)を差し込む
 ※水道ホース差込型循環口が付いていると、浴槽のお湯を洗濯などに利用できます。
 ※ホースは5mまでとしてください。

1 運転
 を「入」にする

すべてのリモコンの画面が表示します。

2 ぬるく
 を5秒以上長押しする

浴槽のお湯が循環口付近となるか、一定時間(約15分)が経過すると自動停止します。
 終了すると画面は、元に戻ります。



☑とふろ動作表示が点灯します。

ポンプ中止

ぬるく
 を押す

ポンプ運転(注水)を停止します。



ふろ温度を表示します。



- 水道ホース差込型循環口を取り付けている場合でも、条件によっては利用できない場合があります。
- 機器によっては給湯・シャワー使用中、ふろ自動運転中(保温中も含む)はポンプ運転を受け付けません。
- ポンプ運転を行うと使用環境により、浴槽内のお湯がぬるくなることがあります。

便利な機能

■ふろ配管内の残り湯を流し出す (配管クリーン)



□手動配管クリーン (浴槽の湯(水)を排水してから行います)

1 **運転** を「入」にする

すべてのリモコンの画面が表示します。

2 **たし湯** を5秒以上長押しする
6ℓのお湯を1分弱で流し、自動停止します。



□配管クリーン中止

たし湯 を押す
配管クリーンを停止します。



□自動配管クリーン (フルオート(全自動)タイプのみ リモコンの操作はありません)

まずは確認

- ふろ自動運転でおふろを沸かしましたか？
- ふろ自動ランプは消えていますか？
- 残り湯が循環口より上にありますか？
- 排水中に給湯などを使用していませんか？

ふろ自動 必ず消灯を確認
※点灯している場合はふろ自動ボタンを押します。

1 おふろの栓を抜く

残り湯の水位が循環口より低くなると、自動配管クリーンが始まります。6ℓのお湯(または水)を1分弱で流し、自動停止します。



※モロ

- 手動配管クリーンの操作時または動作中に給湯・シャワーを使用すると、手動配管クリーンは待機します。給湯・シャワーを終了すると、再開します。また、ふろ自動ボタンなど、ふろ動作のボタンを押すと、手動配管クリーンを終了します。
- 自動配管クリーンはリモコンの運転スイッチ「入」/「切」に関係なく機能します。ただし、停電や電源プラグを抜いた場合など一時的に通電が止まった場合は機能しません。
- 自動配管クリーンはリモコンの運転スイッチ「入」の時にはふる温度のお湯で、「切」の時には水で流し出します。
- 自動配管クリーン動作中に給湯・シャワーを使用したり、ふろ自動・追いだき・たし湯・ぬるく運転や凍結予防運転などを行ったりすると、動作を終了します。
- ふろ自動運転終了後、お湯の汲み出し等で浴槽の水位が循環口より低くなってしまった場合にも、自動配管クリーンの機能がはたらきます。
- 自動配管クリーンを作動させない設定にすることもできます。(→P.18)

設定の変更をする

■自動配管クリーンをしない

フルオート(全自動)タイプの機器のみ

■常に給湯温度でお湯を使用する (ふろ待機する)




※以下の説明はフルオート(全自動)タイプの機器で、ふろ待機設定の変更をした場合の説明をしています。

1 運転
[運転] を「切」にする

すべてのリモコンの画面が消えます。

2 ぬるく
[ぬるく] を2秒以上長押しする



3 [△]・[▽] でモードを選択する




4 設定
[設定] を押す



5 [△]・[▽] で設定を変更する



6 ぬるく
[ぬるく] を押す



モード	設定	内容
自動配管クリーン	[ON]: する(工場出荷時)	ふろ自動運転終了後、おふろの排水時に自動配管クリーンをします。
	[OFF]: しない	自動配管クリーンをしません。
ふろ待機設定	[ON]: ふろ待機しない	ふろ自動運転のお湯張り中やたし湯中に給湯の同時使用が可能です。給湯・シャワーはふろ温度で出湯します。
	[OFF]: ふろ待機する	ふろ自動運転のお湯張り中やたし湯中に給湯を使用すると、ふろ自動運転のお湯張りやたし湯が一時中断(待機)します。給湯・シャワーは給湯温度で出湯します。

※オート(自動)タイプの機器で設定を行うとモード[ON]は表示されません。



- 変更した内容は、次回変更するまで記憶されます。
- ふろ待機設定の工場出荷時の状態は、機器本体付属の取扱説明書でご確認ください。また、設定変更ができない機器もあります。

故障かな?と思ったら

給湯栓やシャワーから出るお湯


こんなとき	こんなことが考えられます/ここを調べてください
給湯栓を絞りすぎて水になつた	給湯栓から出るお湯の量をかなり少なくすると機器が燃焼を止め水になります。給湯栓をもっと開いてください。
給湯栓を開いてもお湯が出ない	ガス栓・給水元栓が全開になっていますか。 断水していませんか。断水中は機器を使用できません。 給湯栓が十分に開いていますか。少ないとお湯にならない場合があります。 給水口フィルターが詰まっていますか。給水口フィルターの掃除をしてください。 ガスメーター(マイコンメーター)がガスを遮断していませんか。 LPガスの場合、ガスがなくなっていますか。 リモコンの運転スイッチが「入」になっていますか。 機器の電源プラグがコンセントに差し込まれていますか。
給湯栓を開けてもすぐにお湯が出てこない	機器から給湯栓まで距離がありますので、お湯が出てくるまでには少し時間がかかります。
低温のお湯が出ない 高温のお湯が出ない	ガス栓が全開になっていますか。 給水元栓が全開になっていますか。 給湯温度の設定は適切ですか。(→P.5) 夏場など、水温が高いときに低温のお湯を出そうとすると、お湯の温度が設定温度より高くなる場合があります。 少量のお湯を出そうとすると、お湯の温度が設定温度より高くなる場合があります。 ふろ待機しない(→P.18)に設定の場合、「ふろ自動」や「たし湯」中にお湯を使用すると給湯温度の表示はそのまま、ふろ温度のお湯が出ます。ふろ自動やたし湯が終了しても、出湯中のお湯の温度はふろ温度のままに給湯温度に戻りません。一旦お湯を止めてから再度給湯栓を開いてください。
給湯温度の変更ができない	操作しているリモコンの画面に優先が表示されていますか。(→P.6~7)
給湯栓から出るお湯の量が少ない	機器から一度に出るお湯の量には限りがあります。同時に複数の給湯栓からお湯を出したり、「ふろ自動」や「たし湯」をするとお湯の量が減る場合があります。
給湯栓から出るお湯の量が変化する	湯温を安定させるために自動的に湯量を調整しています。すぐに湯量は安定します。 給湯栓の種類によっては、初め多く出てその後安定するなど、出湯量が変わるものがあります。
お湯が白く濁って見える	水中に溶け込んでいた空気が熱せられ、大気圧まで急速に減圧されることで細かい泡となって出てくる現象です。汚濁とは違い無害なもので、異常ではありません。

お風呂

こんなとき	こんなことが考えられます/ここを調べてください
お風呂の温度が熱い	ふろ温度の設定は適切ですか。(→P.13)
お風呂の温度がぬるい	循環口フィルターが詰まっていますか。循環口フィルターの掃除をしてください。
お風呂のお湯が少ない(多い)	ふろ水位の設定は適切ですか。(→P.13) 循環口フィルターが詰まっていますか。循環口フィルターの掃除をしてください。 残り湯がある状態で「ふろ自動」を行うと、水位が高くなる場合があります。 【フルオート(全自動)タイプの場合】設定した水位にならない場合は、ふろ水位のリセットを行ってください。(→P.21)
「ふろ自動」開始時にお湯張りがとどきき停止する	正確にお湯張りを行うため、浴槽の残り湯を確認するための動作です。異常ではありません。

故障かな?と思ったら

おふろ	
こんなとき	こんなことが考えられます/ここを調べてください
おふろを使用していないのに循環口からお湯(水)が出る	<p>〔フルオート(全自動)タイプの場合〕浴槽のお湯を排水した後、ふろ配管内の残り湯を流し出す機能がはたらくと、循環口からお湯(水)が出ます。異常ではありません。(→P.17)</p> <p>お湯を使用すると機器内が温まり、ふろ配管に残っている水が循環口から出る場合があります。</p> <p>凍結予防のためにポンプが回ったとき、ふろ配管に残っている水が循環口から出る場合があります。</p>
自動配管クリーンが途中で止まる	自動配管クリーン動作中に給湯・シャワーを使用すると、自動配管クリーンは終了します。異常ではありません。
追いだきができない 追いだきが停止する	<p>循環口フィルターが詰まっていませんか。循環口フィルターの掃除をしてください。</p> <p>循環口上部より5cm以上お湯(水)が入っていますか。足りない場合はお湯(水)を足してください。</p>
おふろの沸き上がりがいづもより時間がかかる	<p>ふろ待機する(→P.18)に設定の場合、「ふろ自動」と給湯を同時に行うと、給湯使用中の間はおふろのお湯張りが一時中断します。給湯を止めるとお湯張りを再開します。そのためおふろの沸き上がりにかかる時間がいつもより長くなります。</p> <p>給湯・おふろ沸かしを同時に行うと一時的に能力が下がり、沸き上がりまでに時間がかかる場合があります。</p>

リモコン	
こんなとき	こんなことが考えられます/ここを調べてください
運転スイッチを押しても「入」にならない	<p>停電していませんか。</p> <p>電源プラグがコンセントに差し込まれていますか。(→P.4)</p>
リモコンの画面表示がいつのまにか消えている	5分以上お湯の使用やリモコン操作がないと、節電のため画面表示が消えます。(省電力待機中)(→P.15)
リモコンの時刻表示が「-:-:-」になっている	停電や電源プラグを抜いた後、通電復帰後の時刻表示は「-:-:-」になります。時刻合わせを行ってください。(→P.12)
音が出ない	音量の設定が  になっていませんか。設定を確認してください。(→P.14)
音が小さい	音量の設定は適切ですか。(→P.14)

故障かな?と思ったら

機器	
こんなとき	こんなことが考えられます/ここを調べてください
排気口から白い湯気が出る	特に、潜熱回収型(高効率)の機器では、二次熱交換器で回収された排気ガスは熱を奪われ、温度が低く水分を多く含んでいます。この排気ガスが外気に触れると結露し、白い湯気に見えます。異常ではありません。
給湯使用中や給湯終了後しばらくの間コトコトと音がする	お湯の温度を安定させるためにモーターを動かしているときに発生している音で、故障ではありません。
出湯停止後しばらくファンの回転音がする	再使用時の点火をより早くするため、しばらくの間は回転しています。
「ふろ自動」保温中にときどきポンプが回る	浴槽のお湯の温度を検知するため、およそ15～30分間隔で回ります。
運転終了後もしばらく音がする	「ふろ自動」・「追いだし」・「めるく」・「たし湯」運転終了後、ポンプがしばらく回ります。(機器によっては、すべての運転終了後ポンプが回ります)
ときどき水抜き栓から水が出る	水抜き栓がしっかり閉まっていないと水漏れします。給湯側の水抜き栓は、過圧防止安全装置をかねています。圧力を逃すために湯(水)が出る場合があります。
雷が鳴ったあと機器が作動しない	落雷の際に、機器内の漏電安全装置が作動したことが考えられます。この場合は電源プラグを一度コンセントから抜き、再度差し込んでください。それでも使用できないときはお買い上げの販売店、または弊社窓口へご連絡ください。

その他	
こんなとき	こんなことが考えられます/ここを調べてください
浴槽・洗面台が青くなる	湯あかが残っていると、水中の微量の銅イオンと化合して青く変色することがありますが、健康上問題はありません。浴室や洗面台の掃除をこまめに行うことで着色しにくくなります。

□設定したふろ水位にならないときは

(フルオート(全自動)タイプのみ)

「故障かな?と思ったら」を確認しても、設定したふろ水位どおりにおふろが沸きあがらない場合は、ふろ水位のリセットを行ってください。

まずは確認

- ◎浴槽の排水栓を抜き、空にする
- ◎空になったら、浴槽の排水栓をする
- ◎ふろ水位表示を確認する

1 運転
[] を「入」にする

2 ふろ自動
[] を5秒以上長押しする

ふろ自動終了後、ふろの水位を確認する

すべてのリモコンの画面が表示します。

ふろ自動 [点滅【橙】]
お湯張りを始めます
おふろの栓はしましたか
燃焼ランプ・ふろ動作表示が点滅します。

※ふろ自動運転完了後、それでも水位がおかしい場合は、お買い上げの販売店、または弊社窓口へご連絡ください。

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら

□アラーム表示について

機器に不具合が生じると、その原因をリモコンにアラーム番号で表示または点滅してお知らせします。

〔浴室リモコン〕

番号によっては、補足の番号が次画面に出ることがあります。ご連絡の際は、アラーム番号と併せてお知らせください。
※画面は121-01が表示された場合を示します。



〔台所リモコン〕

簡易表示のため、アラーム番号のみを点滅表示します。







お客様まで対処が可能なもの		
アラーム番号	原因	処置
011	給湯を60分以上連続で使用した	給湯栓を閉める。 運転スイッチを「切」にし、5秒以上経過後「入」にする。
032	浴槽の排水栓閉め忘れ (フルオート(全自動)タイプ)	浴槽の排水栓を閉める。 運転スイッチを「切」にし、5秒以上経過後「入」にする。
	水抜き操作時の浴槽排水忘れ	浴槽の湯(水)を排水する。 運転スイッチを「切」にし、5秒以上経過後「入」にする。
111 ^{※1}	給湯側の点火不良	運転スイッチを「切」にし、ガス栓が全開になっていることを確認する。 ※1 アラーム番号111・121が表示されたときは、給湯栓を閉めることによりアラームが解除される場合があります。
112	追いだき側の点火不良	
121 ^{※1}	給湯側失火	
122	ふろ側失火	
252	浴槽の排水栓閉め忘れ	浴槽の排水栓を閉める。 運転スイッチを「切」にし、5秒以上経過後「入」にする。
	追いだき時に浴槽のお湯(水)が足りない	運転スイッチを「切」にし、5秒以上経過後「入」にする。 循環口の上部より5cm以上お湯(水)を入れてから追いだきをする。
	循環口フィルター詰まり	循環口フィルターを掃除し、正しく取り付ける。 運転スイッチを「切」にし、5秒以上経過後「入」にする。
	ふろ自動ボタンと追いだきボタンを押し間違えた	運転スイッチを「切」にし、5秒以上経過後「入」にする。 ふろ自動ボタンを「入」にする。
562	注湯・注水ができない	断水でないこと、または給水元栓が全開になっていることを確認する。 運転スイッチを「切」にし、5秒以上経過後「入」にする。

◇処置をしてもなお、アラームが表示されるとき、上記以外のアラームが表示されたとき、その他わからないときは、お買い上げの販売店、または弊社窓口までお問い合わせください。

点検のポイント・お手入れのしかた

機器本体付属の取扱説明書「点検のポイント・お手入れのしかた」も併せてご覧ください。

リモコンのお手入れ ●汚れは、湿ったやわらかい布で、軽く拭き取ってください。

 警告	<ul style="list-style-type: none"> ●リモコンを分解したりしない。誤動作や故障の原因になります。 	 分解禁止
 注意	<ul style="list-style-type: none"> ●台所リモコンは防水タイプではないので、水をかけない。リモコンの内部には電気部品が入っていますので故障の原因になります。また、浴室リモコンは防水タイプですが、故意に水をかけないでください。 ●お手入れには、シンナー・アセトン・ベンジンなどの有機溶剤や洗剤（塩素系洗剤・酸性洗剤・アルカリ性洗剤）、みがき粉（研磨剤の入った洗剤）、メラミンスポンジやたわしなどを使用しない。リモコン本体が変色や変形することがあります。 	 禁止

アフターサービスについて

サービスを依頼されるときは

- 「故障かな?と思ったら」(→P.19~22) および機器本体付属の取扱説明書「故障かな?と思ったら」をご確認ください。それでも直らない場合、あるいはご不明の場合にはご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店または、弊社窓口へご連絡ください。

保証について

- リモコンの保証は、機器本体付属の保証書が適用されます。保証書には機器本体と記載されておりますが、リモコンも含まれます。

アフターサービス等についてわからないとき

- お買い上げの販売店または、弊社窓口へお問い合わせください。

長期間使用しない場合

- 長期間使用しない場合は次の操作をしてください。

- (1) ガス栓を閉めます。
- (2) 給水元栓を閉めます。
- (3) 機器の水抜きを行います。
(機器本体付属の取扱説明書をご覧ください)
- (4) 電源プラグを抜きます。

弊社窓口

修理受付センター (修理受付のみ) TEL 0120-260-884 (通話料金無料) 携帯電話からは03-5682-4545へおかけください。 受付時間: 年中無休 24時間修理受付	お客様相談室 (商品や技術のお問い合わせ等) TEL 0545-32-1389 受付時間 平日 9:00~19:00 土曜日・日曜日・祝日 9:00~17:00
ご連絡いただいた個人情報は、弊社規定によりお問い合わせ対応に必要な範囲内で使用します。お問い合わせ内容につきましては、個人を特定できないデータに加工した後、サービス向上等のために利用いたします。	

操作ダイジェスト

お湯を使う(→P.5)

給湯




おふろのシャワーや台所・洗面所のお湯の温度をお好みに調節して使用できます。

給湯温度の目安(単位:℃)

32	35	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	48	50	55	60
食器洗いなど				シャワー・給湯など					給湯など				高温		

おふろを沸かす(→P.8)

ふろ自動



お湯張り開始



設定ふろ水位で
お湯張り



冷めれば
自動沸き上げ



減ったらたし湯
※フルオート(全自動)タイプのみ

おふろのお湯を熱くする(→P.10)


追いだき



おふろのお湯を循環させて、熱くします。

おふろのお湯をぬるくする(→P.11)


ぬるく



おふろのお湯が熱いとき、水を入れてぬるくすることができます。

おふろのお湯を増やす(→P.11)

たし湯



おふろのお湯が足りないとき、ふろ温度のお湯を入れて増やすことができます。

おふろの沸く時刻を予約する(→P.14)

予約



指定した時刻に、おふろを沸かすことができます。
※沸き上がりの時刻は変更できます。

製造者

パーパス株式会社

〒417-8505 静岡県富士市西柏原新田 201