

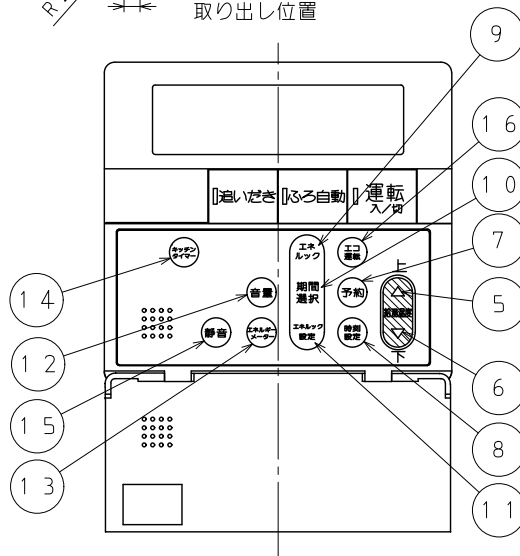
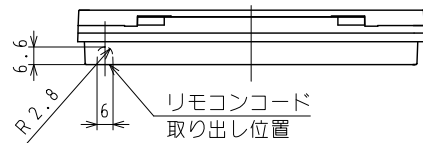


■ 本体寸法図 (mm)

台所リモコン XKR-A14A-CE9SV

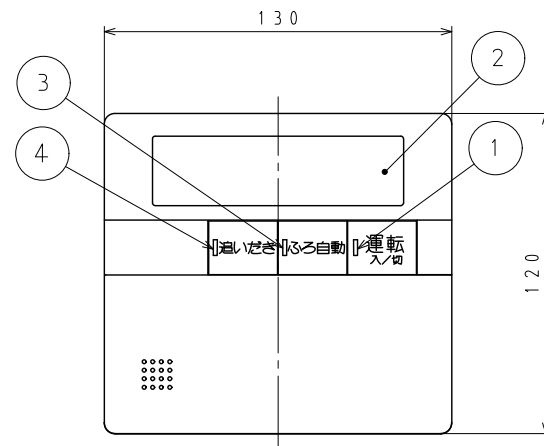

フタを開いた状態

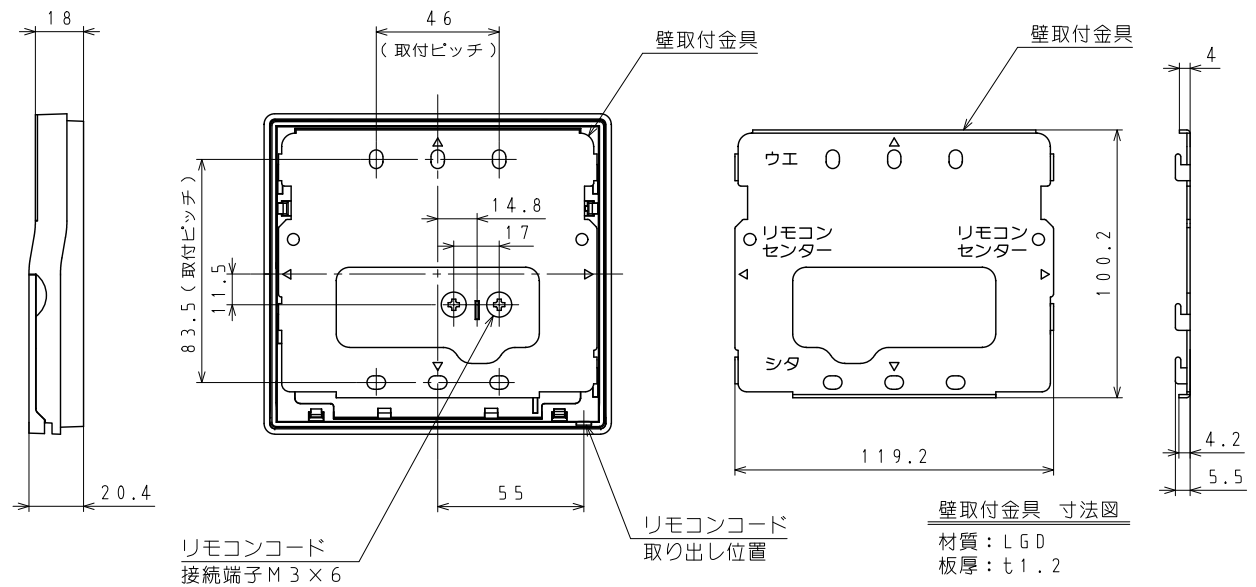

NO.	名 称
1	運転ボタン・ランプ (緑)
2	表示部
3	ふろ自動ボタン・ランプ (オレンジから緑)
4	追いだきボタン・ランプ (オレンジ)
5	給湯温度 上ボタン
6	給湯温度 下ボタン
7	ふろ予約ボタン
8	時刻設定ボタン
9	エネルギーボタン
10	期間選択ボタン
11	エネルギー設定ボタン
12	音量ボタン
13	エネルギーメーターボタン
14	キッチンタイマーボタン
15	暖房静音ボタン
16	エコ運転ボタン

付 属 品	
名 称	個数
工事説明書	1
メンテナンスチラシ	1
+ ナベタッピン I 種 M4×2.5	2
+ ナベ小ネジ III M4×6.5	2
Y 型端子 V1.25-Y S3A	4

色: ホワイト
(近似色: マンセル No. 6.5Y 8.9/0.1)

外形寸法図

東京ガス株式会社

名 称	エネルギー・静音 音声ガイド 台所リモコン
品 名	XKR-A14A-CE9SV
提出年月日	年 月 日 単位 mm
受 領 印	
受領年月日	年 月 日