

超高層アルコーブ用 給気カバー工事説明書

型式名 K Y S - 4 8 0 0

2Y8009

表示について (表示の意味は次のようになっています。)

警告 作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の製品の不具合によって使用者等が、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の製品の不具合によって使用者等が、傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

警告 工事される方へのお願い


この給気カバーは、適用機種に使用してください。(側方排気カバーと組み合わせて使用します。)
機器を安全に正しくご使用いただくために、この工事説明書をよくお読みになり、正しく施工してください。

1 同梱部品の確認

工事説明書	給気口	(樹脂ワッシャー付)	※片側のみネジが付いています。		
①工事説明書(本紙)	②給気カバー本体…1個	③M4×10ネジ…7個	④支持金具A…1個	⑤支持金具B…1個	⑥支持金具C…1個

2 注意 設置方向の確認


注) 側方排気カバーと組み合わせて使用し、給気方向と排気方向を同一方向にすること。

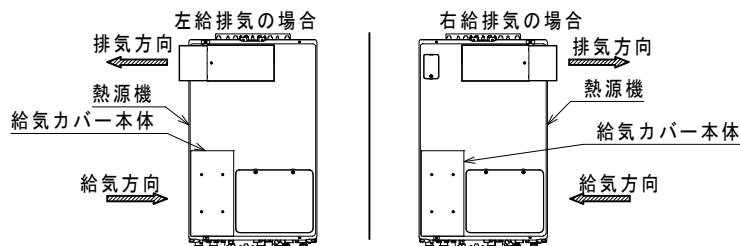

3 取付方法


- ②給気カバー本体の下部になる方の長穴に⑤支持金具Bを③ネジ2本で固定する。
②給気カバー本体上部の穴に③ネジ1本を取り付ける。

- 2-1. ④支持金具Aの引っ掛け部、熱源機側の取付け部(ギャラリ)を確認する。

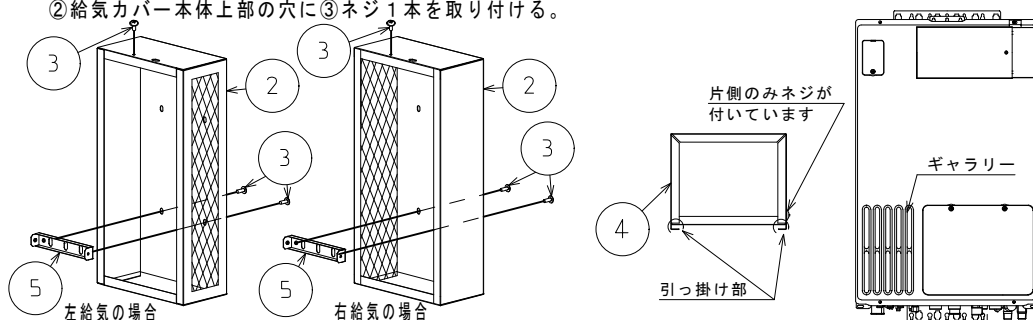


- 2-2. ④支持金具Aのネジが付いている側を熱源機フロントカバーのギャラリに引っ掛ける。
その後反対側を少し開いてギャラリに引っ掛ける。
※取り付け時塗装を傷付けない様注意すること。

- 2-3. ④支持金具Aを③ネジを使用して熱源機フロントカバーのギャラリ最上部に水平になるように取り付ける。

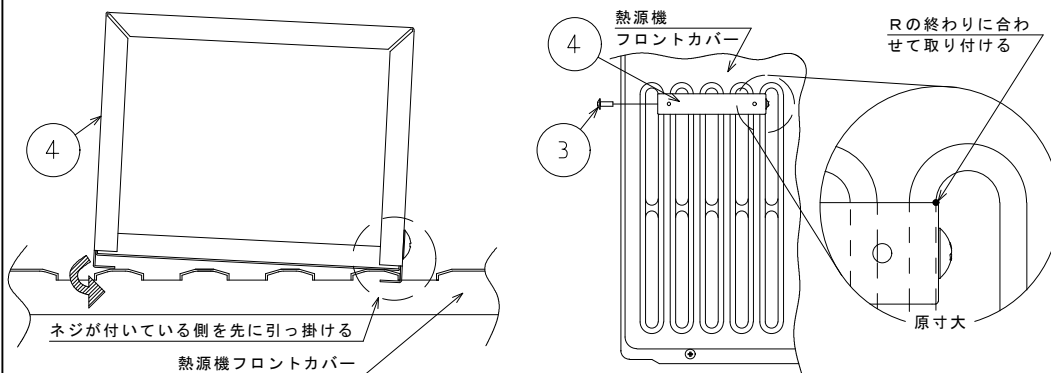


- ④支持金具Aの正しい取り付けと、悪い取り付け例

○正しい

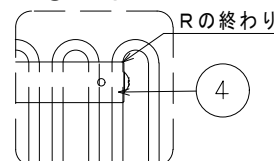


- Rの終わりに合っている
- 水平に取り付けている

×悪い例

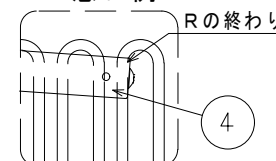

- × Rに乗り上げている
- × 水平に取り付けていない


×悪い例

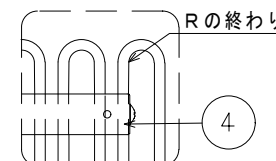

- × Rの終わりに合っていない

3. ②給気カバー本体を④支持金具Aに合わせ、まっすぐになるように③ネジ2本で取り付ける。
※給気口と排気口を同一方向になるように取り付ける。

4. 熱源機フロントカバー左下部のネジを一度外します。②給気カバー本体の下部に⑥支持金具Cを③ネジで固定する。熱源機フロントカバーのネジを⑥支持金具Cとともに固定する。

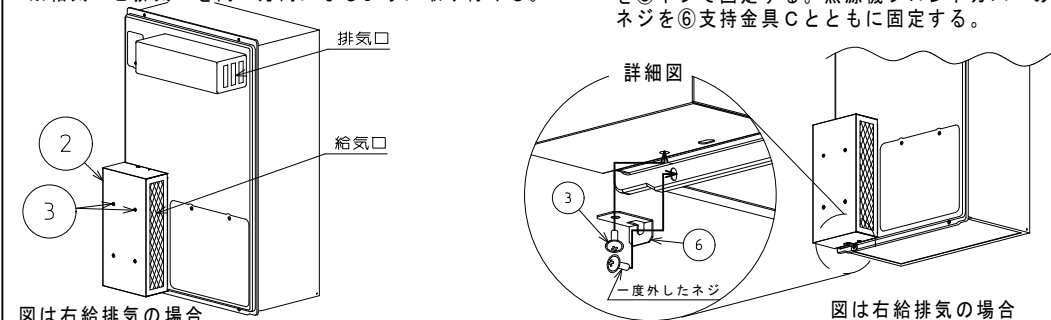

図は右給排気の場合

図は右給排気の場合

製造元 **パーパス株式会社**
〒417-8505 静岡県富士市西柏原新田201

※ご使用に際しての機器に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店または、最寄りの当社営業所・テクニカルサービスセンターへお問い合わせください。