

型式名 H U - 4 3 0 6

40N020-1

表示について（表示の意味は次のようになっています。）

警告

作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の製品の不具合によって使用者等が、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の製品の不具合によって使用者等が、傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

警告


- 工事される方へのお願い
- 機器を正しく安全に使用していただくためにこの「工事説明書」をよくお読みになり、指定された工事を行ってください。
- 本品を指定する機器に使用してください。

注意 設置場所の確認


排気上出しカバーを取り付けますと、排気の吹き出し方向が変わりますので、壁と機器との離隔距離、建物開口部との距離は、下図にしがってください。

その他の項目は、機器の工事説明書にしがってください。

○ 可燃物、難燃材、準不燃材までの距離

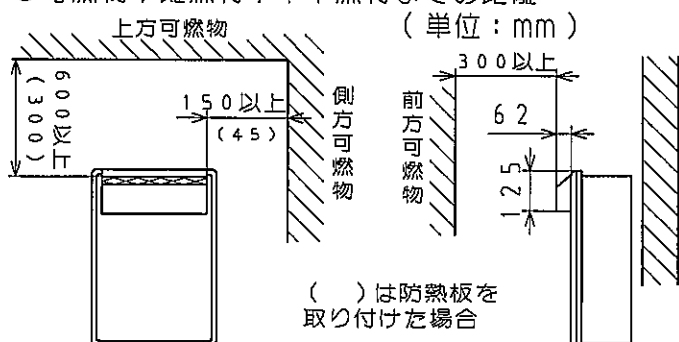

○ 開口部までの距離（単位：mm）

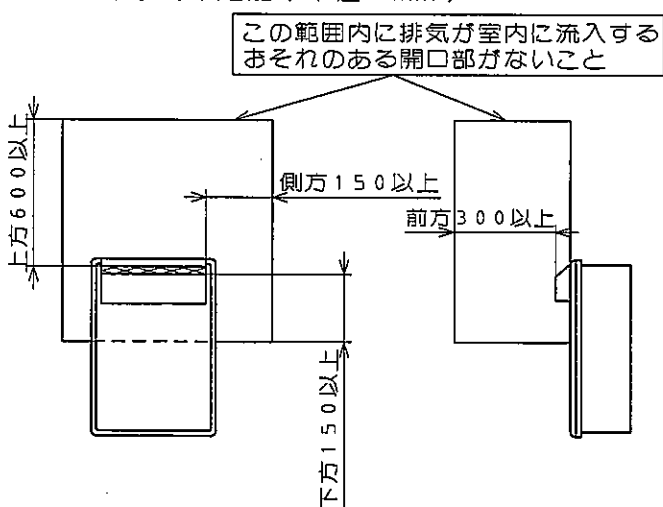


開 梱

梱包の中に、次の部品が入っていることを確認してください。


- | | |
|-----------|-----|
| ① 排気カバー本体 | 1 個 |
| ② 横掛け金具 | 2 個 |
| ③ 工事説明書 | 1 枚 |

取 付 方 法

1. 排気カバー本体下側（左右1本）のビスを外す。

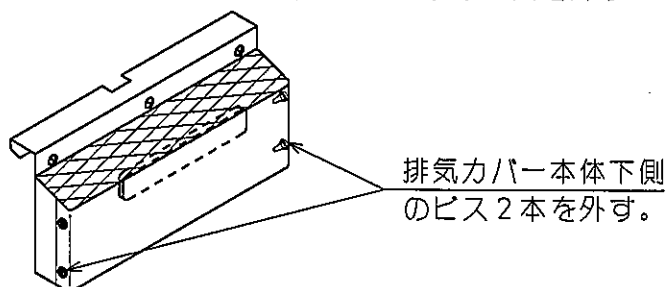

2. 排気カバーを機器のセンターに合わせてフロントカバーに引っ掛ける
3. 排気口が排気カバーにしっかり入っていることを確認し、横掛け金具をフロントカバー左右に引っ掛けて排気カバーとビス止めをする。

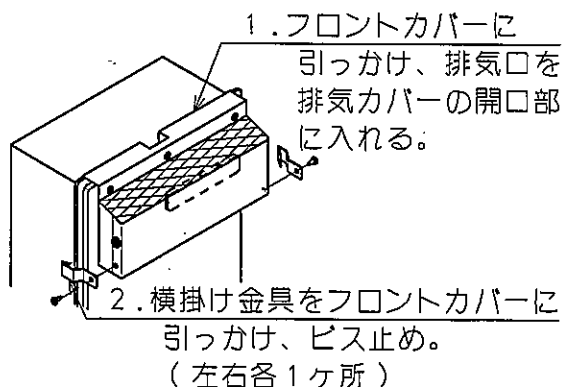

注意）排気カバーが機器のセンターに取り付いていること。
排気口が排気カバーの開口部にしっかり入っていることを確認してください。

（注意事項）

◎ 排気口への積雪や、屋根から落ちた雪により排気口が閉塞され、機器が不完全燃焼することがあります。
屋根から落ちた雪が排気口を閉塞するおそれがある場所には設置しないでください。既に設置されている場合にはお買い上げの販売店または最寄りのガス会社に連絡し、設置場所を変更してください。

パーパス株式会社

静岡県富士市西柏原新田201 〒417-8505

※ ご使用に際しての機器に関するお問合せは、お買い上げの販売店または最寄りのガス会社へお問い合わせください。