

排気流速UPアダプター 設置工事説明書

型式名 HA-1080V-15 (15° 斜方タイプ)
HA-1080V-30 (30° 斜方タイプ)

59M007-3

表示について (表示の意味は次のようになっています。)



警告

この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって使用者が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって使用者が軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。



警告

- 工事される方へのお願い
- 機器を正しく安全に使用していただくために この「設置工事説明書」をよくお読みになり、指定された工事を行ってください。
- 本品は、指定する機器に使用してください。


取り扱いの注意

排気流速UPアダプターのルーバー角度は、機器の排気方向を固定させる重要な働きをしているため、開梱時や機器への取り付け時にルーバー角度を変更しないように注意してください。

開 梱

梱包の中に、次の部品が入っていることを確認してください。

- ①排気流速UPアダプター 1個
(右図形状)
- ②設置工事説明書(本紙) 1枚

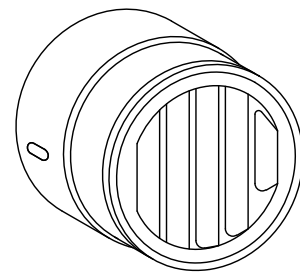


設置前の注意

排気流速UPアダプターは施工作业終了後に取り付けてください。下記製品をに取り付ける場合は必ず「排気風量設定」を行ってください。

排気風量設定方法

機器本体にて設定します。

- ①機器の点検扉を開けます。
- ②漏電リレーのテストボタンで、機器の電源を遮断してください。
- ③電装基板上のディップスイッチを下記にしたがってONにしてください。機種により設定が異なります。(その他のスイッチは変更しません)
- ④漏電リレーのリセットボタンで通電後、点検扉を元通りに取り付けます。

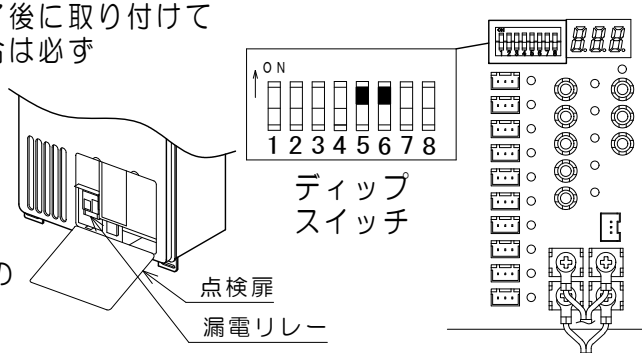


GH-HD245 シリーズ
GH-H245 シリーズ
XT4222ARS シリーズ
GH-HDFL240シリーズ
GH-HFL240 シリーズ
『5』『6』をON

※左記以外の製品は設定変更は行いません。

⚠ 注意 設置場所の確認

排気流速UPアダプターを取り付けますと左、右のいずれかに排気の変更ができます。壁と機器との距離、建物開口部との距離は、【図1】に従って適切な設置を行ってください。機器本体の設置については、機器本体の設置工事説明書に従ってください。



壁と機器との距離、建物開口部との距離(単位: mm)

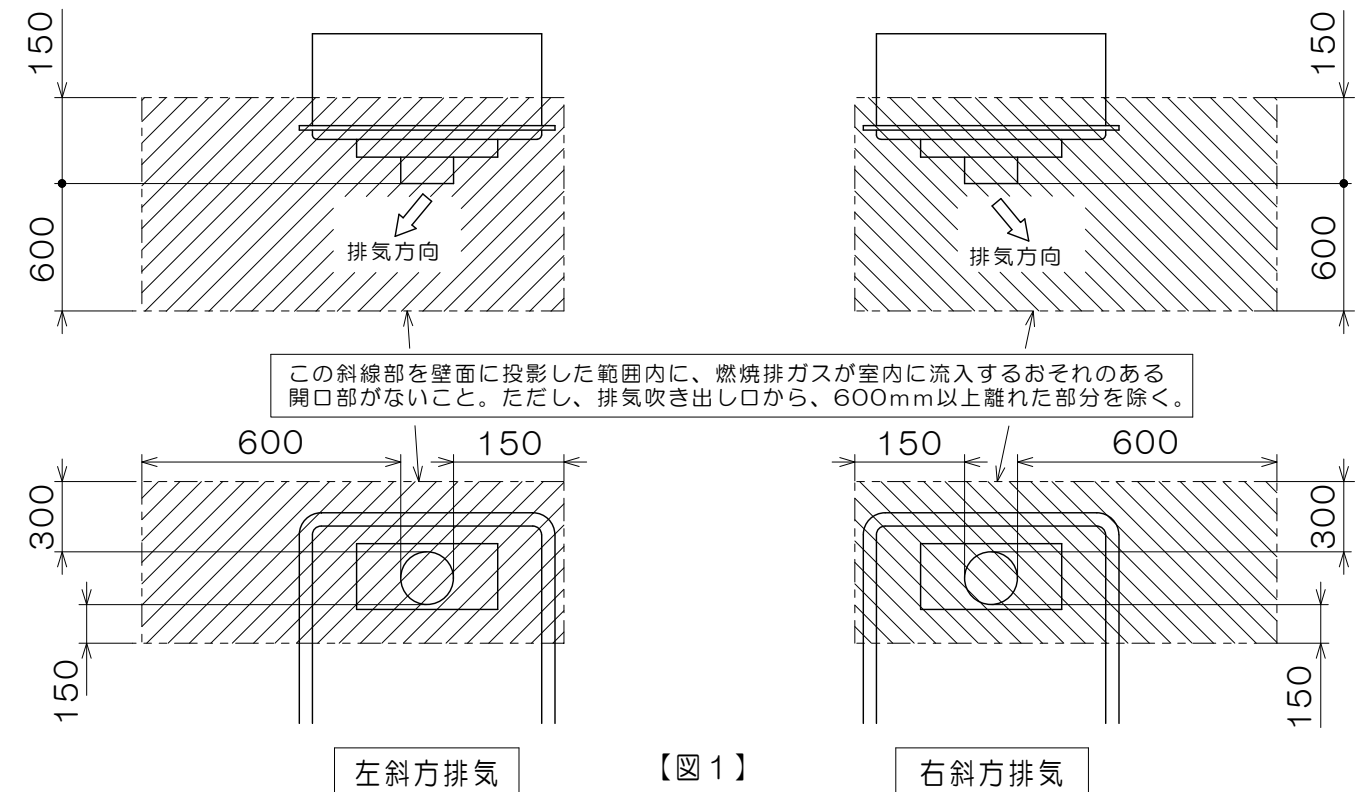

設置方法

- ①機器の排気アダプターをはずします。
(取り外したビスは排気流速UPアダプターを固定するために使用しますので紛失しないように注意してください。)
- ②左右いずれかに排気を変更したい方向へルーバーの向きを合わせて取り付けてください。排気流速UPアダプターは必ず①ではずしたビスで固定してください。
- ③取り付け後は、排気方向を確認してください。

方向を決め、排気流速UPアダプターを製品から外したビスで固定する。

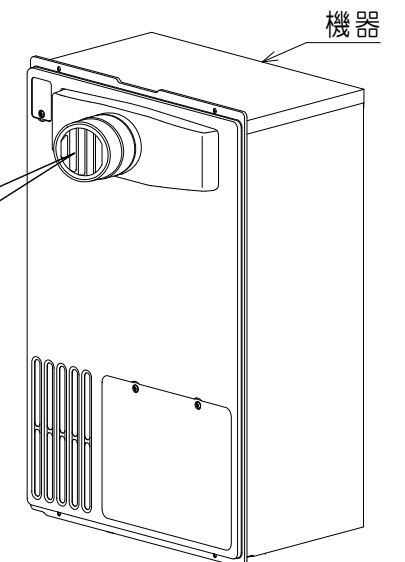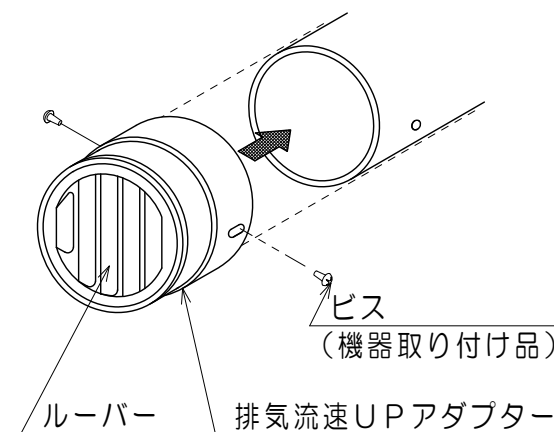

製造元

パーパス株式会社

〒417-8505 静岡県富士市西柏原新田201