

側方排気カバー 設置工事説明書

型式名：HY-2903

5Q5003-1

⚠警告


■工事される方へのお願い

- 機器を正しく安全に使用していただくためにこの「設置工事説明書」をよくお読みになり、指定された工事を行ってください。
- 本品を指定する機器に使用してください。


同梱部品の確認

梱包の中に、次の部品が入っていることを確認してください。

①側方排気カバー…1個




②機器取付金具…1個



③ビス(予備)…1個



④工事説明書(本紙)…1枚



⚠注意 設置場所の確認

側方排気カバー取り付け後は排気吹き出し方向が変わります。
排気吹き出し口から排気吹き出し方向の可燃材とは600mm以上確保してください。
(詳細は機器の設置工事説明書を参照してください)

設置前の注意

側方排気カバーは必ず全ての施工作業終了後に取り付けてください。
「排気延長設定」を必ず行ってください。

排気延長設定方法

機器本体にて設定します。

①機器の点検扉を開けます。

②漏電リレーのテストボタンで、機器の電源を遮断してください。
(機器により位置が異なります)

③電装基板上的ディップスイッチの『4』をONにしてください。

④漏電リレーのリセットボタンで通电後、点検扉を元通りに取り付けます。

漏電リレー

点検扉


ディップ
スイッチ

電装基板上的ディップスイッチの
『4』をONにしてください。




側方排気カバー取付方法

①機器の防鳥リングのビス2本をはずし防鳥リングをはずします。
ビスは1本再度使用します。

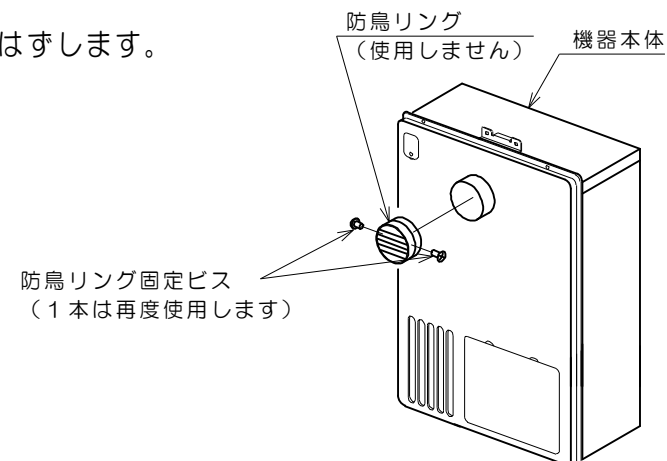


②機器の排気方向に合わせ、機器取付金具を側方排気カバーに取り付けてください。
(側方排気カバーよりビスをはずし、そのビスで機器取付金具を取り付けてください)

左排気方向設置例

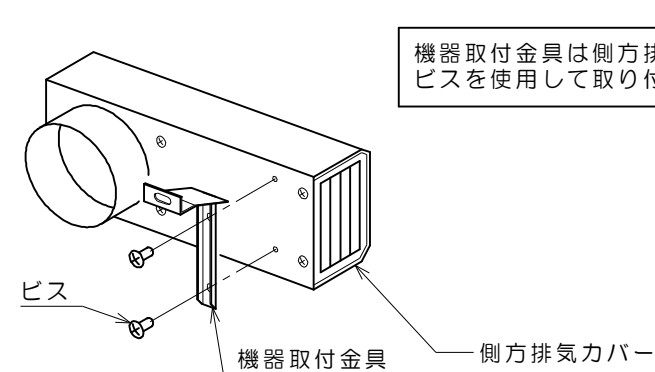


右排気方向設置例

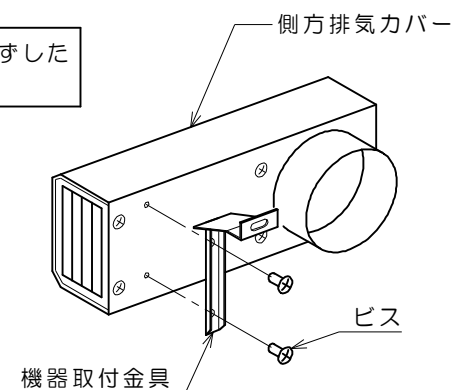


③②で組み立てた側方排気カバーを機器排気筒に確実に差し込み、ビスで固定してください。(2箇所)
排気筒は①ではずしたビスを使用し、機器取付金具と機器本体は機器フロントカバーのビスで共締めします。

左排気方向設置例

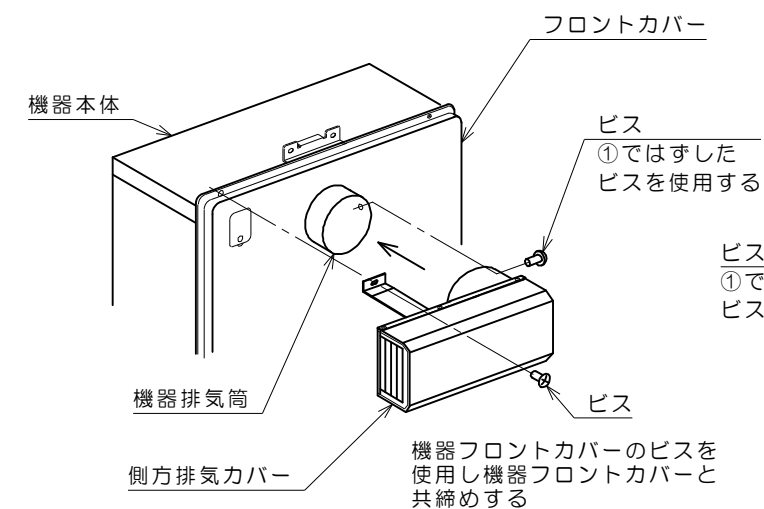

右排気方向設置例

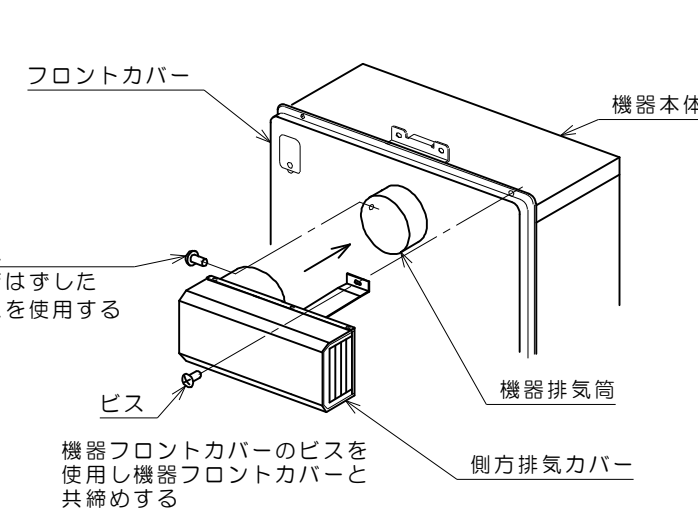

側方排気カバーが水平もしくは先上がりになるように取付してください