

上方排気カバー 工事説明書

型式名	H U - 4 5 6 0
-----	---------------

7 8 F 0 1 1 - 1

警告 表示について （表示の意味は次のようになっています。）
作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の製品の不具合によって使用者等が、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の製品の不具合によって使用者等が、傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

警告 工事される方へのお願い

この排気カバーは、専用機種に使用してください。
機器を安全に正しくご使用いただくために、この工事説明書をよくお読みになり正しく施工してください。

1 同梱部品の確認


品番	品名	個数
①	排気カバー	1
②	工事説明書（本紙）	1

2 注意 設置場所の確認


排気カバーを取り付けますと、排気の吹き出し方向が変わりますので、壁と機器との離隔距離、建物開口部との距離は、下図にしたがってください。

その他の項目は、機器の工事説明書にしたがってください。

○可燃物，難燃材，準不燃材までの距離（単位：mm）

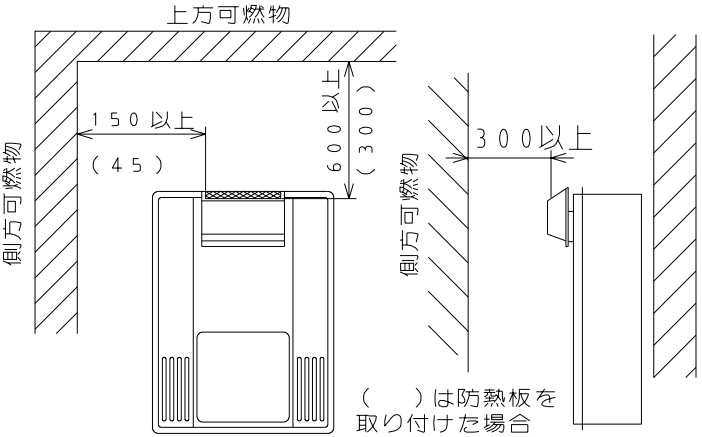


○建物開口部との距離（単位：mm）



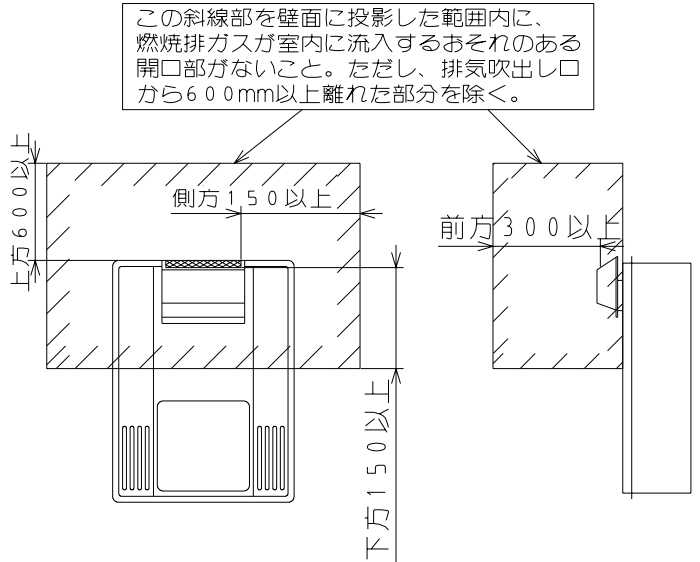


3 取付方法

1. 機器本体のフロントカバー上部のビスを（2本）はずしてください。

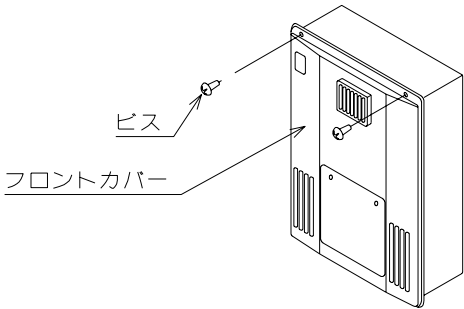

2. フロントカバーが手前に傾かないように押さえながら排気口の両端の穴に排気カバー裏側のツメを引っ掛ける。
1ではずしたビスでフロントカバーと共に固定する。

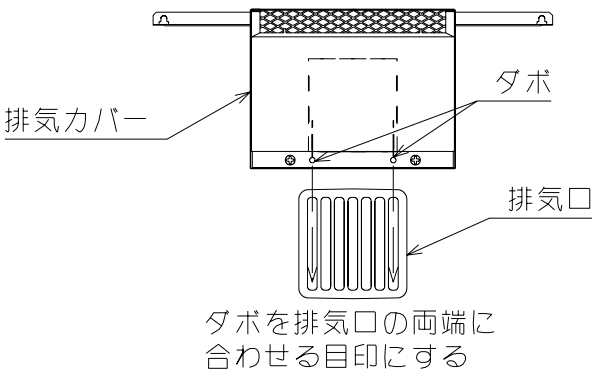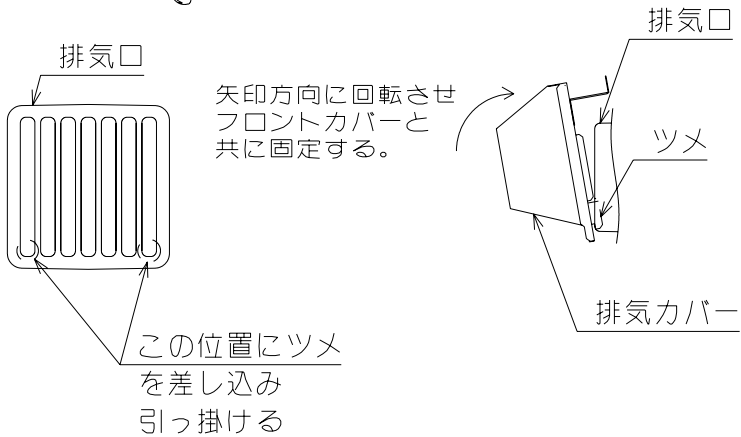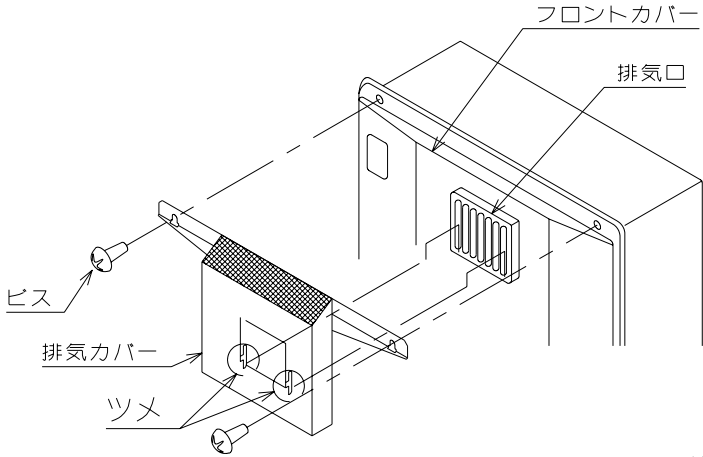

（注意事項）
◎排気口への積雪や、屋根から落ちた雪により排気口が閉塞され、機器が不完全燃焼することがあります。屋根から落ちた雪が排気口を閉塞するおそれがある場所には設置しないでください。既に設置されている場合には、お買い上げの販売店または最寄りの当社営業所に連絡し、設置場所を変更してください。

製造元 パーパス株式会社
〒417-8505 静岡県富士市西柏原新田201
※ご使用に際しての機器に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店または最寄りの当社営業所・サービスセンター又は販売店へお問い合わせください。