

側方排気カバー 工事説明書

型式名	H Y - 4 5 6 0
-----	---------------

表示について （表示の意味は次のようになっています。）

警告 作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の製品の不具合によって使用者等が、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。


注意 作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の製品の不具合によって使用者等が、傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

警告 工事される方へのお願い

この排気カバーは、専用機種に使用してください。機器を安全に正しくご使用いただくために、この工事説明書をよくお読みになり正しく施工してください。

1 同梱部品の確認

品 番	品 名	個 数
①	排気カバー（前）	1
②	固定金具	1
③	やけど注意ネーム	1
④	工事説明書（本紙）	1

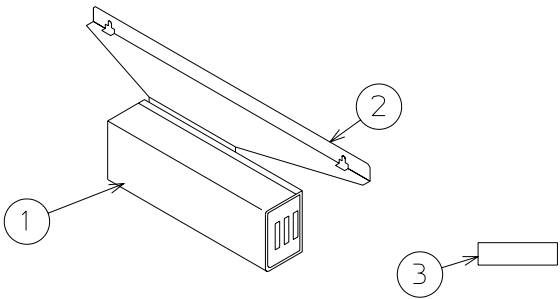


※ 出荷時、①排気カバーと②固定金具は 上図の向き（右吹き出し方向）でビス止めされています。向きを変える場合は、(3)「取付方法」の2を参考に組み替えてください。


2 注意 設置場所の確認

排気カバーを取付けますと、排気の吹き出し方向が変わりますので、壁と機器との距離、建物開口部との距離は、〔図1〕に従ってください。その他の項目は、機器本体の工事説明書にしたがってください。

○可燃物、難燃材、準不燃材までの距離（単位：mm）

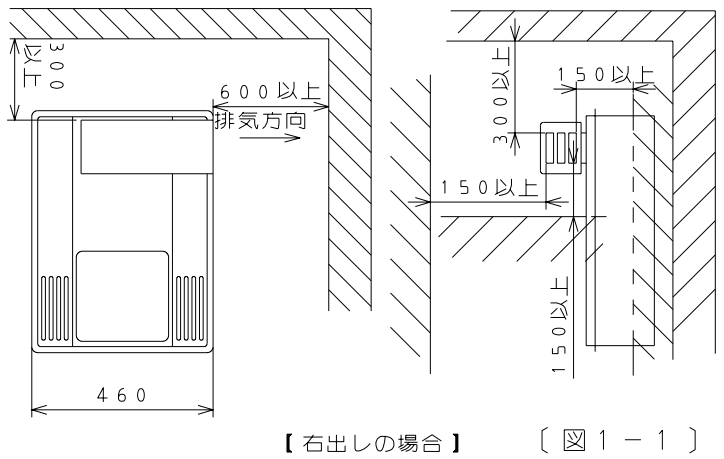


○建物開口部との距離（単位：mm）

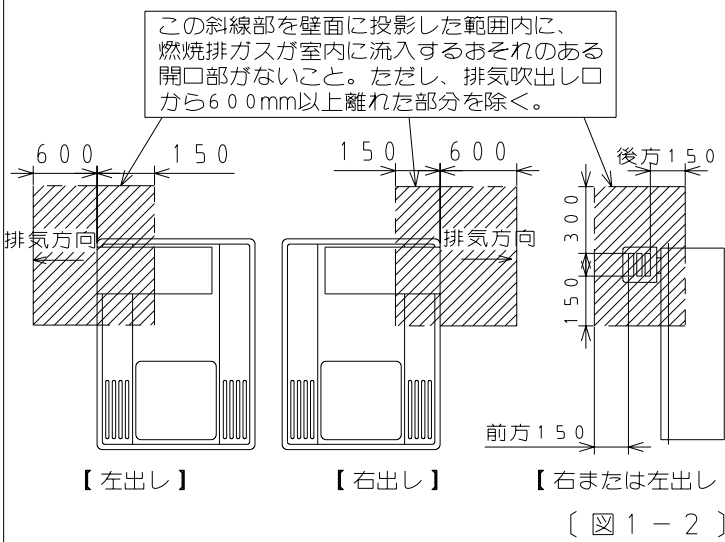


3 取付方法




1．機器本体のフロントカバー上部のビスを（2本）はずしてください。〔図2〕

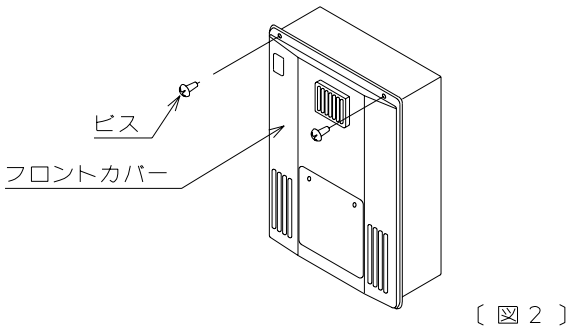

2．排気カバーは取付ビス（4本）をはずし、固定金具の取付位置を変えると排気方向を180度変えられます。現場に合わせて組み替えてください。〔図3〕

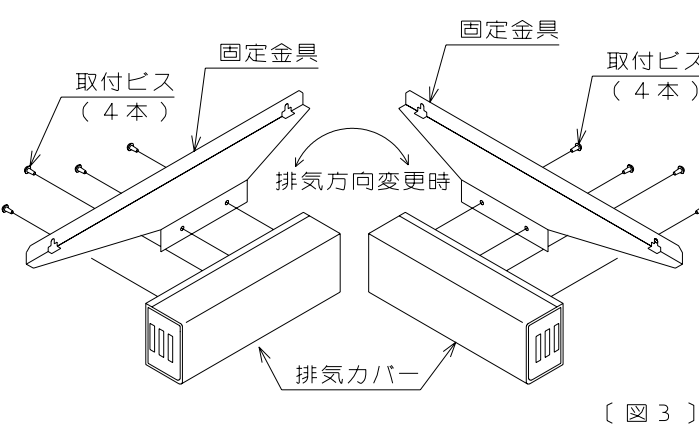

3．排気口の両端の穴に排気カバー裏側のツメを引っ掛ける。1ではずしたビスでフロントカバーと共に固定する。〔図4〕

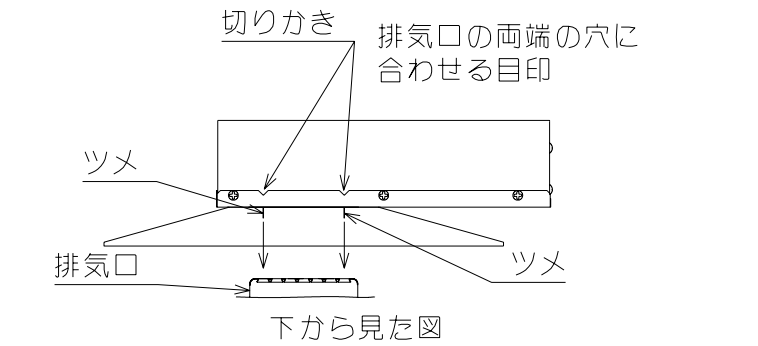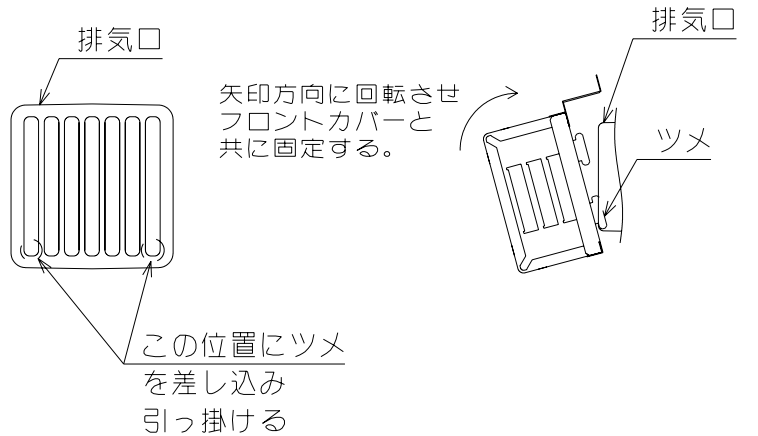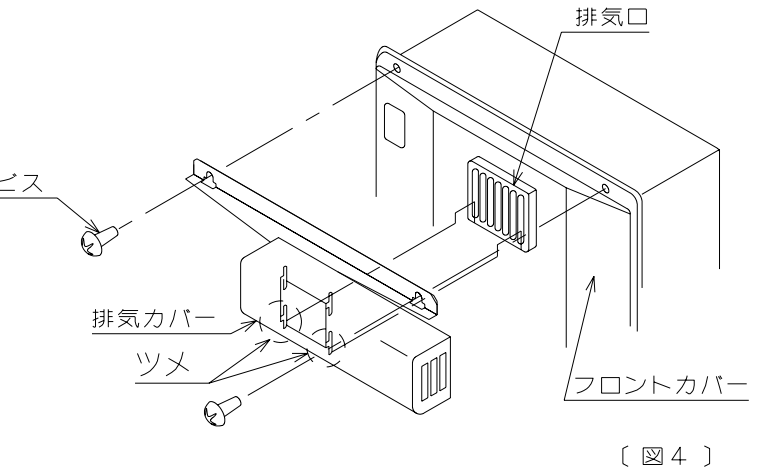

排気カバーの上下面の切りかきを排気口の両端の穴に合わせる目印にする。

4．最後に同梱の④やけど注意ネームを機器本体のフロントカバーに貼付けてください。


注意
●やけど注意ネームは、排気吹き出し口近くの機器本体フロントカバーに貼付けてください。

4 注意 取付後の注意


●不凍液注入時のご注意
不凍液を注入するときは、(3)「取付方法」の3の逆の手順で排気カバーをはずし、機器本体フロントカバーの不凍液注入扉を開けて入れるようにしてください。（詳細は機器本体の工事説明書をご覧ください。）

●ティップスイッチの切り替え
排気カバーを取付け後、下記の説明に従って電装基板上的ティップスイッチを切り替えてください。切り替えを忘れますと機器が正しく作動しません。

1．機器本体の電源を『切』にしてください。
2．機器の点検扉を開けてください。（ビス2本）

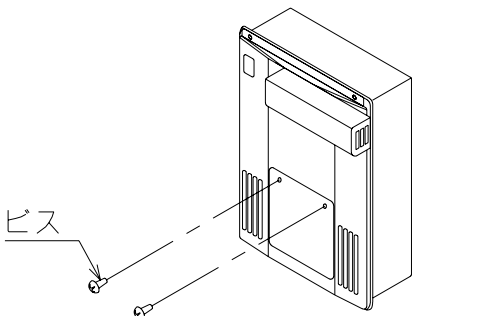

3．電装基板上にあるティップスイッチの N 0 . 4 を「0 N」にしてください。（その他のスイッチは変更しません）

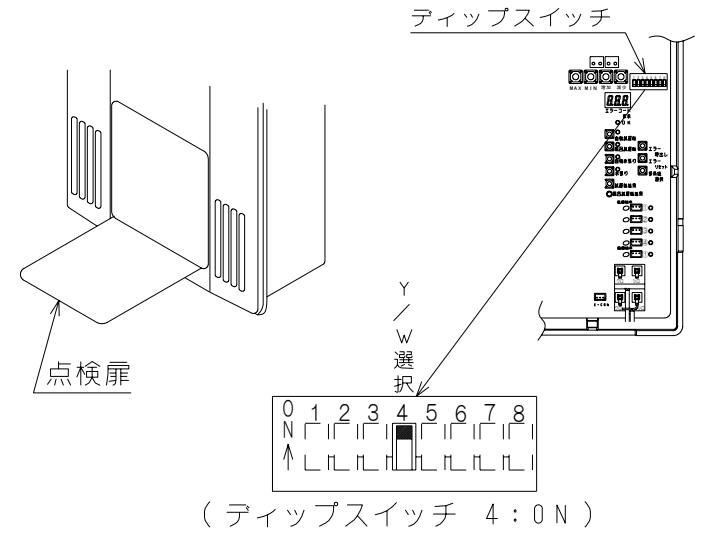

4．上記の作業終了後、点検扉を元のように取り付けてください。

注）この時、リード線を点検扉に挟まないように注意してビス止めしてください。

製造元 **パーパス株式会社**
〒417-8505 静岡県富士市西柏原新田201
※ご使用に際しての機器に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店または、最寄りの当社営業所サービスセンターへお問い合わせください。