

側方排気カバー 設置工事説明書

型式名：HY-2902

79A010

警告


■工事される方へのお願い

- 機器を正しく安全に使用していただくためにこの「設置工事説明書」をよくお読みになり指定された工事を行ってください。
- 本品を指定する機器に使用してください。


同梱部品の確認

梱包の中に、次の部品が入っていることを確認してください。

①側方排気カバー… 1 個



②機器取付金具… 1 個



③工事説明書（本紙）… 1 枚



注意 設置場所の確認

側方排気カバー取り付け後は排気吹き出し方向が変わります。
排気吹き出し口から排気吹き出し方向の可燃材とは600mm以上確保してください。
（詳細は機器の設置工事説明書を参照してください。）


設置前の注意

側方排気カバーは必ず全ての施工作業終了後に取り付けてください。
「排気延長設定」を必ずおこなってください。

排気延長設定方法


機器本体にて設定します。

- ①機器の点検扉を開けます。
- ②漏電リレーのテストボタンで、機器の電源を遮断してください。（機器により位置が異なります）
- ③電装基板上のディップスイッチの『4』をONにしてください。
- ④漏電リレーのリセットボタンで通電後、点検扉を元通りに取り付けます。

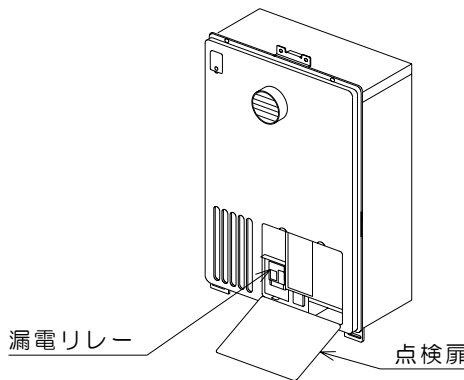


電装基板上のディップスイッチの『4』をONにしてください。

ディップスイッチ

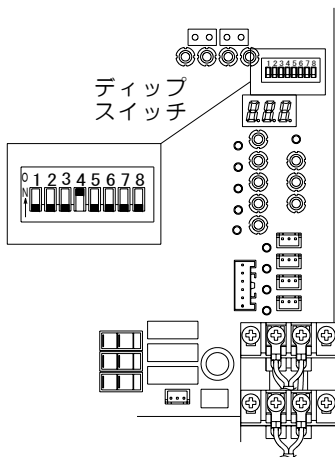

側方排気カバー取付方法


- ①機器の防鳥リングのビス2本をはずし防鳥リングをはずします。
ビスは1本再度使用します。

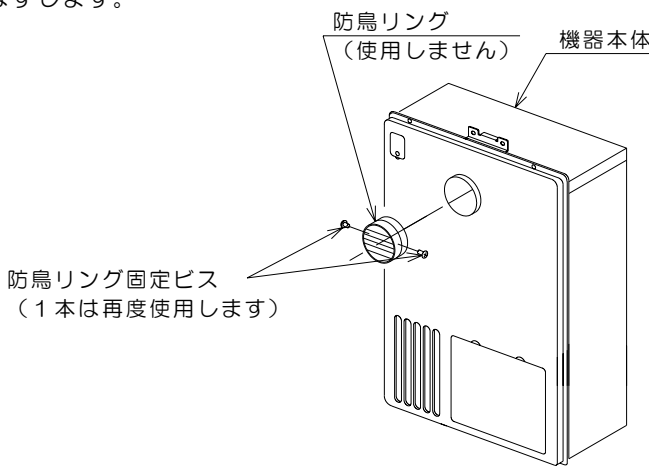

- ②機器排気方向にあわせ、機器取付金具を側方排気カバーに取り付けてください。
側方排気カバーよりビスをはずし、そのビスで機器取付金具を取り付けてください。

左排気方向設置例

右排気方向設置例

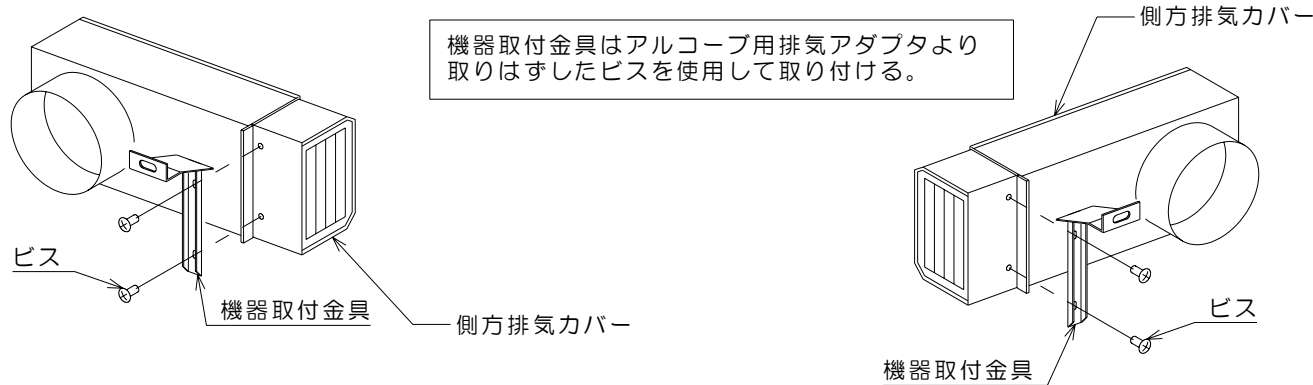

- ③②で組み立てた側方排気カバーを機器排気筒に確実に差し込みビスで固定してください。（2箇所）
排気筒は①ではずしたビスを使用し、機器取付金具と機器本体はフロントカバー取付のビスで共締めします。

左排気方向設置例

右排気方向設置例

