

排気流速UPアダプター 設置工事説明書

型式名 HA-1080V-UD15 (15° 上下斜方タイプ)
HA-1080V-UD30 (30° 上下斜方タイプ)

表示について (表示の意味は次のようになっています。) 7Y8004-1

警告 作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の製品の不具合によって使用者等が、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の製品の不具合によって使用者等が、傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- 警告**
- 工事される方へのお願い
 - 機器を正しく安全に使用していただくために この「設置工事説明書」をよくお読みになり、指定された工事を行ってください。
 - 本品は、指定する機器に使用してください。


取り扱いの注意

排気流速UPアダプターのルーバー角度は、機器の排気方向を固定させる重要な働きをしているため、開梱時や機器への取り付け時にルーバー角度を変更しないように注意してください。

付属品の確認

梱包の中に、次の部品が入っていることを確認してください。

- ① 排気流速UPアダプター 1個 (右図形状)
- ② 設置工事説明書 (本紙) 1枚

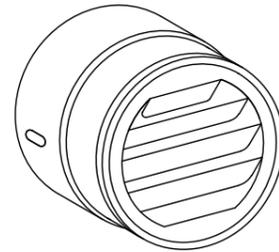


設置前の注意

排気流速UPアダプターは施工作業終了後に取り付けてください。下記製品をに取り付ける場合は必ず「排気風量設定」を行ってください。

排気風量設定方法

機器本体にて設定します。

- ① 機器の点検扉を開けます。
- ② 漏電リレーのテストボタンで、機器の電源を遮断してください。
- ③ 電装基板上のディップスイッチを下記にしたがってONにしてください。機種により設定が異なります。(その他のスイッチは変更しません)
- ④ 漏電リレーのリセットボタンで通電後、点検扉を元通りに取り付けます。

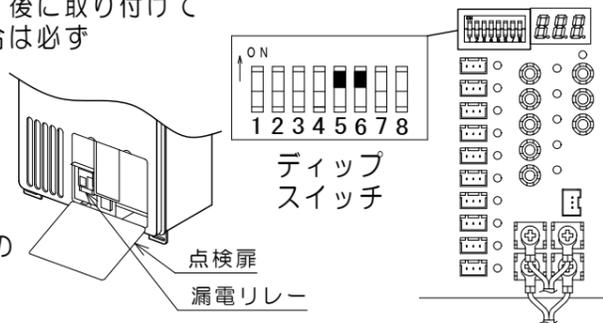

GH-HD245 シリーズ
GH-H245 シリーズ
XT4222ARSシリーズ
『5』『6』をON

※左記以外の製品は設定変更は行いません。

注意 設置場所の確認

排気流速UPアダプターを取り付けますと斜め上下のいずれかに排気の変更ができます。

排気吹き出し方向の不燃材料以外の材料との離隔距離が600mm以上あることを確認してください。

- ※ 排気ガスが壁面ではね返り、機器が燃焼不良を発生する場合がありますので600mm以上を確保してください。
- ※ 機器が燃焼不良を発生する場合があります。

機器本体の設置については、機器本体の設置工事説明書に従ってください。

設置方法

- ① 機器の排気アダプターをはずします。(取り外したビスは排気流速UPアダプターを固定するために使用しますので紛失しないように注意してください。)
- ② 上下斜方いずれかに排気を変更したい方向へルーバーの向きを合わせて取り付けてください。排気流速UPアダプターは必ず①ではずしたビスで固定してください。
- ③ 取り付け後は、排気方向を確認してください。

