

上方排気カバー 工事説明書

型式名

HU-1902

87A015-2

表示について（表示の意味は次のようになっています）



警告

この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって使用者が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって使用者が軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。



警告

■工事される方へのお願い

- 機器を正しく安全に使用していただくために、この「設置工事説明書」をよくお読みになり指定された工事を行ってください。
- 本品を指定する機器に使用してください。
- 作業時はけが防止のため、手袋などをして行ってください。

1

同梱部品の確認

品番	品名	個数
①	排気カバー	1
②	工事説明書（本紙）	1

2




注意 設置場所の確認

排気カバーを取り付けますと、排気の吹き出し方向が変わりますので、壁と機器との離隔距離、建物開口部との距離は下図にしたがってください。
その他の項目は機器の工事説明書にしたがってください。


●可燃物、難燃材、準不燃材までの距離（単位：mm）

上方可燃物

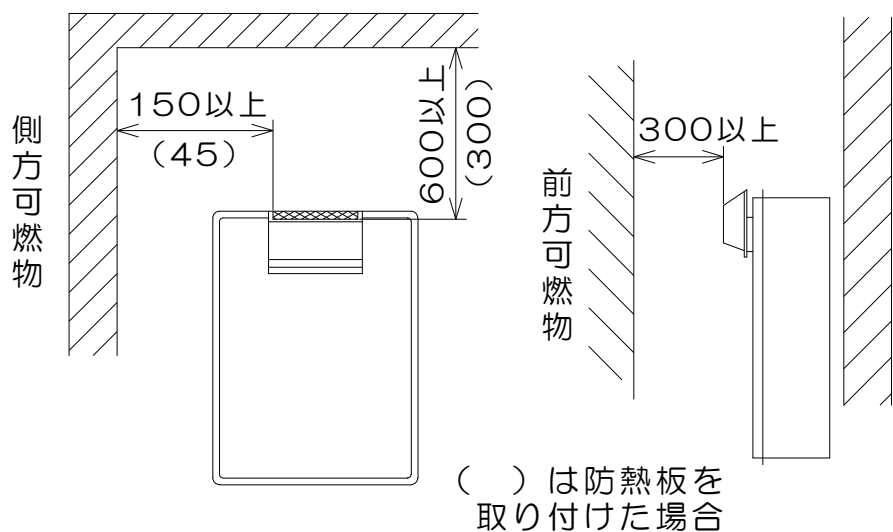

●建物開口部との距離（単位：mm）

この斜線部を壁面に投影した範囲内に、燃焼排ガスが室内に流入するおそれのある開口部がないこと。ただし、排気吹き出し口から600mm以上離れた部分を除く。

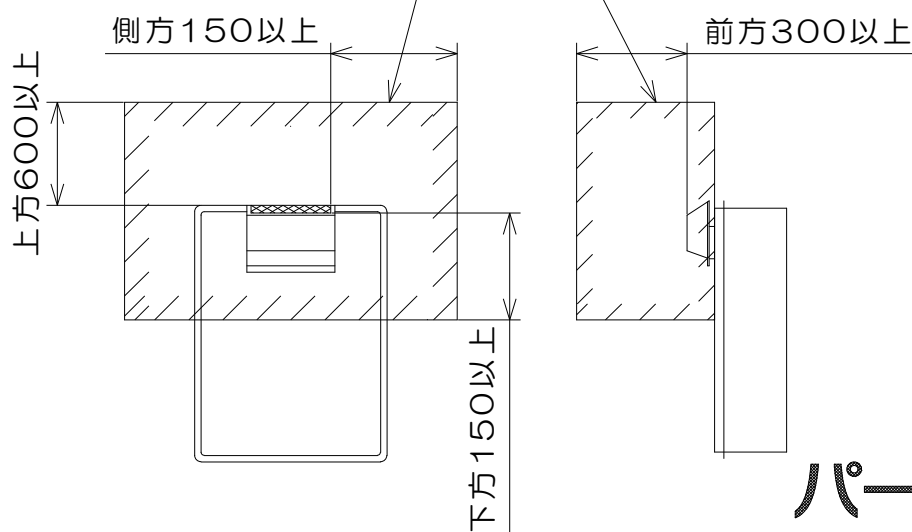

3

設置前の注意

上方排気カバーは施工作業終了後に取り付けてください。
下記製品に取り付ける場合は必ず「排気風量設定」を行ってください。


排気風量設定方法

機器本体にて設定します。

- ①機器の点検扉を開けます。
- ②漏電リレーのテストボタンで、機器の電源を遮断してください。
- ③電装基板上のディップスイッチを下記にしたがってONにしてください。
機種により設定が異なります。（その他のスイッチは変更しません）
- ④漏電リレーのリセットボタンで通電後、点検扉を元通りに取り付けます。

GH-HD245 シリーズ
GH-H245 シリーズ
XT4222ARSシリーズ
『5』『6』をON


※上記以外の製品は
設定変更は行いません。

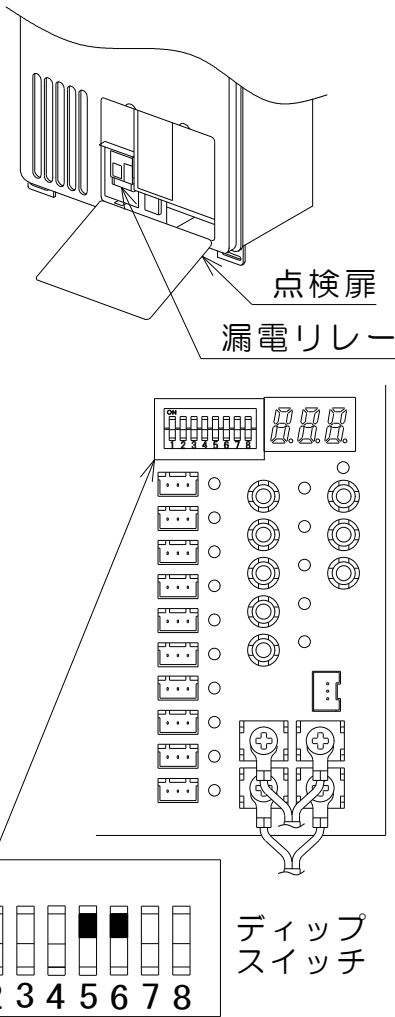


4

取付方法

1. 機器の排気トップ（ビス2本）と機器本体フロントカバー固定ビス（2本）をはずしてください。
排気トップ固定ビス（1本）とフロントカバー固定ビス（2本）は再度使用しますので紛失しないように保管してください。

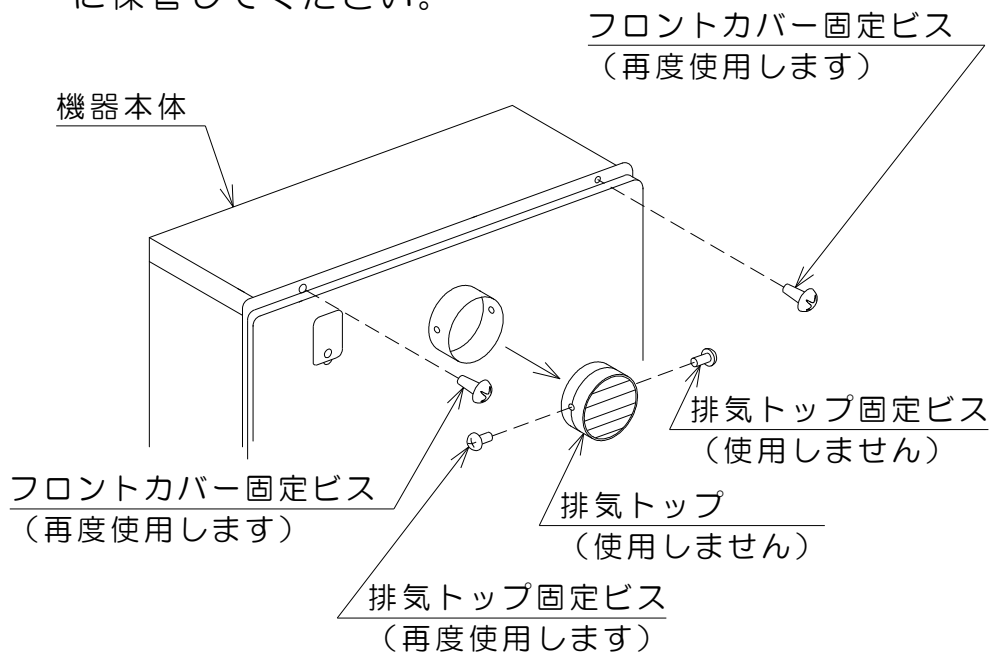

2. 上方排気カバーを機器排気筒に確実に差し込み、1. ではずしたフロントカバー固定ビスと排気トップ固定ビスで固定してください。

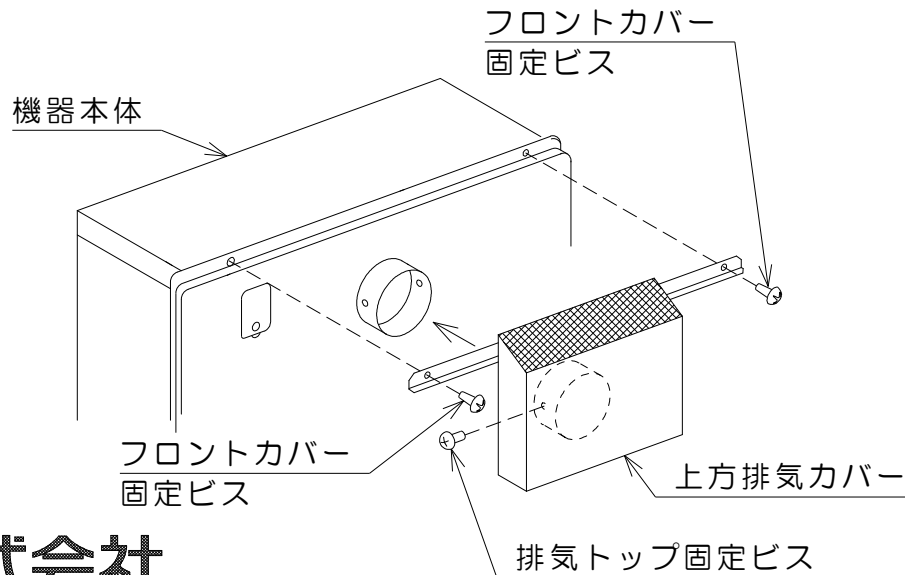

パーパス株式会社