



- 表示について (表示の意味は次のようになっています。)



警告

この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって使用者が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって使用者が軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

警告

- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障のおそれがあります)
- 水などの液体で濡らさないでください。(火災、感電、故障のおそれがあります)
- 小さな子供のそばでは本製品の取り外しなどの作業をしないでください。(飲み込むおそれがあります)

注意

- 工事をされる方へのお願い
- 機器を正しく安全に使用していただくためにこの「設置工事説明書」をよくお読みになり指定された工事を行ってください。
- 本品を指定する機器に使用してください。
- この設置工事説明書は、工事終了後、必ずお客様さまにお渡しください。

部品の確認


■ 梱包内には下記の部品が入っています。取り付け前にご確認ください。

名称	形状	個数
有線LANアダプタ		1
ワイヤーコードクランプ		1
設置工事説明書(本紙)		1


注意 設置工事

1. 壁のリモコン取付位置に下記寸法の穴をあける。


【スイッチボックス取付の場合】

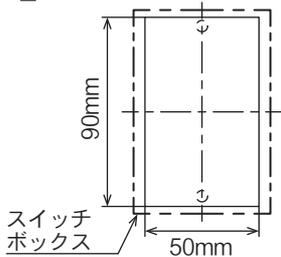

【石膏ボード用C型はさみ金具などを使用する場合】

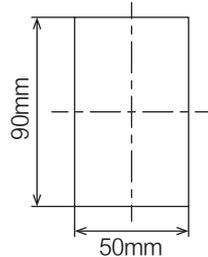


2. スwitchボックス(開口部)からLANケーブルとリモコンケーブルが出ていることを確認し、有線LANアダプタにLANケーブルを差し込む。

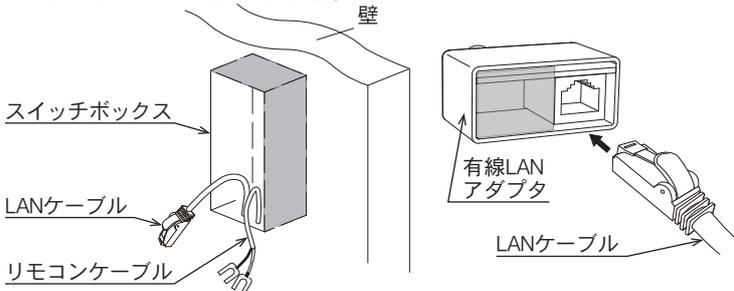

※リモコンケーブルとLANケーブルはスイッチボックス下部の別の開口部から引き込むことを推奨します。

注) スwitchボックスの下部(上部)からLANケーブルを引き込む場合は、有線LANアダプタのLAN接続口が下側(上側)になるようにしてください。


スイッチボックスが取付けられている場合は、有線LANアダプタをスイッチボックスの中に入れる。

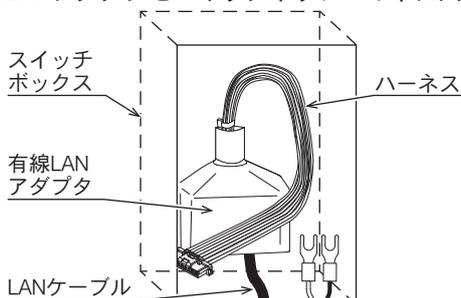


注) LANケーブルの曲げ半径は25mm以上になるように注意してください。

3. 固定金具(台所リモコン付属品)を取り付ける。

【スイッチボックス取付の場合】

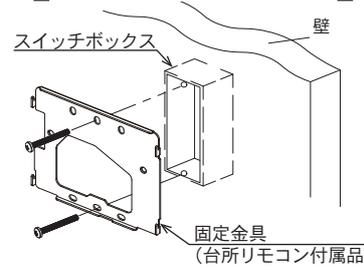


【石膏ボード用C型はさみ金具などを使用する場合】

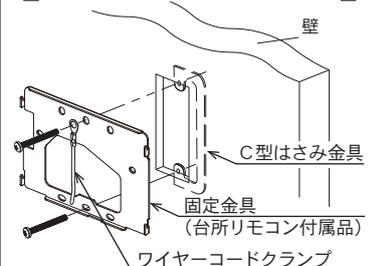

4. 台所リモコンにリモコンケーブルを接続する。


5-1. 台所リモコンに有線LANアダプタのコネクタを差し込む。

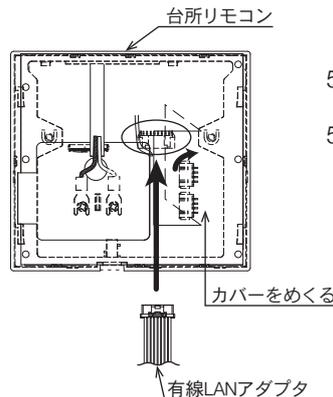

【石膏ボード用C型はさみ金具などを使用する場合】

5-2. 開口部に有線LANアダプタの本体を入れる。

5-3. ハーネスの中央部に、ワイヤーコードクランプを巻き付ける。

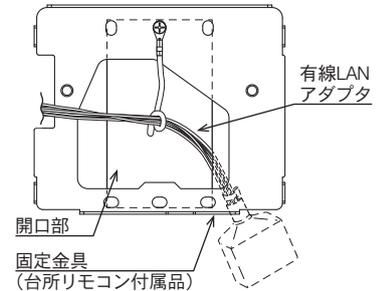

6. 台所リモコンを固定金具に取り付ける。

注) 台所リモコンと固定金具の間に、ケーブル類がかみ込まないように、たるんだケーブル類はスイッチボックスまたは開口部内に入れてください。

固定金具・スイッチボックス・C型はさみ金具・台所リモコンの取り付け方法は台所リモコンに付属の工事説明書を参照してください。