

防振壁固定金具 工事説明書

型式名 WK-9000

表示について （表示の意味は次のようになっています。）

注意 作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の製品の不具合によって使用者等が、傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

34M004-1

注意 工事される方へのお願い

この防振壁固定金具は、専用機器に使用してください。
機器を安全に正しくご使用いただくために、この工事説明書をよくお読みになり正しく施工してください。

1 設置前の注意


この防振壁固定金具が、取り付ける機器及び配管カバーに適用していることを確認してください。

2 取付方法

注) 取り付けの際は、別途現地調達品となるM10ボルト（※1）とM10ワッシャー（※2）及び、M10ナット（※3）が必要となります。
M10ナット締め付け時には、ネジロック剤を使用して下さい。

- 1) 防振壁固定金具を壁に掛けてください。
- 2) M10ワッシャー（現地調達品）をボルトに差し込んでください。
- 3) 金具の水平を確認しながらM10ナット（現地調達品）を確実に締め付けてください。
- 4) 防振壁固定金具の上部中央部に止めてあるネジ（M5×16）を途中まで緩めます。
- 5) 機器本体を4)で緩めたネジに引っ掛けてください。
- 6) 機器の上下を機器に付属されているネジ（M5×16）とワッシャーで固定してください。（上下各2個）

※防振壁固定金具と合わせてALC用配管カバー補助（HC-4523）を取り付ける場合は、ALC用配管カバー補助（HC-4523）の工事説明書を参照して取り付けをおこなって下さい。

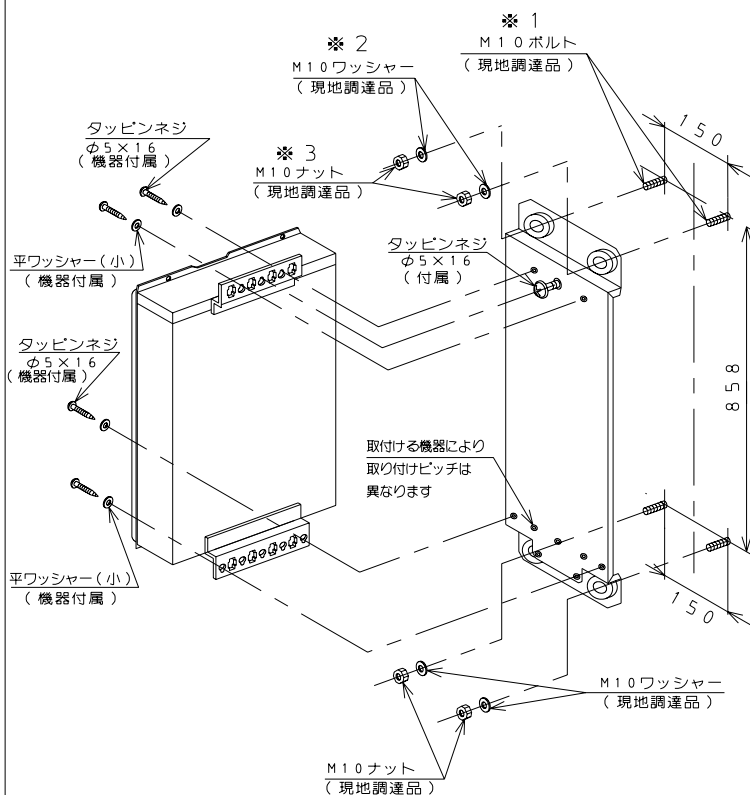

低振動金具 外形寸法及びボルト孔あけ寸法

〔単位：mm〕

