

警告

- 工事される方へのお願い
- 機器を正しく安全に使用していただくためにこの「設置工事説明書」をよくお読みになり、指定された工事を行ってください。
- 本品を指定する機器に使用してください。

79C005-1

■設置前の確認 対応するカベカケカナグと設置上の注意を確認してください。

対応カベカケカナグ	外 観	設置上の注意
松下製 Aカベカケカナグ361A		取替用壁掛金具と壁面には5mmの隙間が生じる為、ワッシャー（現地調達品）等を入れ、φ5タッピンネジで固定してください。
松下製 Aカベカケカナグ361B Aカベカケカナグ2899B Aカベカケカナグ203S		壁掛金具がAカベカケカナグ203Sの場合、機器は現状の位置よりも6mm上に設置されます。
松下製 Aカベカケカナグ366B		取替用壁掛金具を2個使用します 機器の上下壁掛金具をそれぞれ取替用壁掛金具に付け替えます。


■同梱部品の確認 梱包の中に下記の部品が入っていることを確認してください。

取替用壁掛金具…1 設置工事説明書（本紙）…1


■取付方法 対応カベカケカナグ（Aカベカケカナグ***）を確認してください。

Aカベカケカナグ361A/361B/2899B/203Sの場合

①機器本体の壁掛金具下を取り外し、取り外したビスを使用して取替用壁掛金具を取り付けます。

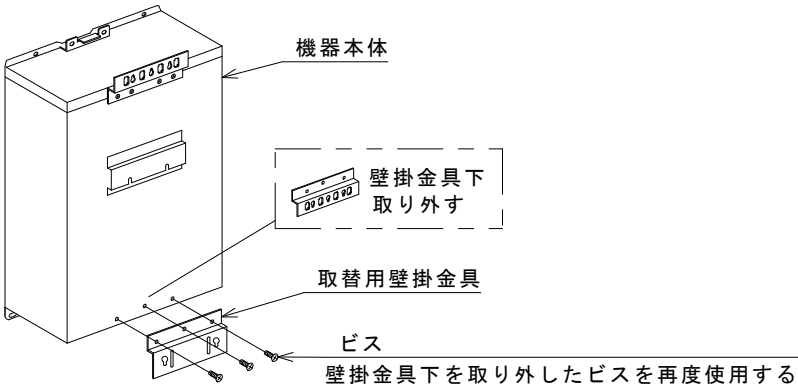

②機器本体をAカベカケカナグ***に設置します。機器付属部品のM5ビスまたは※φ5タッピンネジと、ワッシャー大を使用します。

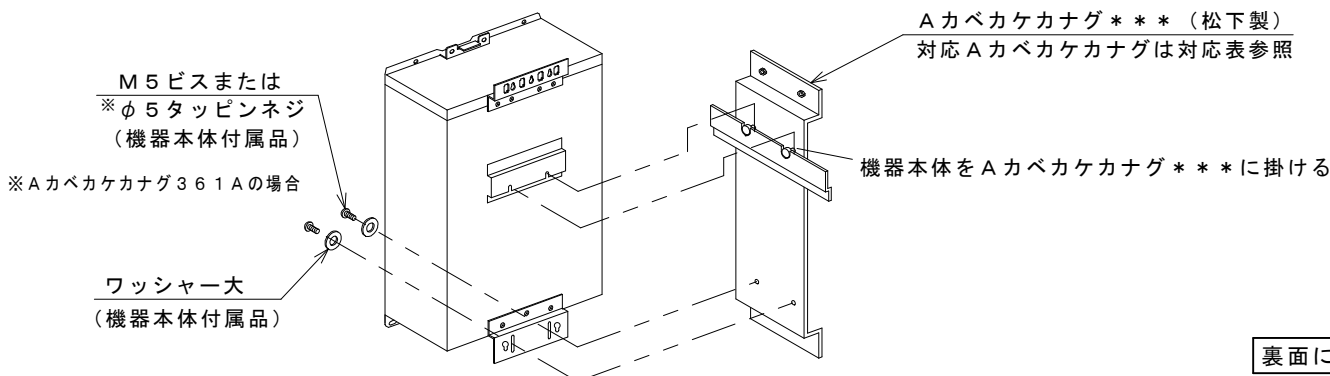


裏面に続く

■ 取付方法 対応カベカケカナグ（Aカベカケカナグ***）を確認してください。

Aカベカケカナグ366Bの場合

- ① 機器本体の壁掛金具（上・下）を取り外し、取り外したビスを使用してそれぞれ取替用壁掛金具を取り付けます。

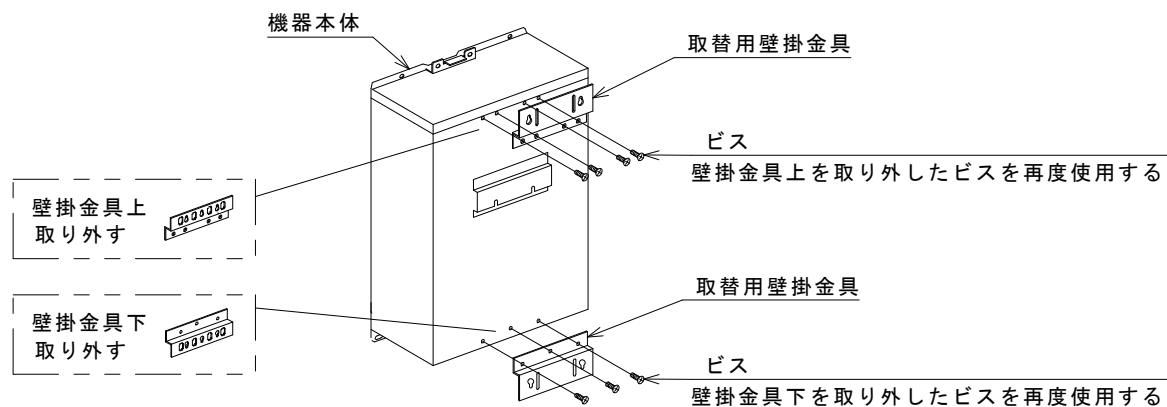

- ② 機器本体をAカベカケカナグ366Bに設置します。機器付属部品のM5ビスとワッシャー大を使用します。

