

設置工事説明書 低振動用壁取付金具

型式名 P B - 7

機器コード：60033390532400

△警告

■工事される方へのお願い


- 機器を正しく安全に使用していただくためにこの「設置工事説明書」をよくお読みになり、指定された工事を行ってください。
- 本品を指定する機器に使用してください。

同梱部品の確認

低振動壁掛金具上

壁掛金具上 (1)
防振ゴム (2)
ゴム押え金具 (4)


「上」刻印あり

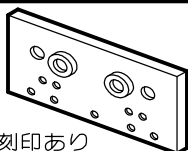

低振動壁掛金具下

壁掛金具下 (1)
防振ゴム (2)
ゴム押え金具 (4)

「下」刻印あり

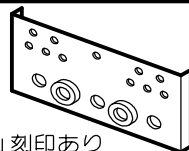


取付方法

アンカーボルト、長寸ボルト使用の場合

ボルトの穴あけ位置は、機器により異なります。
機器設置工事説明書の『アンカーボルトを使用する場合』の項をご覧ください。
アンカーボルトM10は壁から35mm以上突き出してください。

1. 機器本体の壁取付金具上、下をはずしてください。
はずしたビスは再使用します。(2~4本)
2. 低振動壁掛金具上、下を機器からはずしたビスを使用して取付けてください。
上下の金具は間違えないよう注意してください。(刻印有)

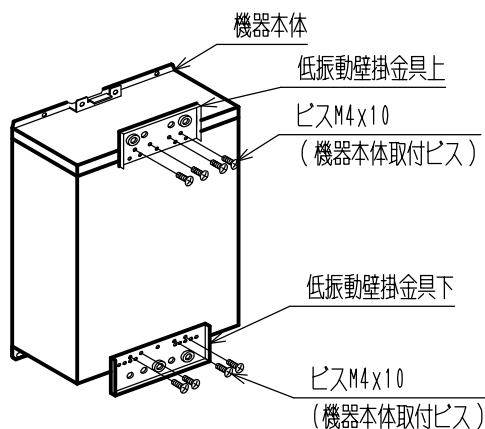


3. ボルトの位置に低振動壁掛金具上下の防振ゴムの位置を合わせ、
ボルトM10に低振動壁掛金具上下を取付けた機器を取付けます。

取付機器によりアンカーボルトピッチが異なります。

M10ワッシャー (4)
(現地調達品)
M10ナット (4)
(現地調達品)

アンカーボルトM10は壁から35mm以上
突き出してください。

A: 機器設置工事説明書
アンカーボルトを使用する場合参照

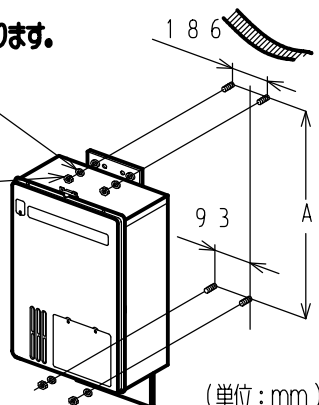


木ネジ使用の場合

1. 機器本体の壁取付金具上、下をはずしてください。
はずしたビスは再使用します。
機器設置工事説明書の『壁掛設置』の木ネジ使用の項の幅寸法に
防振ゴム、ゴム押え金具を付け替えます。
2. 低振動壁掛金具上、下を機器からはずしたビスを使用して取付けてください。
上下の金具は間違えないよう注意してください。(刻印有)
3. 設置場所を決め、低振動取付金具上の中央位置に木ネジ(機器同梱品)を壁面に
途中までねじ込んでください。
4. 機器を壁に掛けてください。
5. 低振動壁掛金具上下をワッシャー(外径φ25、内径φ5.5:現地調達)と
木ネジ(φ4.8×63:現地調達)にて取り付けてください。
6. 3. でねじ込んだ木ネジをはずし、抜いた穴をシリコン等で防水処置してください。

プラグ用穴あけ位置は下図参照

プラグは機器同梱を使用し、取り付け方は機器の設置工事説明書に従ってください。

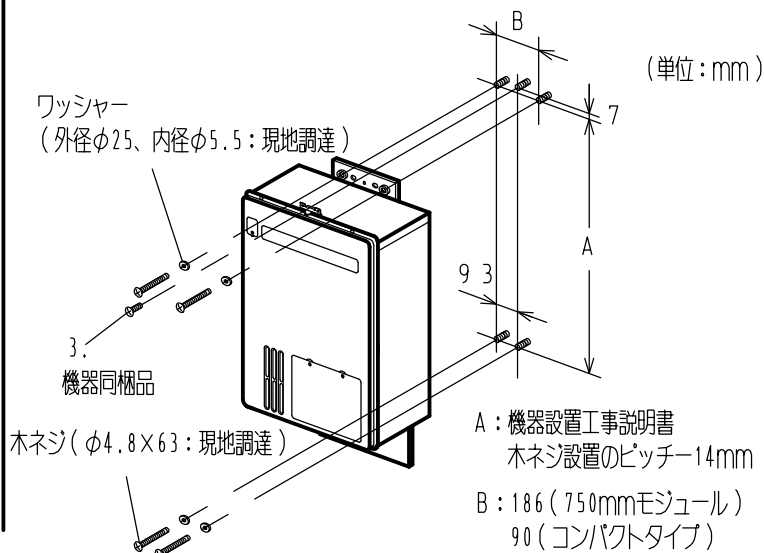

パーパス株式会社

〒417-8505

静岡県富士市西柏原新田201

※ご使用に際しての機器に関するお問合せは、最寄りの当社営業所
サービスセンター又は販売店にお願いします。

WV1003-7