

配管カバー 工事説明書

型式名

HC-5000-L※※※R/L

1PV015

表示について（表示の意味は次のようになっています）

注意 この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって使用者が傷害を負う可能性や物的損傷のみの発生が想定される内容を示しています。

注意 工事される方へのお願い

この配管カバーは、専用機器に使用してください。機器を安全に正しくご使用いただくために、この工事説明書をよくお読みになり正しく施工してください。

1 同梱部品の確認

梱包の中には下記部品が入っています。取り付け前に確認をしてください。

品番	品名	個数
①	配管カバー	1
②	袖カバー上板	1
③	袖カバー前板	1
④	プラグ(S X 6×30)	5
⑤	平座金 M5用	5
⑥	ネジ(M4×10樹脂ワッシャー付)	6
⑦	固定金具	1
⑧	+丸木ネジ(φ4.8×38)	5
⑨	パッキン(980mm)	1
⑩	ネジ(M4×12樹脂ワッシャー付)	※

2 設置前の注意

機器本体の配管工事が終了した後に、この配管カバーを取り付けてください。


3 取付方法 (図1参照)

1. 機器の壁掛け金具にカバー固定金具を⑥ネジ2本で固定。
2. フロントカバーを外して配管カバーをネジ4本で固定。
3. 壁固定金具を木ネジ、平座金、プラグを使用して壁に固定。
4. 固定金具を木ネジ、平座金、プラグを使用して壁に固定。
5. 袖カバー上板、⑩ネジ4本で固定。
6. 袖カバー前板を⑩ネジで固定


注1) 壁固定は前後の調整が可能です。下部のネジ2本をゆるめて調整してください。
壁固定にあるφ2位置決め穴を配管カバー側面板の端に合わせると標準の位置となります。
(図2参照)

注2) この化粧ネジは下図のようにネジのない部分があります。このためネジを回していくと、途中で空回りします。


<取り付け時>さらに、化粧ネジを押しながら水平に回してください。
<取り外し時>さらに、化粧ネジを引きながら水平に回してください。

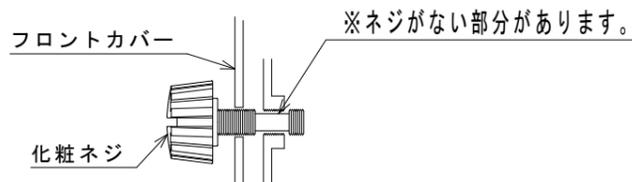

〔図1〕 ●下図は右開口を示す。左開口の場合は逆向きになります。

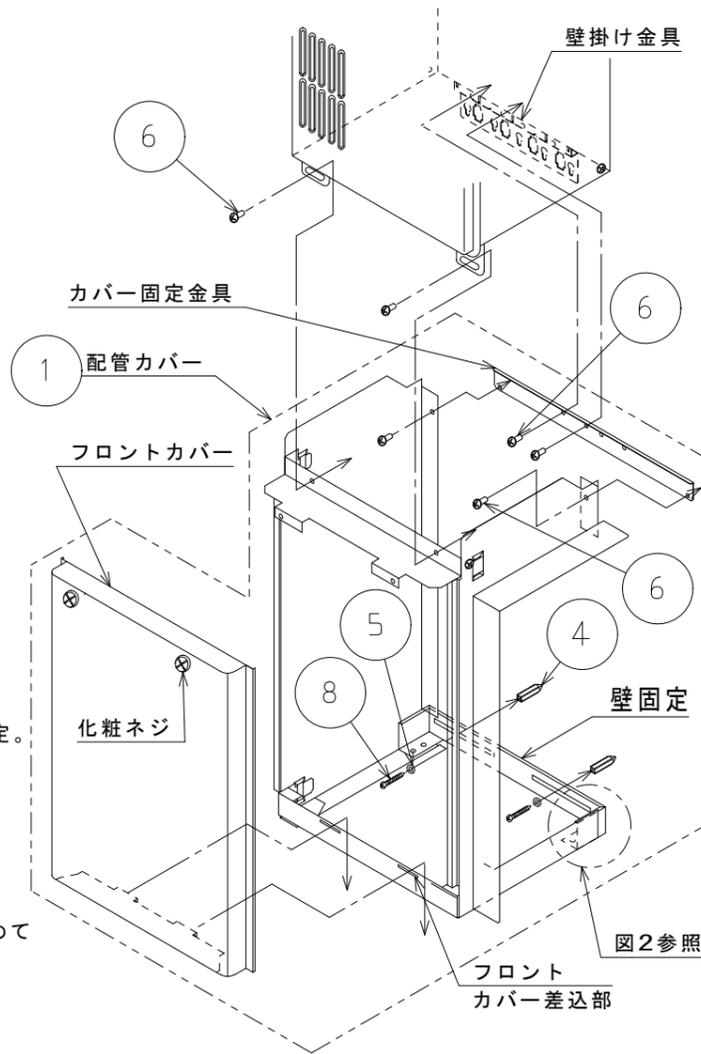

〔図2〕


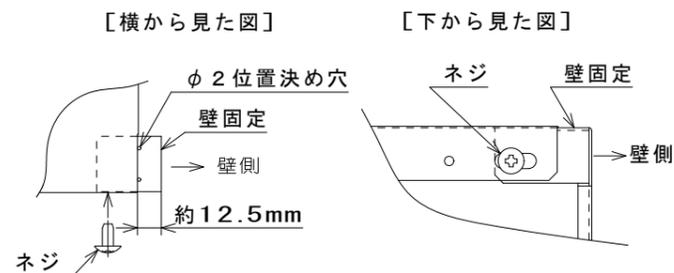


■ 袖カバー取付

●下図は右開口の場合を示す。左開口の場合は逆向きになります。

※⑩の本数は袖カバーのA寸法により異なります。

〔⑦固定金具取付図〕

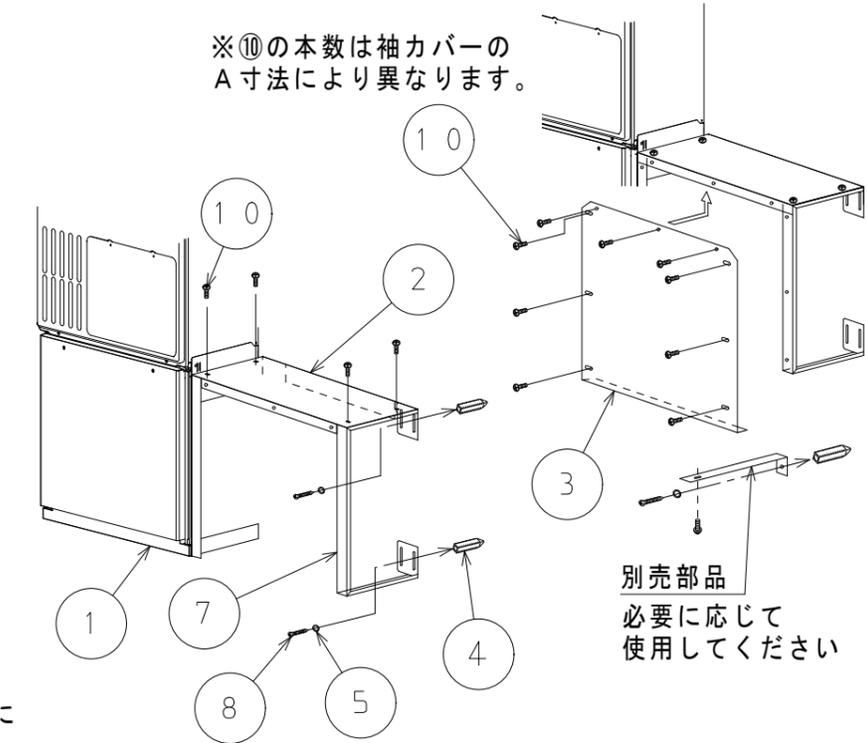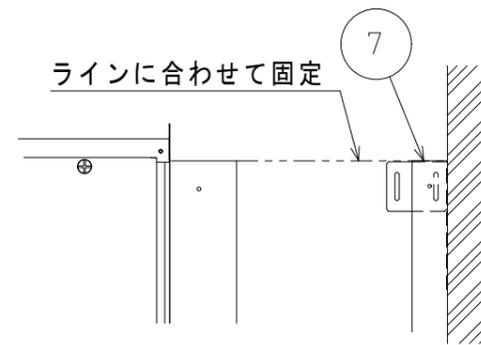


別売部品
必要に応じて
使用してください

注) ⑨のパッキンは壁と袖カバーとの間に必要に応じて使用してください。

■ 外観寸法図 (単位: mm) ●下図は右開口の場合を示す。左開口の場合は逆向きになります。

A寸法: 型式名の※※※になります。

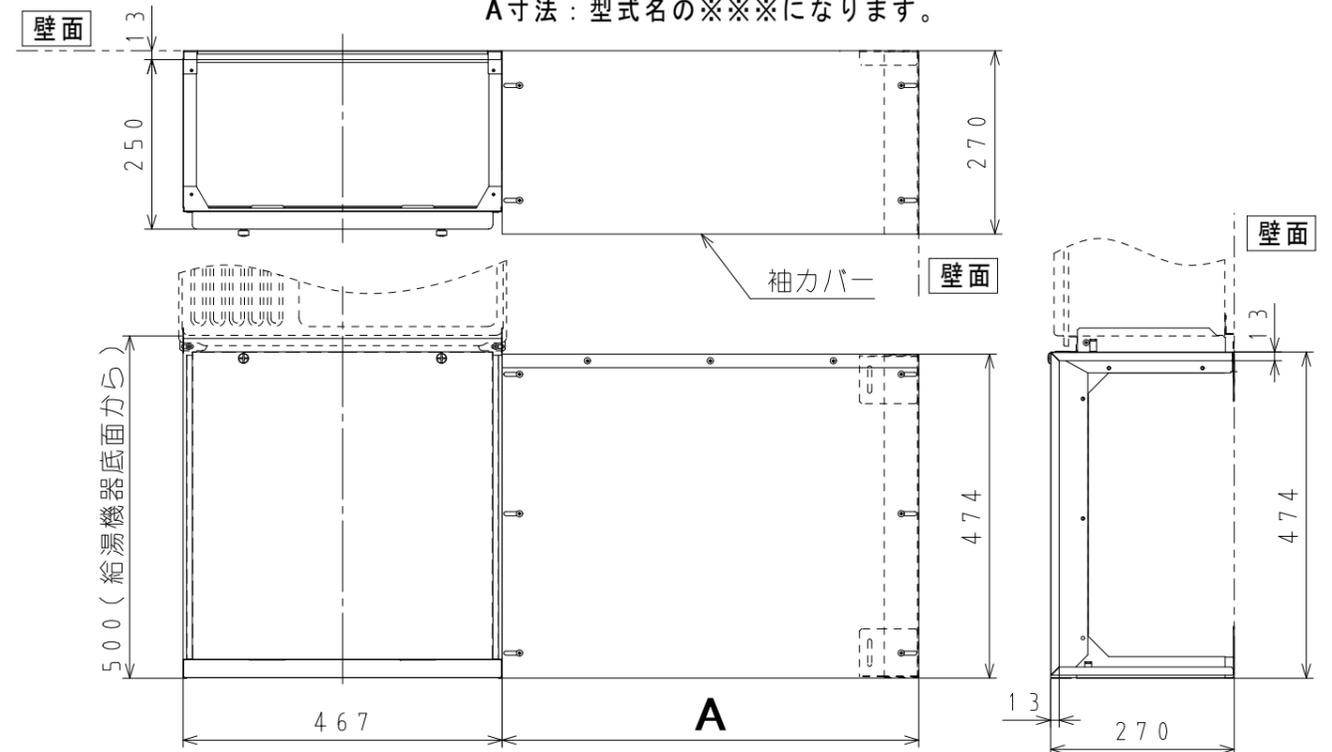

注意 安全上の注意

●配管カバーのフロントカバーをしっかりと閉め、がたつきのないことを確認してください。フロントカバー差込部が、外れていないことを確認した上で、化粧ネジを工具、コイン等を使用してしっかりと締めてください。

※ご使用に際しての機器に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店または、最寄りの当社営業所、テクニカルサービスセンターへお問い合わせください。

製造元 **パーパス株式会社** 静岡県富士市西柏原新田201 〒417-8505