

—— 表示について（表示の意味は次のようになっています） ——

注意 作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の製品の不具合によって使用者等が、傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

注意 工事される方へのお願い

- 機器を正しく安全にご使用いただくために、この工事説明書をよくお読みになってから、指定された工事を行ってください。工事の際は電気設備基準などの関連法規を遵守して下さい。
- 本品を指定する機器に使用してください。
- この設置工事説明書は工事終了後、必ずお客さまにお渡しください。

部品の確認

- 梱包内には右記の部品が入っています。取り付け前にご確認ください。
- | | | | | | |
|------|-------|---------|---------|---------------|-----------------|
| リモコン | 取扱説明書 | 設置工事説明書 | Y型端子 4ヶ | 長ねじ M4×6.5 2本 | タッピンねじ 4×2.5 2本 |
|------|-------|---------|---------|---------------|-----------------|

注意 工事前のご注意

- 下記場所には取り付けないでください。
 1. 温度の高くなる場所
 2. 直射日光のあたる場所
 3. 湯気のかかる場所
 4. 水しぶきのかかる場所
 5. 油のかかる場所
 6. 幼児の手の届く場所
 7. 浴室
- ねじを締め付ける際、強く締めすぎますと、リモコンや固定板がそる恐れがあるため、電気ドライバーや、インパクトドライバーは使用しないで下さい。


注意 設置工事

- リモコンコードの配線
- リモコンコードは指定のFMY02-**を必ずご使用ください。
- リモコンコードは電源及び他製品のリモコンコードとの併走は行わないで下さい。機器が正常に作動しない場合があります。
- リモコンコードは、1つのリモコンにつき、長さ10.0m以内で使用して下さい。機器の作動不良の原因になります。
- リモコンコードを途中で中継してリモコンからリモコンへ配線しないこと。（1つのリモコンに対し、1本のリモコンコードを使用して下さい。機器の故障、作動不良の原因になります。）
- 壁面よりリモコンコードが十分な長さで引き出されていることを確認してください。
- リモコンコードは保護のため電線管もしくはCD管を用いて通線することをお勧めします。
- リモコンコードのY型端子は樹脂スリーブ付（付属）を使用する。
- リモコンコードを貫通させる外壁面は、外側から上がり勾配で穴をあけ、通したあとは防水のためシールしてください。


リモコンの取り付け方法

1. リモコンコード下出しの場合

- ① リモコン下面の切り欠き部にドライバー等を当てて化粧枠を取り外して下さい。（A図）
 - ② 固定金具を付属のタッピンねじ2本で壁に固定してください。（手締めで行い、インパクトドライバーは使用しない。）
 - ③ リモコンコードの皮をむきます。（下記B図寸法）
 - ④ カバーを開き、リモコン裏面の端子台のねじ2本をゆるめて、リモコンコードのY型端子を接続します。（手締めで行い、インパクトドライバーは使用しない。）
- リモコンコードは溝（取入口）を通し下方に出します。
- 注）このとき化粧枠の溝（取入口）をペンチ等で取り除いて下さい。

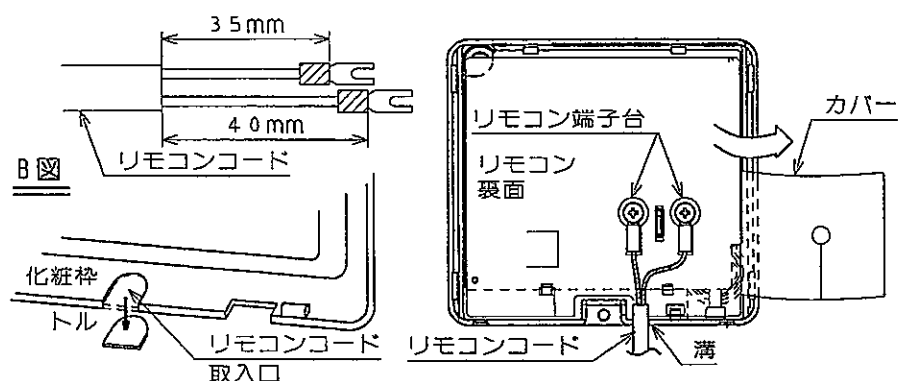


- ⑤ 開いたカバーを閉じ、リモコンを固定金具に、引っ掛ける。（4箇所）
- ⑥ 化粧枠を取り付ける。

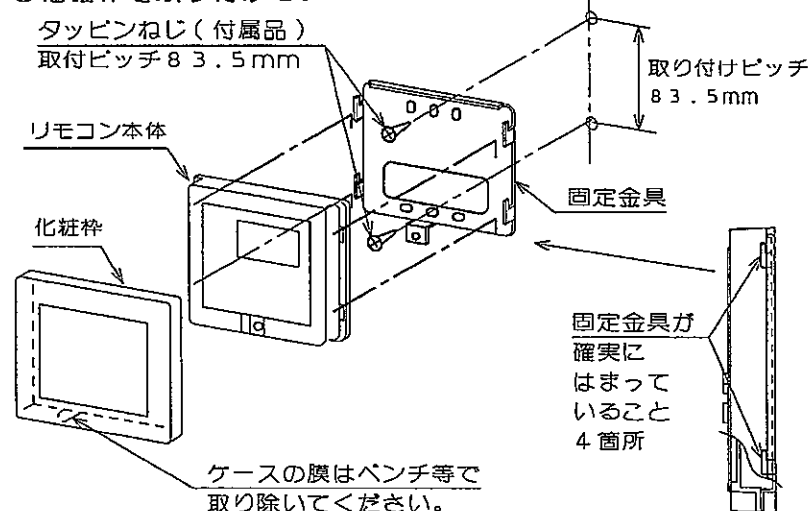

* 石膏ボードに取り付けの際はφ8の下穴をあけ、別売の樹脂カーンプラグ（別売部品コード、BヒA08：2個入）をご使用下さい。

2. リモコンコード後出しおよびスイッチボックスへの取り付けの場合

- ① 事前に、リモコンコード後出しの場合はφ10mm以上の穴を壁面にあけ、スイッチボックス取り付けの場合はスイッチボックスを取り付ける箇所に付けてください。
- ② リモコン下面の切り欠き部にドライバー等を当てて化粧枠を取り外して下さい。（A図参照）
- ③ 固定金具を壁取付時は付属のタッピンねじ2本で、スイッチボックス取付時は長ねじで固定してください。（手締めで行い、インパクトドライバーは使用しない。）
- ④ リモコンコードの皮をむき（B図寸法で）、カバーを開いてリモコン裏面の端子台のねじ2本をゆるめて、リモコンコードのY型端子を接続します。（手締めで行い、インパクトドライバーは使用しない。）
- ⑤ 開いたカバーを閉じ、カバーのスリットにリモコンコードを通して（C図）、リモコンを固定金具に、引っ掛ける。（4箇所）
- ⑥ 化粧枠を取り付ける。

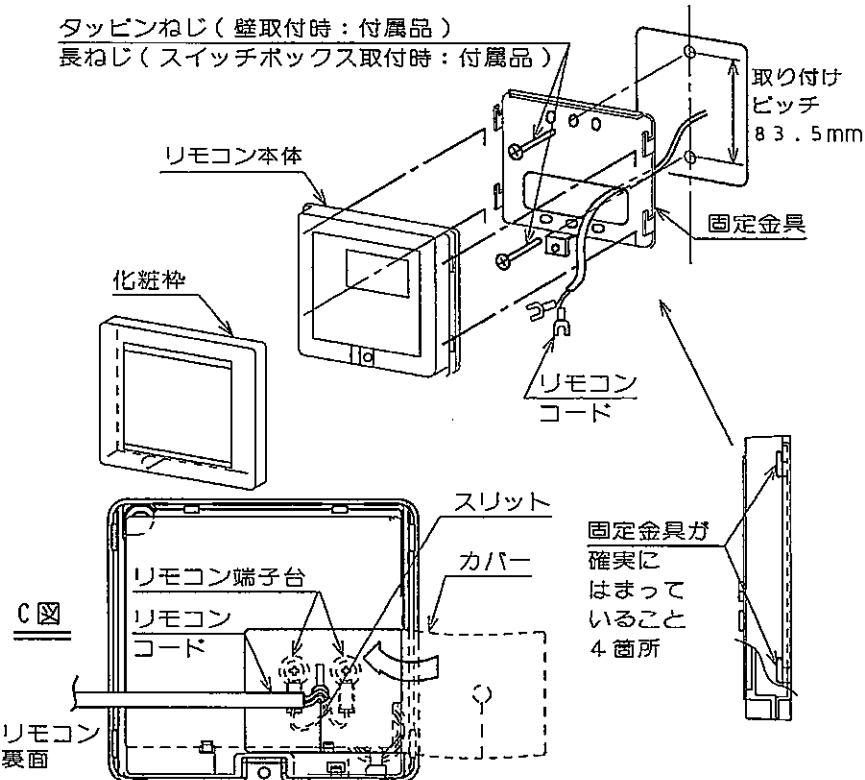

機器本体とリモコンコードの接続方法につきましては、機器本体の工事説明書をお読み下さい。

設定データ変更（設定温度範囲）をする場合は、機器本体の故障診断シートの「設定データ変更方法」を参照して行ってください。