

アルコーブ排気アダプター 設置工事説明書

3Q7116-1

表示について（表示の意味は次のようになっています）

警告 この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって使用者が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

注意 この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって使用者が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

警告 工事される方へのお願い

●機器を正しく安全に使用していただくためにこの「設置工事説明書」をよくお読みになり、指定された工事を行ってください。


1 同梱部品の確認

品番	品名	個数
①	アルコーブ排気アダプター	1
②	取付金具	1
③	ビス	1
④	設置工事説明書（本紙）	1


2 注意 設置場所の確認

排気アダプター取付後は排気吹き出し方向が変わりますので、壁と機器との距離、建物開口部との距離は下図にしたがってください。（図1・図2）
その他の項目は機器本体の設置工事説明書にしたがってください。


○可燃物、難燃材、準不燃材までの距離（単位：mm）

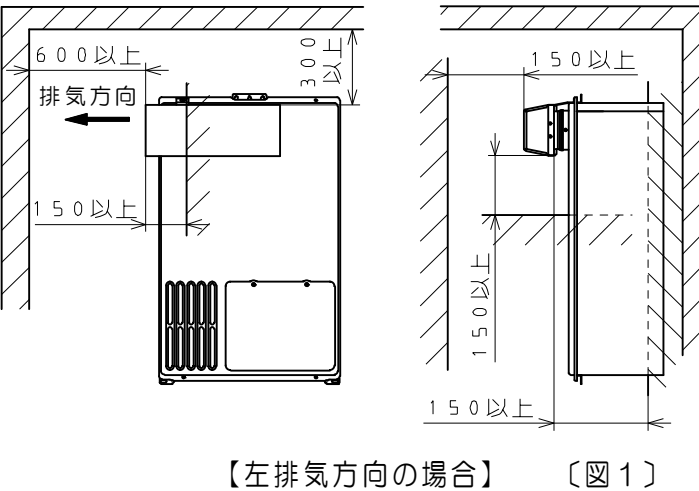

○建物開口部との距離（単位：mm）

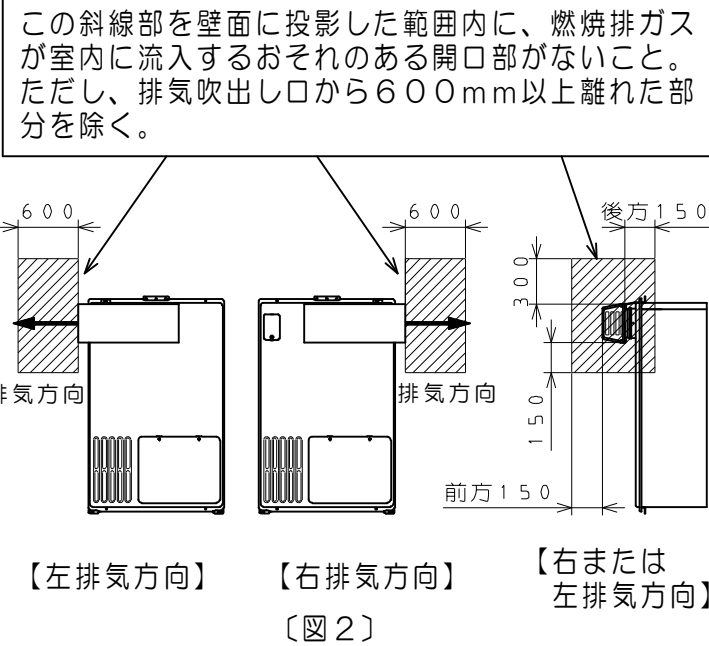

○アルコーブへの設置（単位：mm）

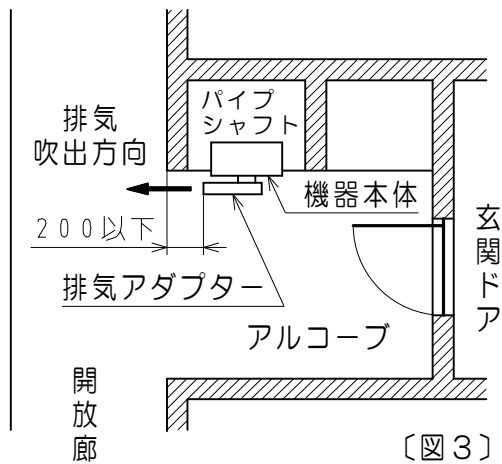


- 燃焼排ガスは直接開放廊下に対して直角に吹き出すようにしてください。〔図3〕
- ガス機器を設置するに当たっては、ガス機器本体や排気アダプターが、家具や機材等持込みの支障とならないようアルコーブの幅員に十分注意してください。
- 有風時、燃焼排ガスが玄関ドアから住戸内に流入しないようドアの開閉方向に注意してください。


3

取付方法


①機器の排気方向に合わせ、取付金具を排気アダプターに取り付けてください。
（排気アダプターよりビスをはずし、そのビスで取付金具を取り付けてください）

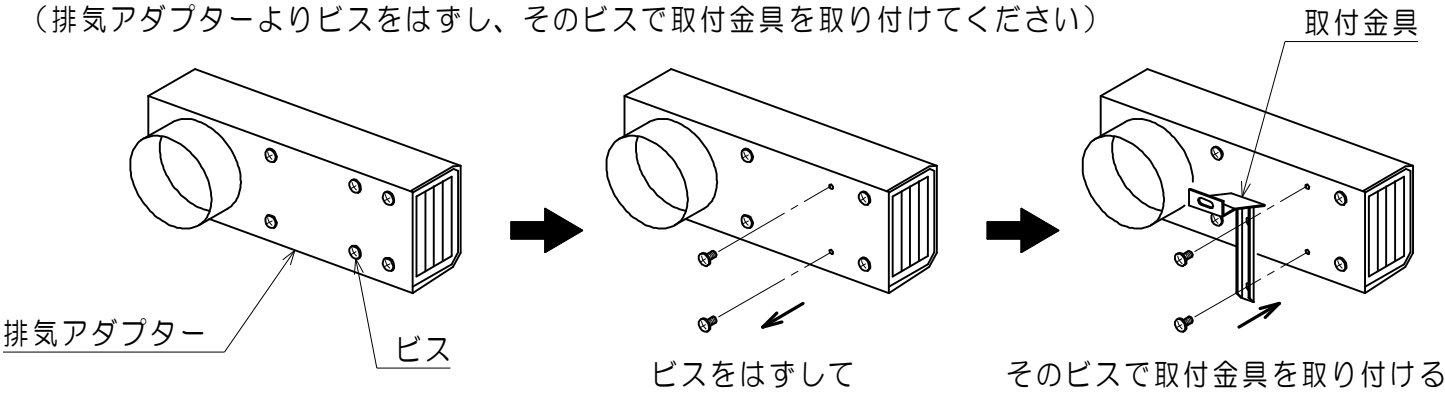

左排気方向設置例

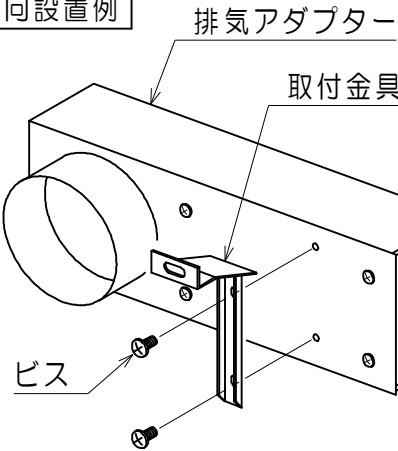


右排気方向設置例

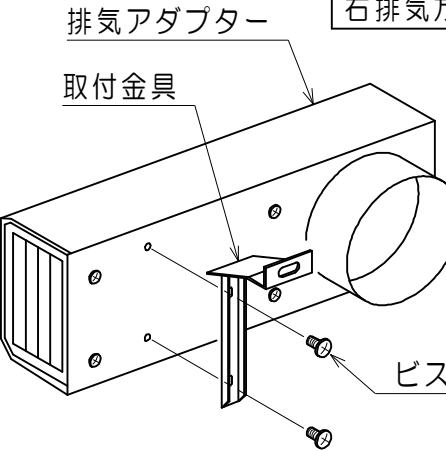


②①で組み立てた排気アダプターを機器排気筒に確実に差し込み、ビスで固定してください。
排気筒はビス（同梱品）で固定し、取付金具と機器本体は機器フロントカバーのビスで共締めします。

※機器排気筒の根元には気密用パッキンがありますので、排気筒ビス固定時は排気アダプターを機器本体に押し付けるようにしてビスを固定してください。

左排気方向設置例

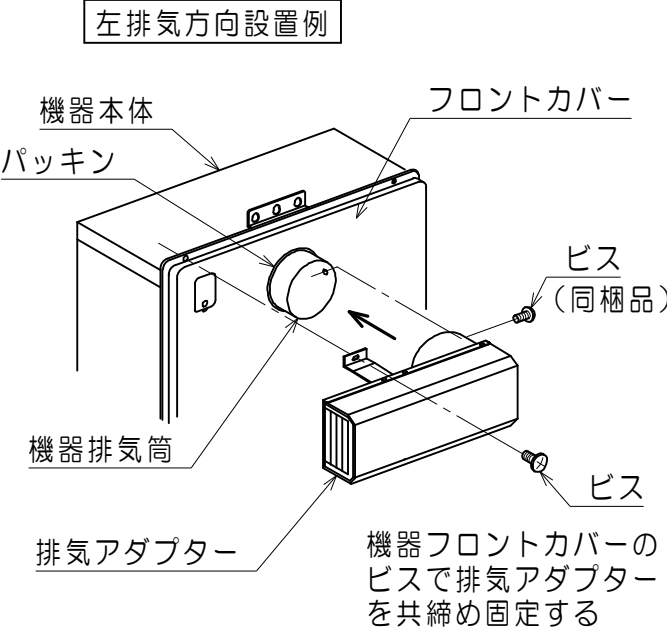

右排気方向設置例

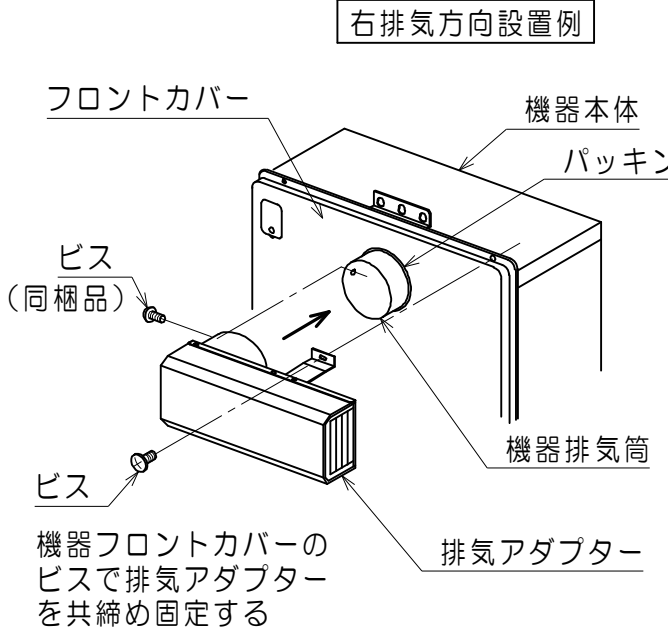

排気アダプターが水平もしくは先上がりになるように取付してください