

前方排気偏向アダプター 工事説明書

型式名 HM-2501-CS

47V015-4

表示について (表示の意味は次のようになっています。)

警告 作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の製品の不具合によって使用者等が、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の製品の不具合によって使用者等が、傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

警告 工事される方へのお願い

この前方排気偏向アダプターは専用機種に使用してください。機器を安全に正しくご使用いただくために、この工事説明書をよくお読みになり正しく施工してください。


1 同梱部品の確認

排気アダプター本体 1個(パッキン付)	固定金具...1個	ビス(M4×10) 3本


2 注意 設置場所の確認

排気アダプターを取付ますと、排気の吹き出し方向が変わりますので、壁と機器との距離、建物開口部との距離は下図に従ってください。その他の項目は、機器本体の工事説明書にしたがってください。

○可燃物、難燃材、準不燃材までの距離(単位:mm)

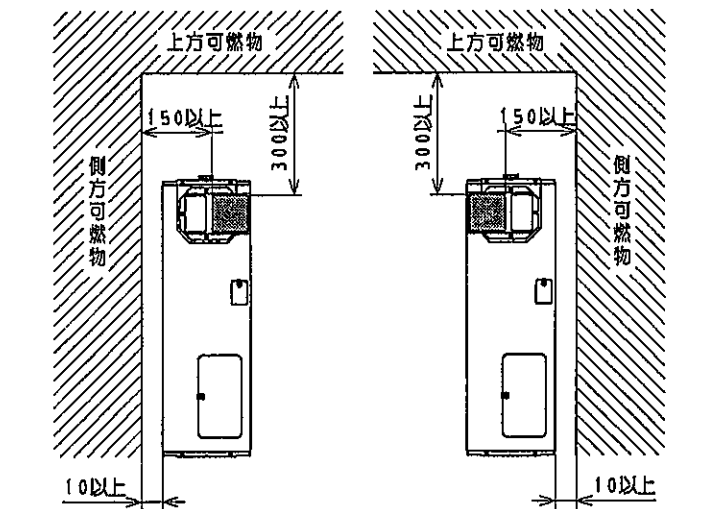


右排気方向設置(正面より) 左排気方向設置(正面より)

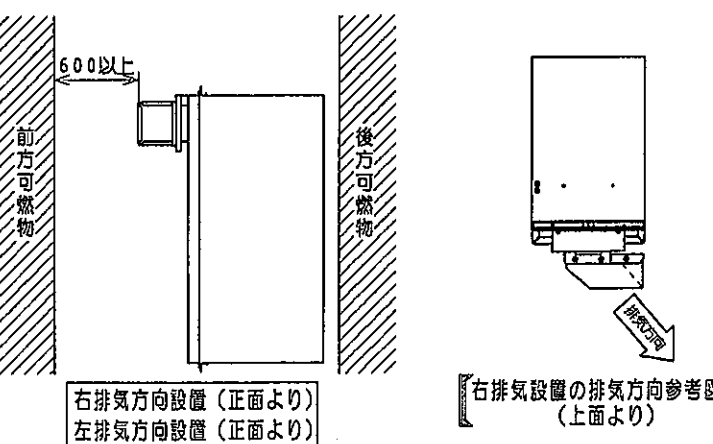

右排気方向設置(正面より) 左排気方向設置(正面より) 右排気設置の排気方向参考図(上面より)


○建物開口部との距離(単位:mm)

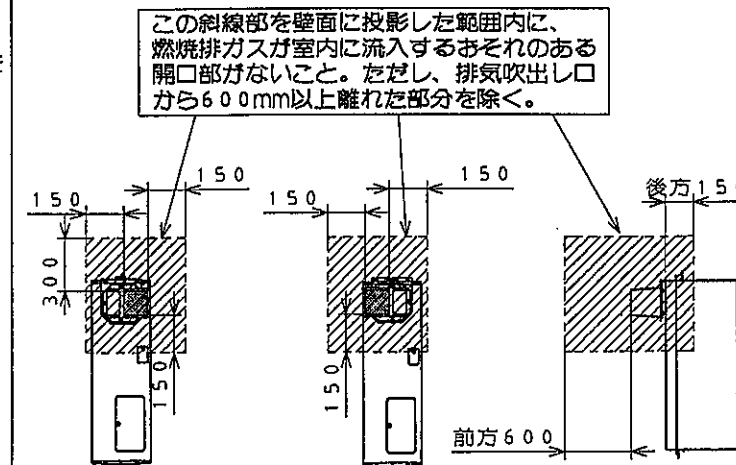


【右排気方向設置】(正面より) 【左排気方向設置】(正面より) 【右排気方向設置】(正面より) 【左排気方向設置】(正面より)

3 取付方法

1. 機器の防鳥リングのビス2本をはずし防鳥リングをはずします。ビス2本は再度使用しますのでなくさないように保管しておいてください。(防鳥リングは使用しません。)

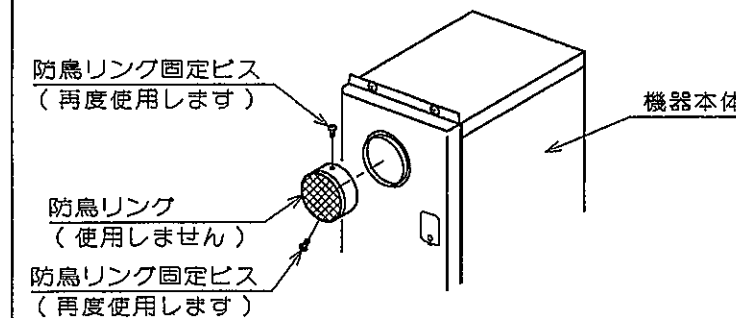


2. 1で外した防鳥リング固定用のビス1本を機器排気筒上部のビス孔に打ち込みます。

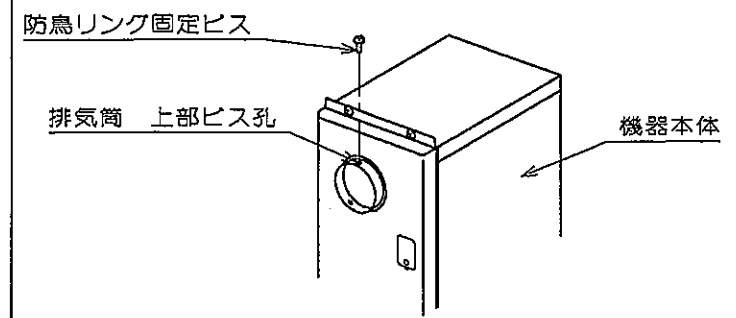


3. 機器のフロントカバーを固定している上部ビス2本をはずします。

4. 固定金具、機器フロントカバーを3ではずしたビスで共締めして取付ます。このとき、機器の排気筒と固定金具の接続部が確実に差し込まれていることを確認してください。

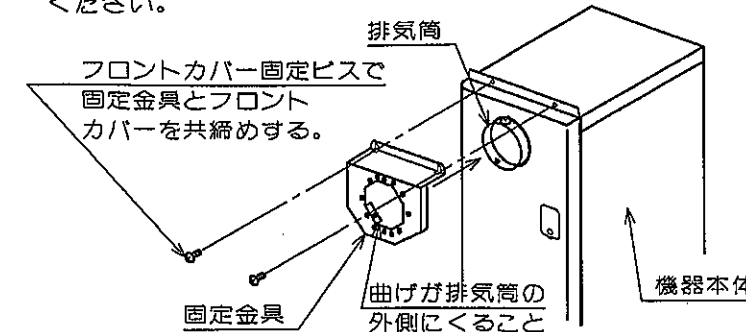


5. 1ではずした防鳥リング固定ビスの残りの1本を使用し固定金具の接続部と機器接続筒を固定してください。

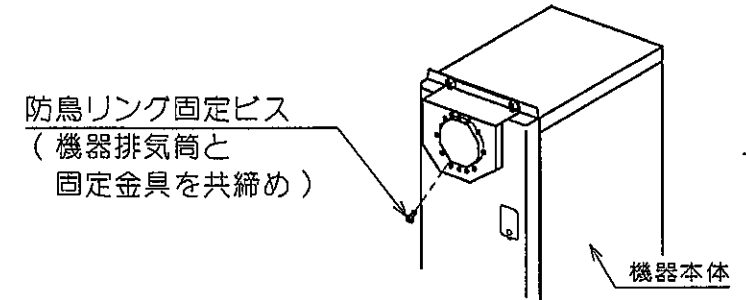

6. 排気アダプター本体にパッキンが付いていることを確認してください。


7. 排気アダプター本体と固定金具を排気方向を合わせビス3本(同梱品)で固定してください。

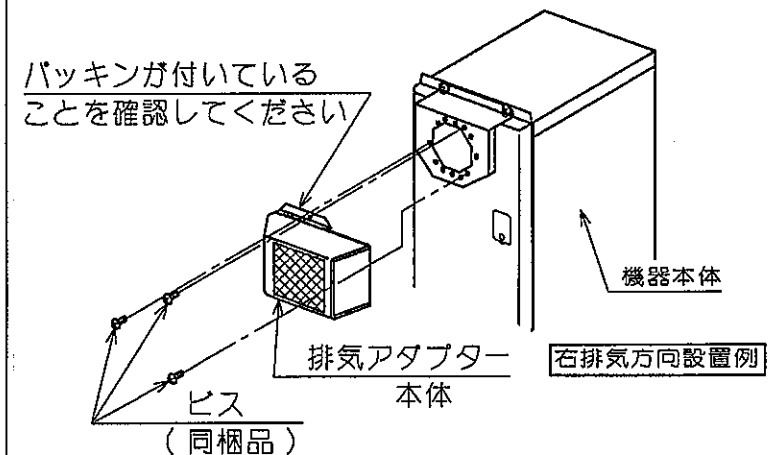

●排気アダプター取付時の注意
排気アダプター取付時にパッキンにネジレ等ありますと排気洩れやドレン水洩れになりますので、パッキンの取付には十分注意をしてください。

4 注意 取付時の注意

●排気方向の注意
排気アダプター取付については、必ず取付け場所に適した排気方向で取付を行ってください。

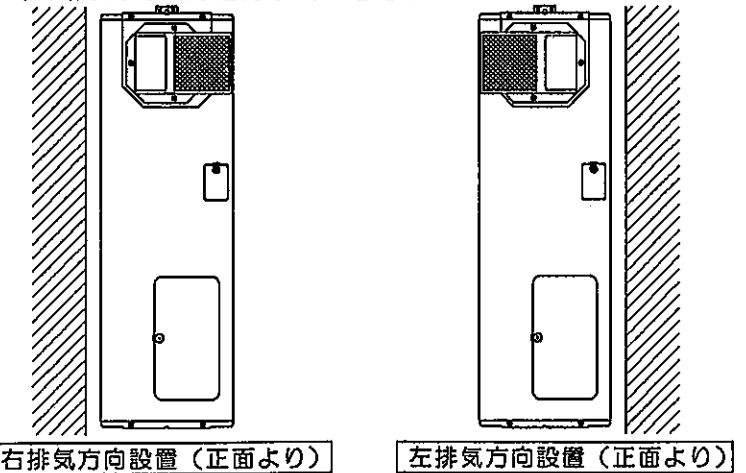


5 注意 取付後の機器設定


●ティップスイッチの切り替え

排気アダプターを取付け後、下記の説明に従って電装基板のティップスイッチを切り替えてください。切り替えを忘れずと機器が正しく作動しません。


1. 機器本体の電源を『切』にしてください。
2. 機器の点検扉を開けてください。(ビス1本または2本)

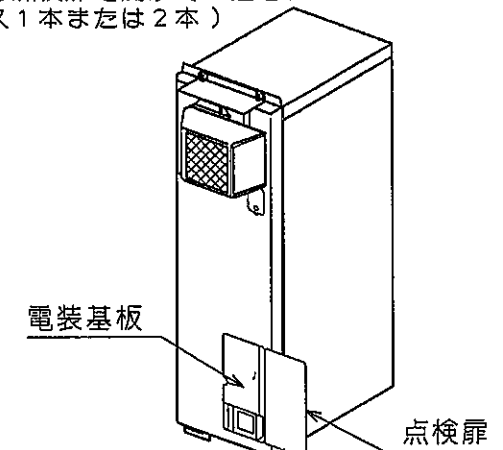

3. 電装基板上にあるティップスイッチのNO.4を「ON」にしてください。(その他のスイッチは変更しません)

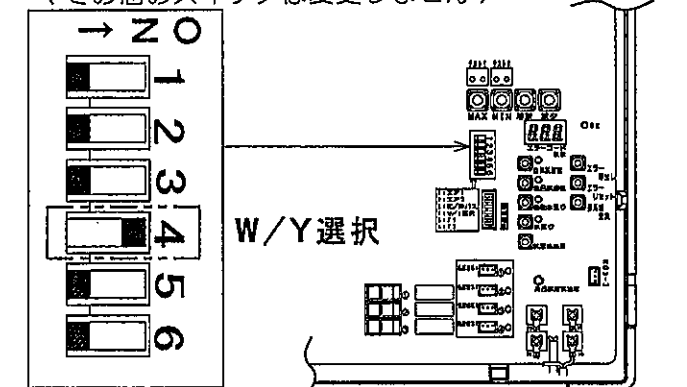

(GH-S2400シリーズ・XT4209LRSW3Cの場合)

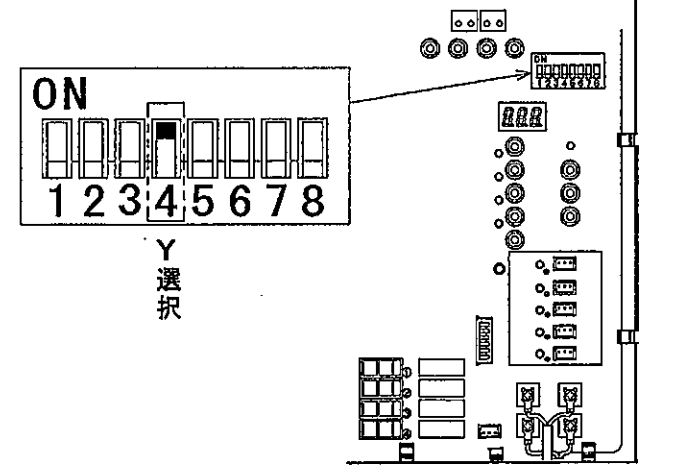

(GH-H240※シリーズ・XT421※LRSシリーズの場合)

4. 上記の作業終了後、点検扉を元のように取付けてください。

注)この時、リード線を点検扉に挟まないように注意してビス止めしてください。

製造元 パーパス株式会社

〒417-8505 静岡県富士市西柏原新田201

※ご使用に際しての機器に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店または、最寄りの当社営業所サービスセンターへお問い合わせください。