

晶名:DU-5

安全上のご注意

施工の前に、この「工事説明書」をよくお読みのうえ施工してください。

■表示内容を見逃して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって使用者が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって使用者が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



一般的な禁止



必ず行う



アースを接続せよ



電源を切った状態で据え付けしてください。端子への接続は確実に行ってください。据え付けに不備があると、感電や火災の原因になります。



水が直接あたる場所、浴室や湿気の多いところに取り付けしないでください。
(水のはねかえりにも注意) 感電や火災の原因になります。




アース工事を行ってください。
アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。
アース線が不完全な場合は、感電の原因になることがあります。

■付屬部品一覽表


①	本体取付用 木ネジ φ4×L50		4個
②	蓋固定用ネジ M6×L15 丸小ネジ		1個
③	蓋固定用ナット M6 六角ナット		1個
④	工事説明書 (本紙)		1枚

■漏電しゃ断器仕様

定格電圧 : AC100V 50/60Hz
 定格電流 : 7A
 定格感度電流 : 6mA
 定格不動作電流 : 3mA
 動作時間 : 0.1 秒以内

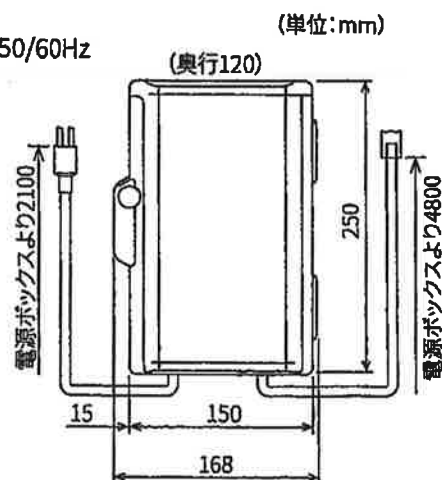

＜設置図＞

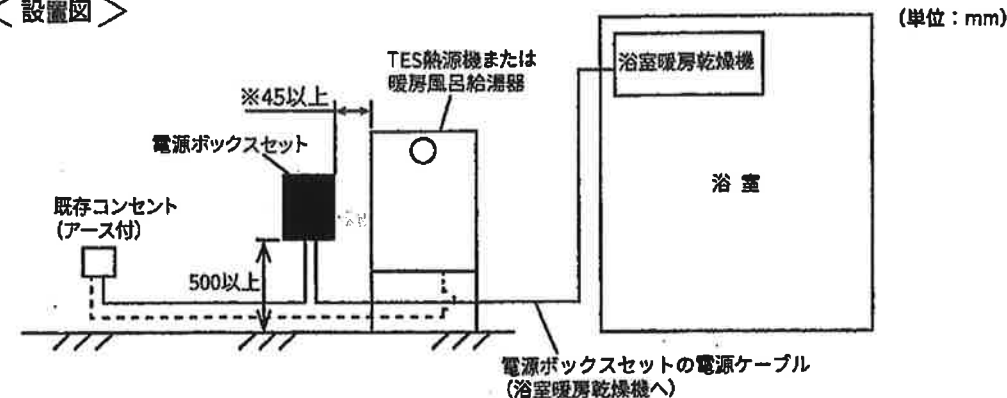

■施工方法 「屋内設置が可能です」


- ・上記設置図のように浴室暖房乾燥機とコンセントの間に、電源ボックスの設置位置を決めてください。
(電源ボックスは浴室内に設置できません。)

- ・電源ボックスは、地面から 500mm 以上離し、必ず垂直に設置してください。
また、施工メンテナンススペースとして左右※45mm 以上離してください。

※熱源機で指定されている可燃物の離隔距離をとってください。

①電源ボックスの取り付け

- ・本体取付用木ネジ4本(付属品)を使用し電源ボックスをしっかりと壁に固定してください。
木ネジは壁面部にコーキングを行いながら締め込んでください。
- ・動作確認終了後、蓋固定用ネジ1本(付属品)と蓋固定用ナット1個(付属品)を使用して蓋を固定します。

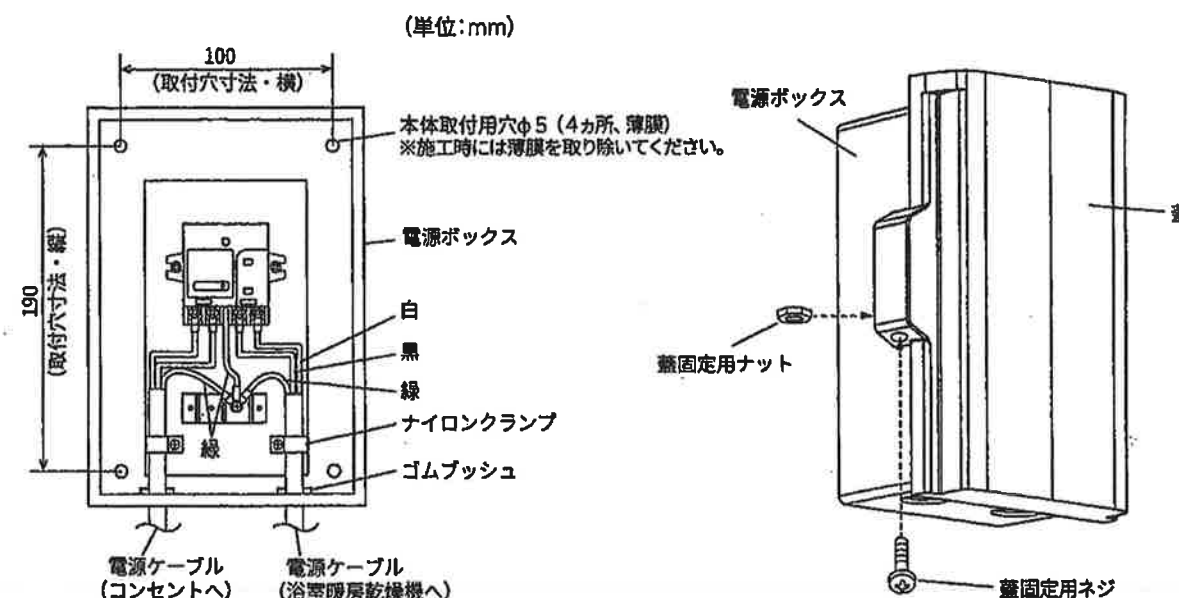

②アース工事

- ・既存コンセントにアース端子がある場合は、電源ボックスに組み付けの電源ケーブルのアース線をコンセントのアース端子に接続します。
- ・既存コンセントにアース端子がない場合は、D種（第3種）アース工事を行ってください。

製造元

パーパス株式会社

〒417-8505 静岡県富士市西柏原新田 201