

超高層アルコーブ用 給気カバー工事説明書

型式名

K Y S - 4 9 0 0

4HG008

表示について (表示の意味は次のようになっています。)



警告

作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の製品の不具合によって使用者等が、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の製品の不具合によって使用者等が、傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



警告 工事される方へのお願い


この給気カバーは、適用機種に使用してください。(側方排気カバーと組み合わせて使用します。)
機器を安全に正しくご使用いただくために、この工事説明書をよくお読みになり、正しく施工してください。

1 同梱部品の確認

① 工事説明書 (本紙)	② 給気カバー本体… 1 個	③ M4×10ネジ… 7 個	④ 支持金具 A… 1 個	⑤ 支持金具 B… 1 個	⑥ 支持金具 C… 1 個

2 注意 設置方向の確認

注) 側方排気カバーと組み合わせて使用し、給気方向と排気方向を同一方向にすること。

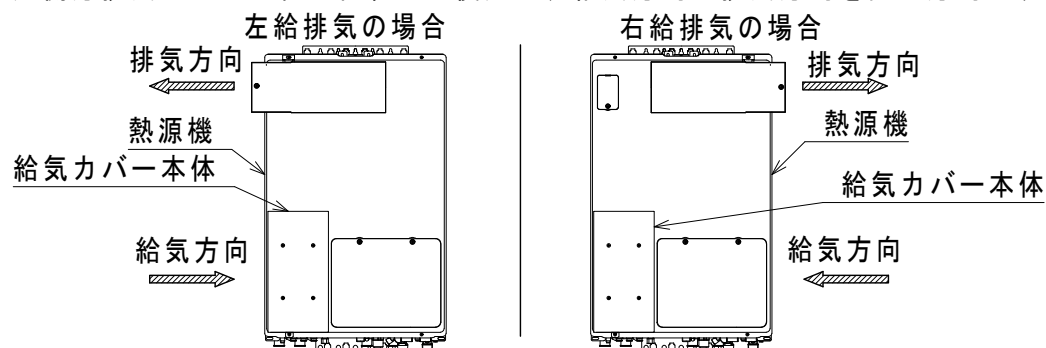


3 取付方法

注意 支持金具はステンレス製です。ケガ防止のため、手袋などを着用して作業を行ってください。
インパクトドライバーはネジ止めに使用しないでください。


1. ②給気カバー本体の下部になる方の長穴に
⑤支持金具Bを③ネジ2本で固定する。
②給気カバー本体上部の穴に③ネジ1本を取り付ける。

- 2-1. ④支持金具Aの引っ掛け部、熱源機側の
給気口部を確認する。

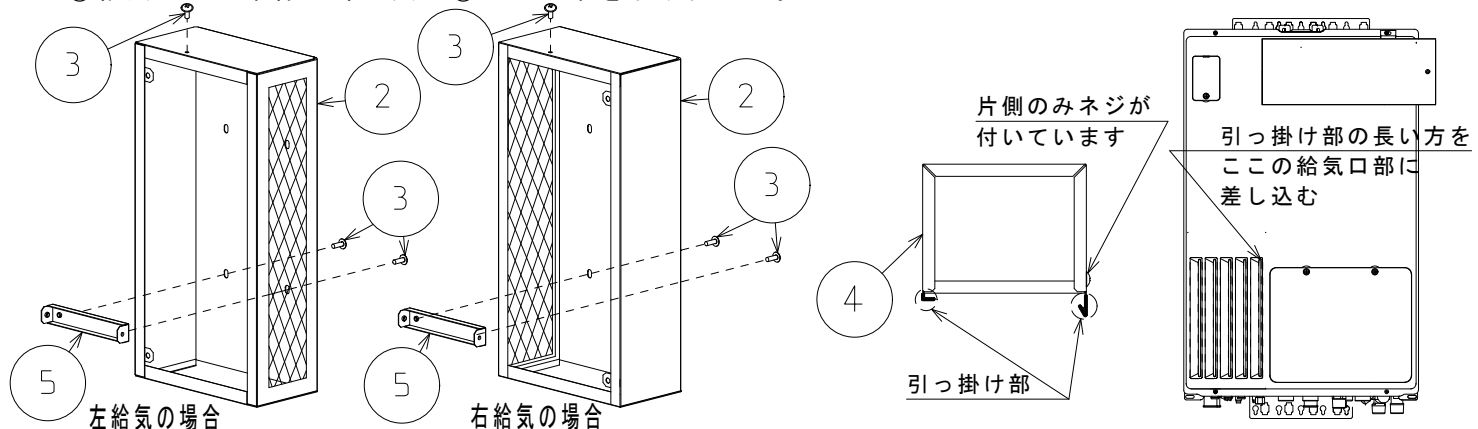

- 2-2. ④支持金具Aのネジが付いている側を
熱源機フロントカバー給気口部の一番内側に
入れて左側へ寄せる。その後反対側を少し広げ、
給気口部の一番左側に横から差し込む。
※取り付け時塗装を傷付けない様注意してください。


- 2-3. ④支持金具Aを③ネジを使用して熱源機フ
ロントカバーの給気口最上部へ支持金
具Aが水平になるように取り付ける。
注意) 金具取り付け後、簡単に外れないか
確認をしてください。

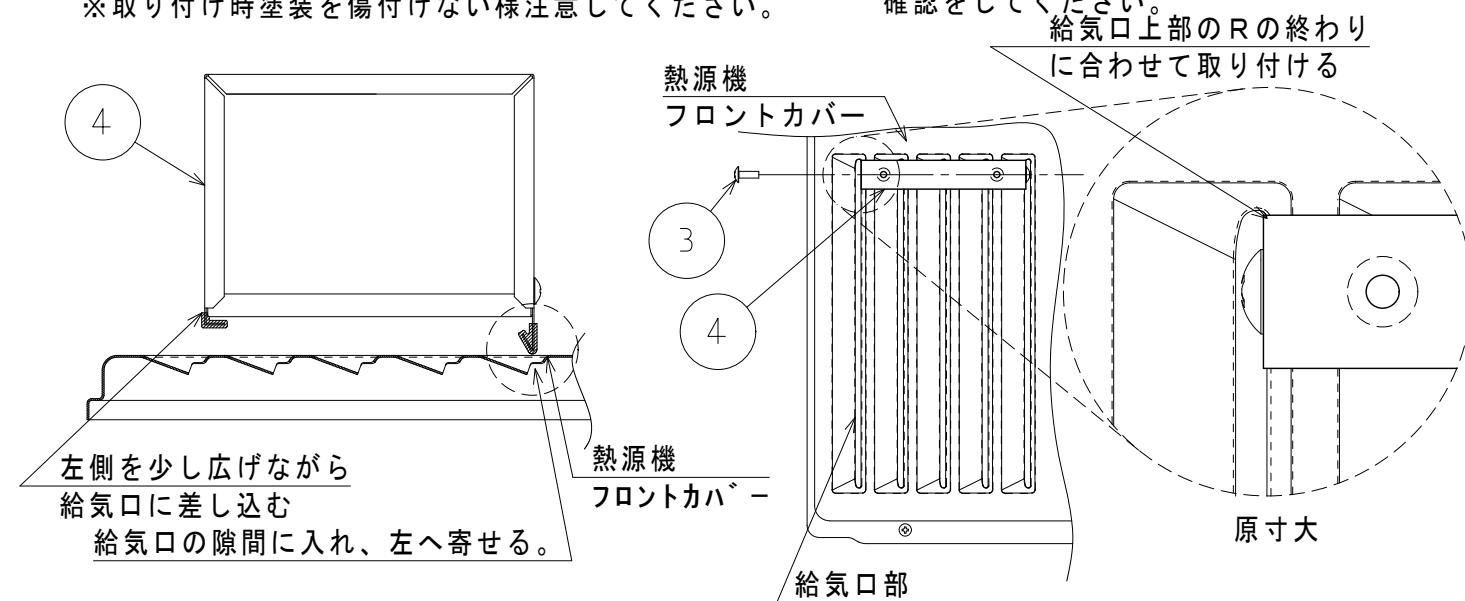

④支持金具Aの正しい取り付けと間違った取り付け

○正しい取り付け


Rの終わり

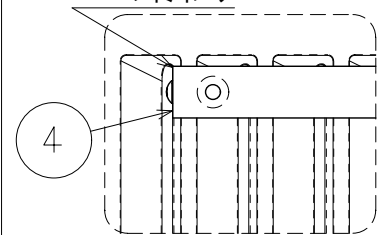

○Rの終わり最上部に合っている
○水平に取り付いている

×間違った取り付け


Rの終わり

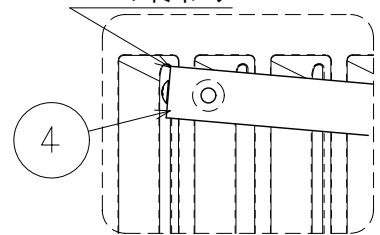

×Rに乗り上げている
×水平に取り付いていない

×間違った取り付け


Rの終わり

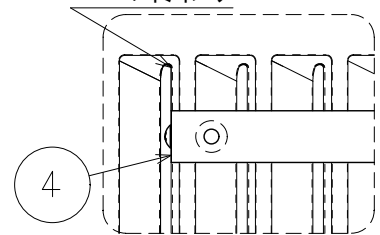

×Rの終わり最上部に
合っていない

3. ②給気カバー本体を④支持金具Aに合わせ、
③ネジ2本で仮留めをする。
給気カバーの位置は、水平、垂直を調整して
ください。

4. 熱源機フロントカバー左下部のネジを一度外す。
②給気カバー本体の下部に⑥支持金具Cを③ネジで固定
する。熱源機フロントカバーのネジと⑥支持金具Cと
3)で仮留めしていたネジを給気カバーの水平、垂直
を確認したのち本締めする。

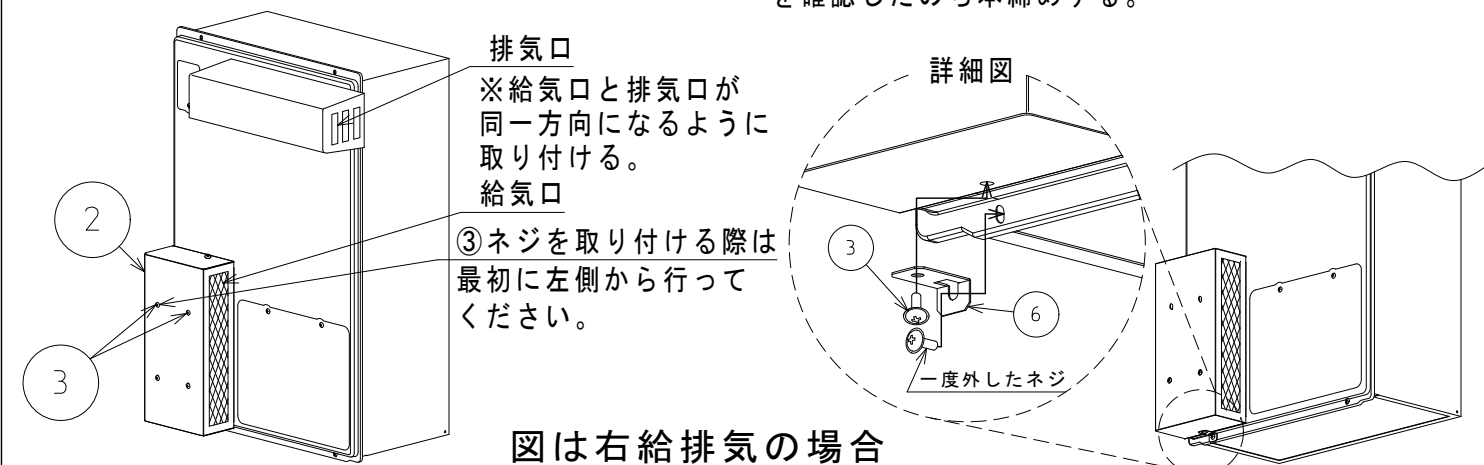

図は右給排気の場合

製造元

パーパス株式会社

〒417-8505

静岡県富士市西柏原新田201

※ご使用に際しての機器に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店または、
最寄りの当社営業所・テクニカルサービスセンターへお問い合わせください。