

角型排気アダプター 設置工事説明書

型式名：HM-0901C

機器コード：60033391044000

型式名：HM-1302C

機器コード：60033391044100

△警告

■工事される方へのお願い

- 機器を正しく安全に使用していただくためにこの「設置工事説明書」をよくお読みになり指定された工事を行ってください。
- 本品を指定する機器に使用してください。

7W2030

表示について（表示の意味は次のようになっています）



警告

この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって使用者が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって使用者が軽傷を負う可能性や物的損傷の発生が想定される内容を示しています。

△注意

この角型排気アダプターは、GH-T1600ZTH3-1/XT2812ARS4AW3Q 専用部材です。
上記機器に 扉内設置用収納ボックスSB-8109 を使用してPS扉内に設置します。

同梱部品の確認

梱包の中に、次の部品が入っていることを確認してください。

- ・角型排気アダプター… 1 個
- ・ビス… 1 本
- ・やけど注意ネーム… 1 枚
- ・設置工事説明書（本紙）… 1 枚


設置前の注意

収納ボックス（SB-8109）を機器本体に取り付けてください。

（取付方法は収納ボックスの設置工事説明書を参照してください。）

△注意 設置場所の確認

1. 排気吹き出し口から排気吹き出し方向の可燃物までは600mm以上離れていることを確認してください。（詳細は機器の設置工事説明書を参照してください。）
2. 周囲の壁等の開口部について
下図の斜線部の範囲内に開口部がないことを確認してください。（詳細は機器の設置工事説明書を参照してください。）

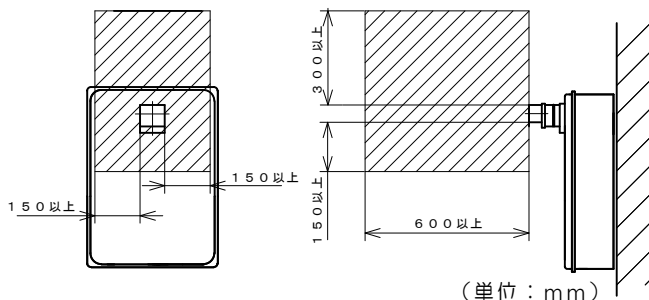

（単位：mm）

3. 扉の角穴寸法の確認


下表の扉の角穴寸法を確認してください。
（最低角穴寸法は排気筒の中心と角穴の中心がほぼ一致していること）

※角型排気アダプターが角穴に干渉する場合は角穴を広げてください。

排気カバー型式	推奨角穴寸法	最低角穴寸法
HM-0901C	160×110	(140×100)
HM-1302C	200×80	(180×80)


4. 奥行寸法の確認

収納ボックスのフランジ面から機器後面までの寸法は、276mm になります。

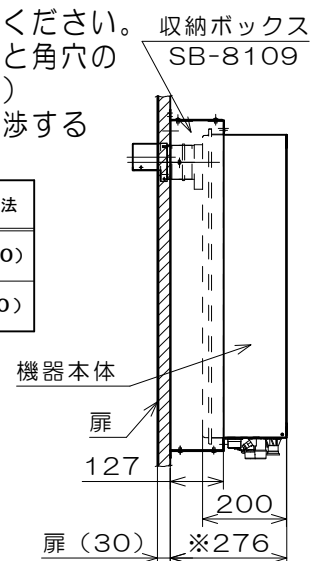

取り付け方法


1. 機器の防鳥リング固定ビスをはずし、防鳥リングをはずしてください。防鳥リング固定ビスは再度使用しますので紛失しないように保管してください。（防鳥リングは使用しません。）

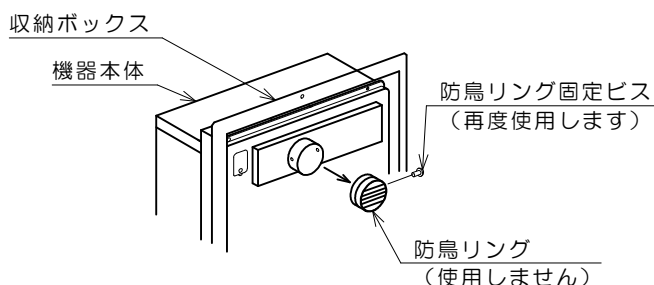

2. 角型排気アダプターを機器排気筒に確実に差し込み、ビス（同梱品）と1.ではずした防鳥リング固定ビスの2本で固定してください。

HM-0901C設置例

（HM-1302Cの場合も角型排気アダプターの形状は異なりますが取付方法は同様です。角型排気アダプターの上下の方向はどちらも網固定ツメのある方が上側になります。）

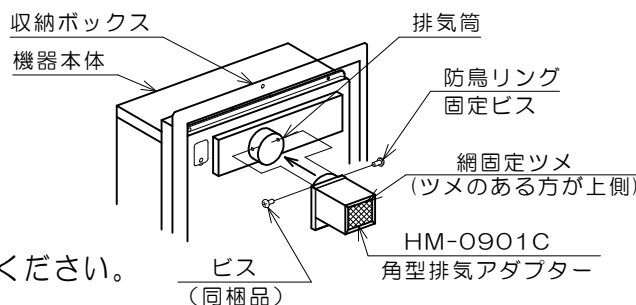

3. PS扉に機器同梱のやけど注意ネームを貼りつけてください。