

# 側方排気延長カバー 設置工事説明書

型式名：YA-E05/E10/E15/E20/E25/E30

7X6015-1

— 表示について（表示の意味は次のようになっています） —

**警告** この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の製品の不具合によって使用者が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

**注意** この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の製品の不具合によって使用者が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

## 警告


### ■工事される方へのお願い

- 機器を正しく安全に使用していただくために、この「設置工事説明書」をよくお読みになり、指定された工事を行ってください。
- 本品は指定する機器に使用してください。
- 作業時はけが防止のため、手袋などを着用してください。


## 同梱部品の確認

梱包の中に、次の部品が入っていることを確認してください。

① 本体… 1 個

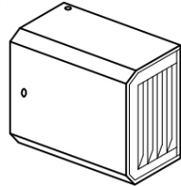

② 工事説明書（本紙）… 1 枚



## 取付機器の確認

適合する排気カバーに取付してください。

適合排気カバー

- HY-2903
- HT-4804
- 適用機種の本体付属カバー

## 注意 設置場所の確認


側方排気延長カバー取り付け後は排気吹き出し位置が変わります。排気吹き出し口から排気吹き出し方向の可燃物（不燃材料以外の材料による仕上げをした建築物等の部分）とは600mm以上離してください。（詳細は機器の設置工事説明書を参照してください）

## 取付方法


※側方排気延長カバーは、排気カバーを給湯器本体に取り付ける前に取り付けてください。

※下図は左排気を示しますが、右排気の場合もあります。


- ① 排気カバーのビス3本を外し、整風板を取り外します。ビスは再度使用します。（整風板は再使用しません）

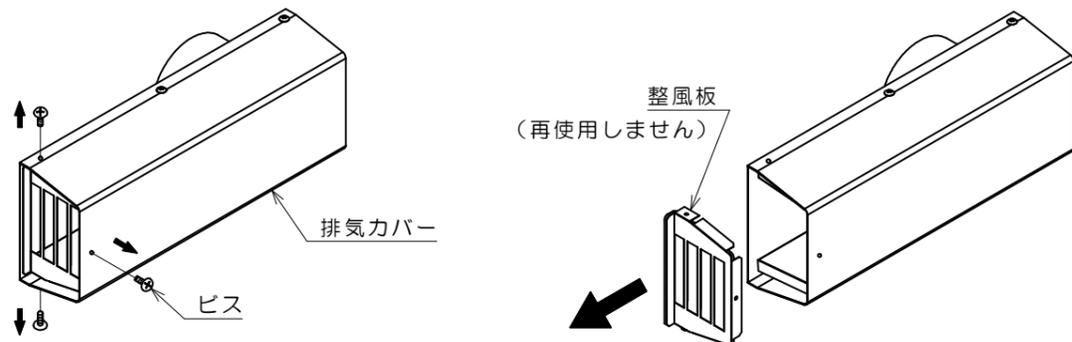


- ② 排気カバーに、側方排気延長カバーをはめこみます。下記の(1)(2)(3)の点に注意して取り付け下さい。

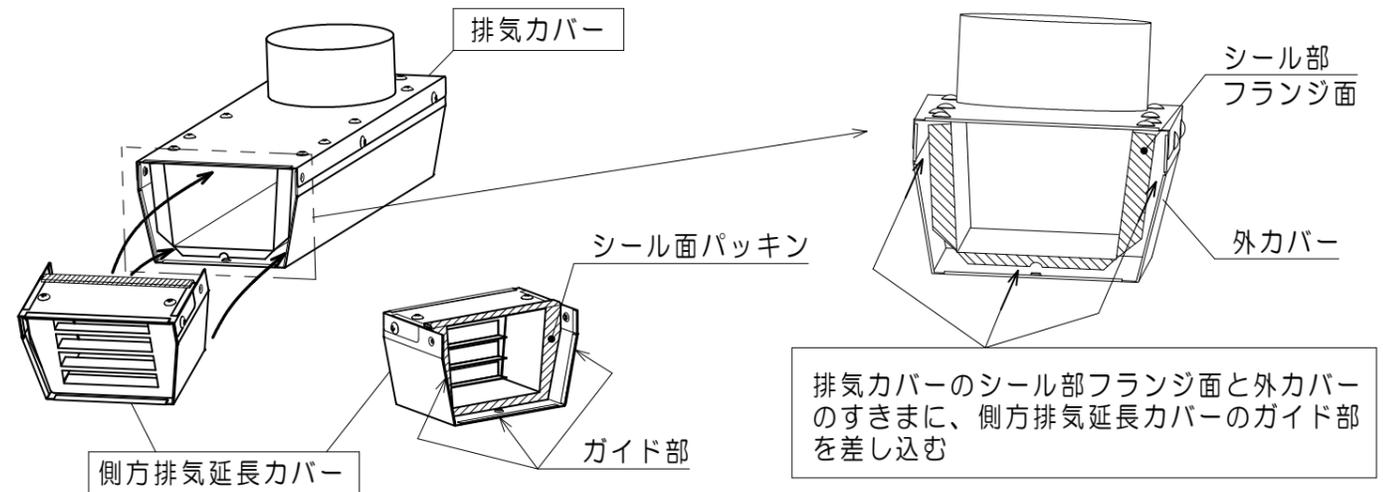

- (1) 排気カバーに側方排気延長カバーのガイド部を入れる

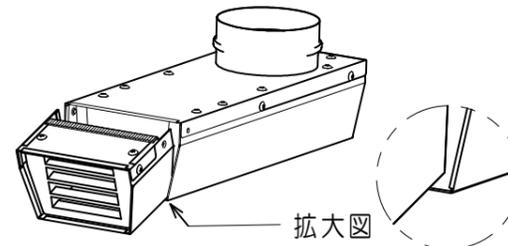


- (2) パッキンがめくれぬよう板面を軽く押さえながら側方排気延長カバーを排気カバーに入れる

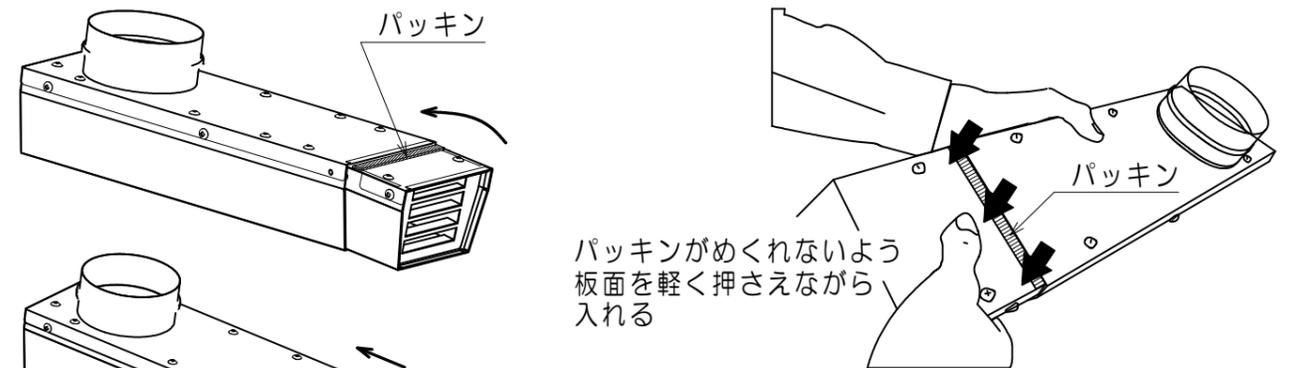

- (3)

パッキンがはみ出していないこと 排気カバーフランジ面に当たるまで入れる

- ③ ①で外したビス（3本）で、側方排気延長カバーを排気カバーに取り付けます。（側方排気延長カバーにはパッキンが貼付してあるため、ビス固定時は排気カバーに押し付けるようにしてください）

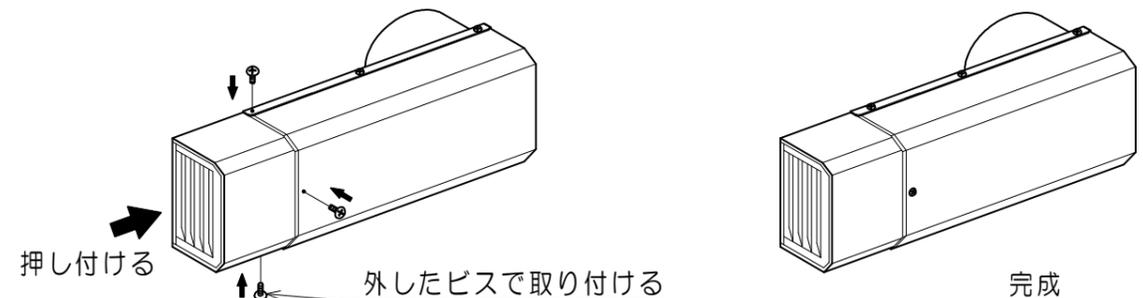

完成