

アルコーブ用上方排気アダプター 設置工事説明書

型式名：YA-U30

8F4011

—— 表示について（表示の意味は次のようになっています） ——

⚠ 警告 この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の製品の不具合によって使用者が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意 この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の製品の不具合によって使用者が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。


⚠ 警告

■ 工事される方へのお願い

- 機器を正しく安全に使用していただくために、この「設置工事説明書」をよくお読みになり、指定された工事を行ってください。
- 本品は指定する機器に使用してください。
- 作業時はけが防止のため、手袋などを着用してください。

同梱部品の確認

梱包の中に、次の部品が入っていることを確認してください。

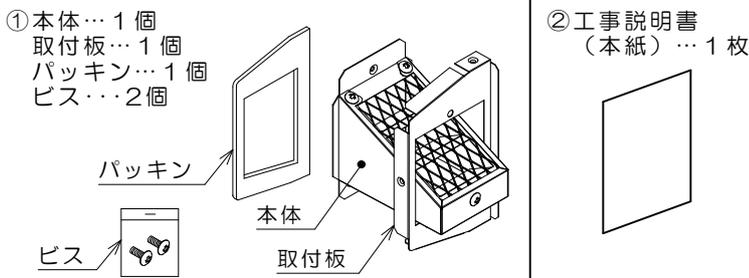

取付機器の確認

適合する排気カバーに取り付けてください。

適合排気カバー

- ・HY-2903
- ・HT-4804
- ・適用機種の本体付属カバー


注) 側方排気延長カバー (YA-E05シリーズ) には取り付けできません。

⚠ 注意 設置場所の確認


排気アダプター取り付け後は排気吹き出し位置が変わります。
排気吹き出し口から排気吹き出し方向の可燃物（不燃材料以外の材料による仕上げをした建築物等の部分）とは600mm以上離してください。（詳細は機器の設置工事説明書を参照してください）

取付方法


① 排気カバーのビス3本を外し、整風板を取り外します。ビスは再度使用します。（整風板は再使用しません）

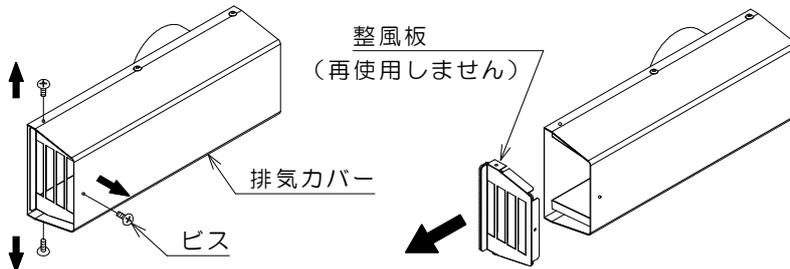

② 本体と取付板を排気の方角に応じて組み立てます。開口部（アミ側）が必ず上向きになるようにしてください。

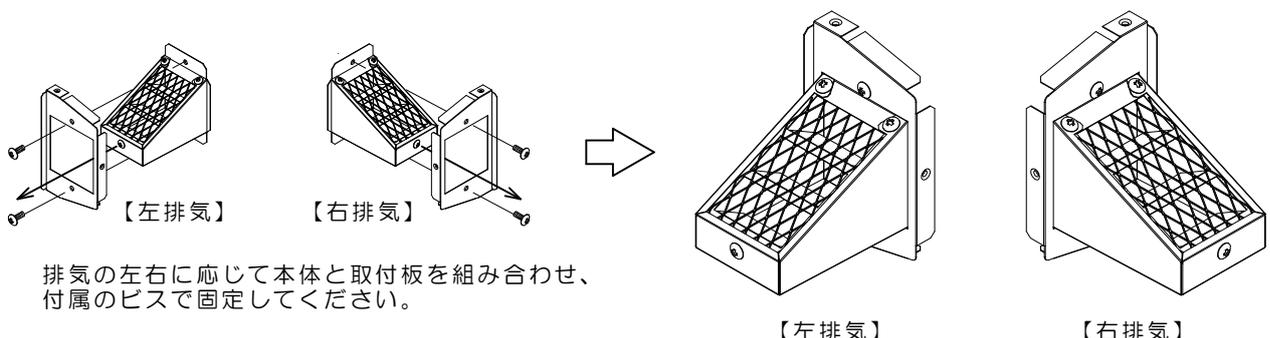


③ ②完の取付板裏面に、付属のパッキンを貼り付けます。

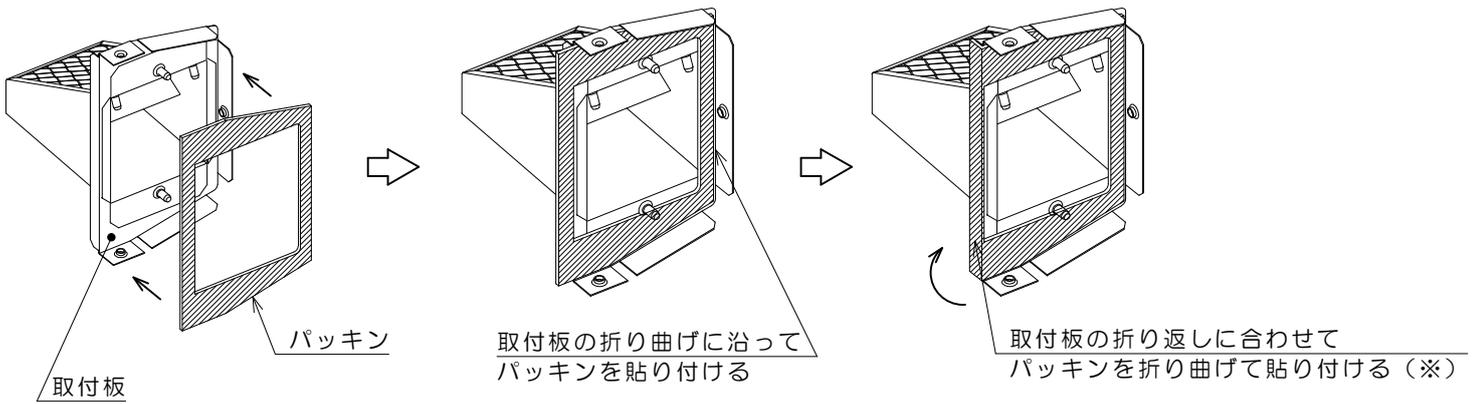

※パッキンの貼り方については、手順①で取り外した整風板(右図)を参照してください。



④ ③完を排気カバーに取り付け、①で外したビス3本で固定します。

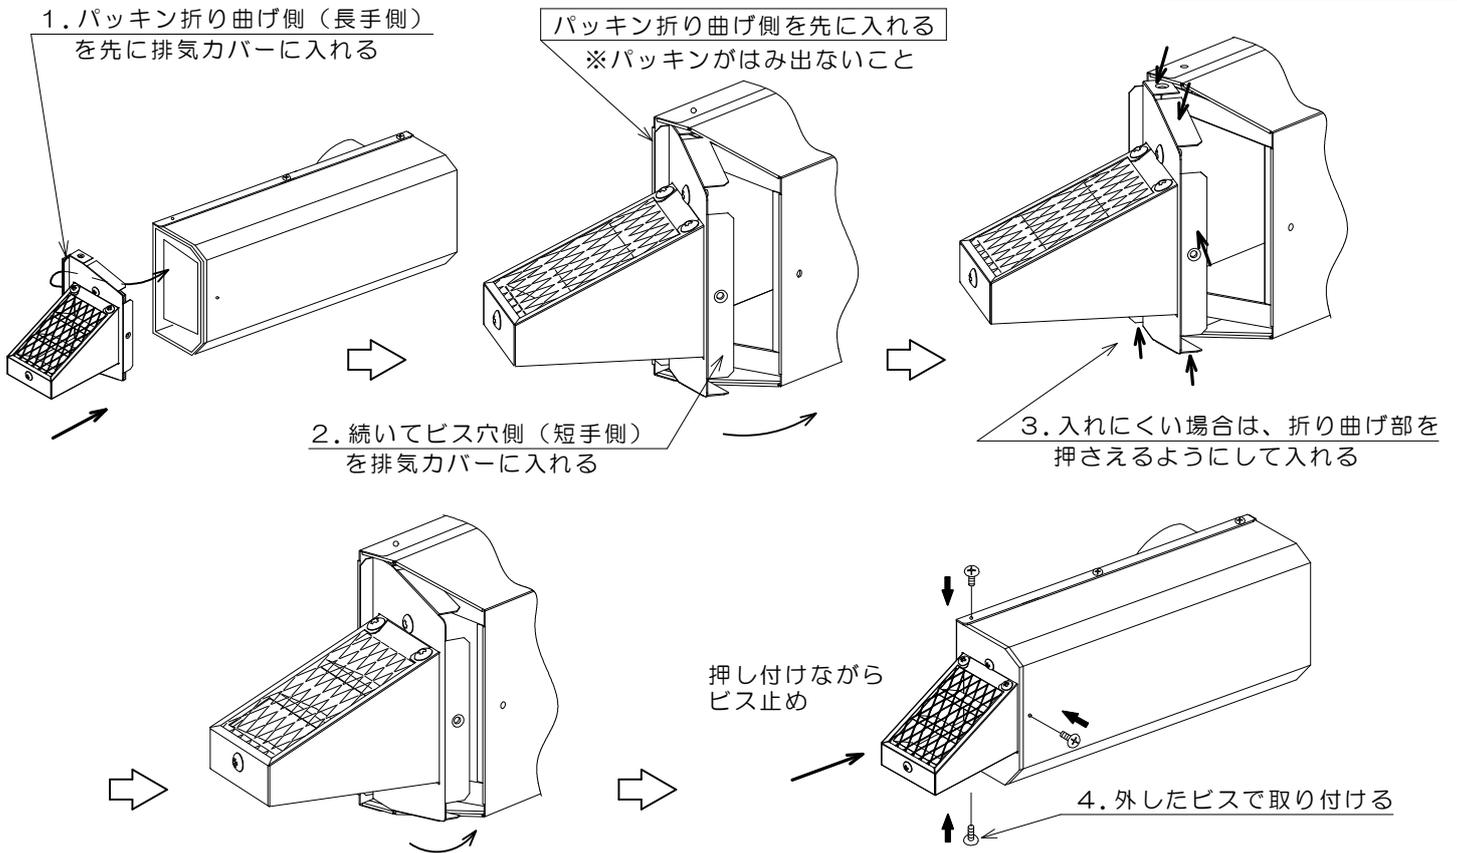

⑤ 完成



製造元 **パーパス株式会社** 〒417-8505 静岡県富士市西柏原新田201

※ご使用に際しての機器に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店または
もよりの当社営業所・サービスセンターをお願いします。