

# 扉内排気アダプター 設置工事説明書

型式： THA-1000

機器コード： 60033390887300

## 警告

■ 工事される方へのお願い

- 機器を正しく安全に使用していただくためにこの「設置工事説明書」をよくお読みになり指定された工事を行ってください。
- 本品を指定する機器に使用してください。

90F003-3

## 同梱部品の確認

梱包の中に、次の部品が入っていることを確認してください。



- 扉内排気アダプター… 1個
- 設置工事説明書（本紙）… 1枚

## 設置前の注意

扉内排気アダプターは機器を収納ボックスに取り付ける前に、必ず取り付けてください。

## 注意 設置場所の確認


周囲に開口部や可燃物がある場合は、次の隔離距離を取ってください。  
（詳細は機器の設置工事説明書を参照してください）

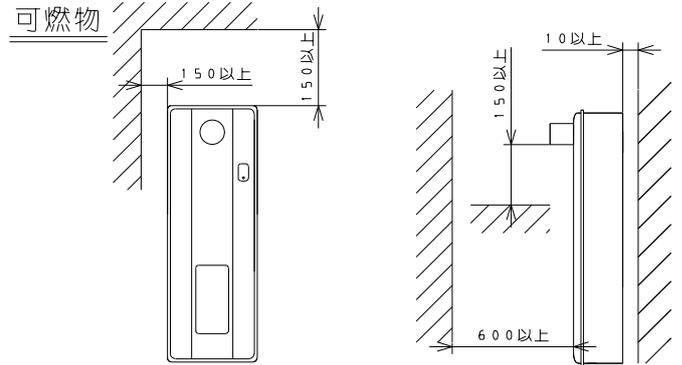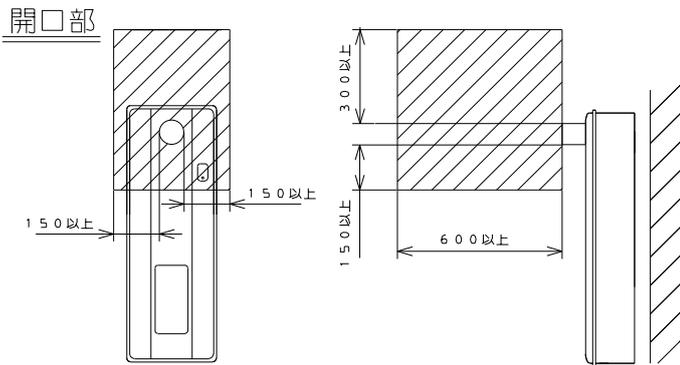


## 扉内排気アダプター取付方法

1. 機器の防鳥リング固定ネジをはずし、防鳥リングをはずしてください。防鳥リング固定ネジは再度使用しますので紛失しないように保管してください。  
（防鳥リングは使用しません）

※フロントカバーを外す必要はありません。

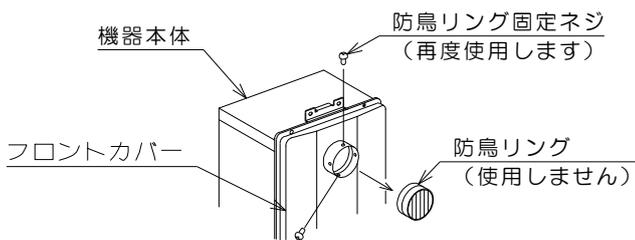

2. 扉内排気アダプターを機器排気筒に確実に差し込み、1.で外した防鳥リング固定ネジで固定してください。

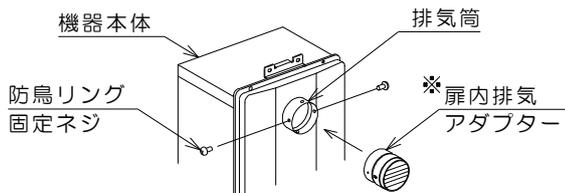

上図はGH-H2400シリーズ、XT4216LRSシリーズ

※排気方向を変更する場合は、

- HA-1080V-15 (15° 左右斜方タイプ)
- HA-1080V-30 (30° 左右斜方タイプ)
- HA-1080V-UD15 (15° 上下斜方タイプ)
- HA-1080V-UD30 (30° 上下斜方タイプ)




をご使用ください。右図扉内排気アダプターの先端部分を交換してください。  
詳しくは、排気流速UPアダプターの設置工事説明書をご覧ください。

3. ディップスイッチの切り替え  
扉内排気アダプターを取り付け後、下記の説明に従って電装基板のディップスイッチを切り替えてください。  
切り替えを忘れずと機器が正しく作動しません。

- 1). 機器本体の電源を『切』にしてください。
- 2). 機器の点検扉を開けてください。（ネジ2本）
- 3). 電装基板上にあるディップスイッチのNO.5を「ON」にしてください。  
（その他のスイッチは変更しません）

（GH-H2400シリーズ・XT4216LRSシリーズの場合）

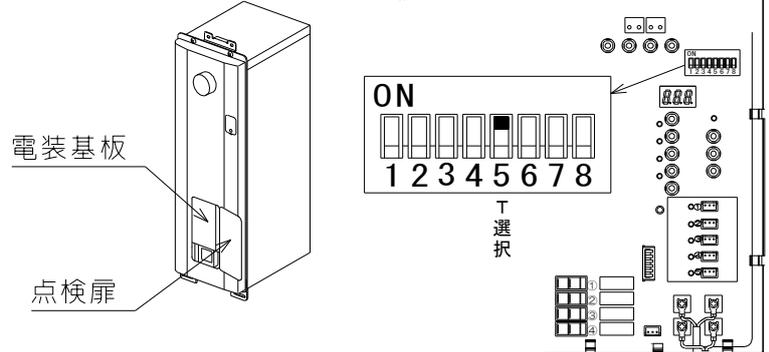

（GH-H241シリーズ・GH-H243、GH-H244シリーズ・GH-H246シリーズ  
XT4219LRSシリーズ・XT4220LRSシリーズ・XT4222LRSシリーズの場合）

ディップスイッチの操作は必要ありません

- 4). 上記の作業終了後、点検扉を元のように取り付けてください。

注) この時、リード線を点検扉に挟まないように注意してネジ止めしてください。